

제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년	월	일	성명 전화
구입일자				판매점 상호(주소)
보증기간				성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

HIMADE x shioil

신일 AS센터 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

HIMADE x shioil



펫가전시리즈 그루밍 드라이어 사용설명서

HSGD-SI3W

저희 HIMADE 제품을 믿고 구입해 주신 고객님들께 깊이 감사드리며, 제품을 사용하기 전
제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위해 사용설명서를 충분히 숙지하여 주시기 바랍니다.


안전상의 주의

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험 발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.
- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.

- ⚠ 경고** : 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- ⚠ 주의** : 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- ⚠** 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
- ⊘** 이 그림 기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.
- !** 이 그림 기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

- !** 전원코드를 콘센트에 끼우거나 뺄 때 코드선을 잡지 마시고 플러그 본체를 잡아 주십시오.
발열·발화의 원인이 됩니다.



- ⊘** 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오.
감전의 원인이 됩니다.



- ⊘** 제품을 개조, 분해, 수리하지 마십시오.
제품 파손 시 서비스센터에 문의하십시오.



- ⊘** 전원 코드가 파손되었거나 흔들릴 때에는 사용하지 마십시오.
감전 및 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
전원 코드 파손 시 서비스센터에 문의하십시오.



- ⊘** 제품을 물에 담그거나 내부에 물이 들어 가지 않도록 주의하십시오.
감전, 고장의 원인이 됩니다.



- ⊘** 제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
이상 과열로 화재의 원인이 됩니다.




안전상의 주의

- ⊘** 제품에 무리한 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.
파손, 고장의 원인이 됩니다.




- ⊘** 어린이가 혼자 사용하거나 손이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.
제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.

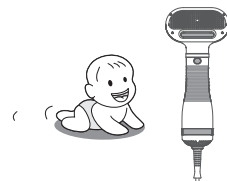


- ⊘** 제품 주변에서 살충제나 방향제 등의 인화성 물질을 뿌리지 마십시오.
화재 위험 및 제품 내 인화성 물질이 유입될 수 있습니다




- ⊘** 직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 곳에 가까이 두지 마십시오.
고장, 제품 외관 변형의 위험이 있습니다.

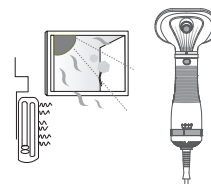

- ⊘** 찢어 화상을 입지 않도록 한 곳을 오래 사용하지 마십시오.

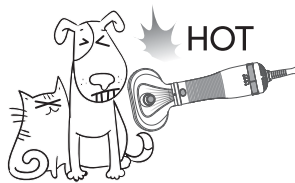

- ⊘** 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 벗겨짐 등 외관 손상의 원인이 됩니다.

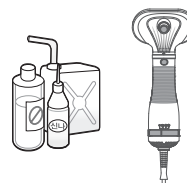


- !** 제 3자에게 제품을 양도할 때 반드시 사용설명서를 함께 양도하십시오.



- !** 공기 흡입구의 필터를 깨끗하게 관리해 주십시오. 필터가 막힐 경우 제품 손상 및 성능 저하의 원인이 됩니다.



각 부의 명칭

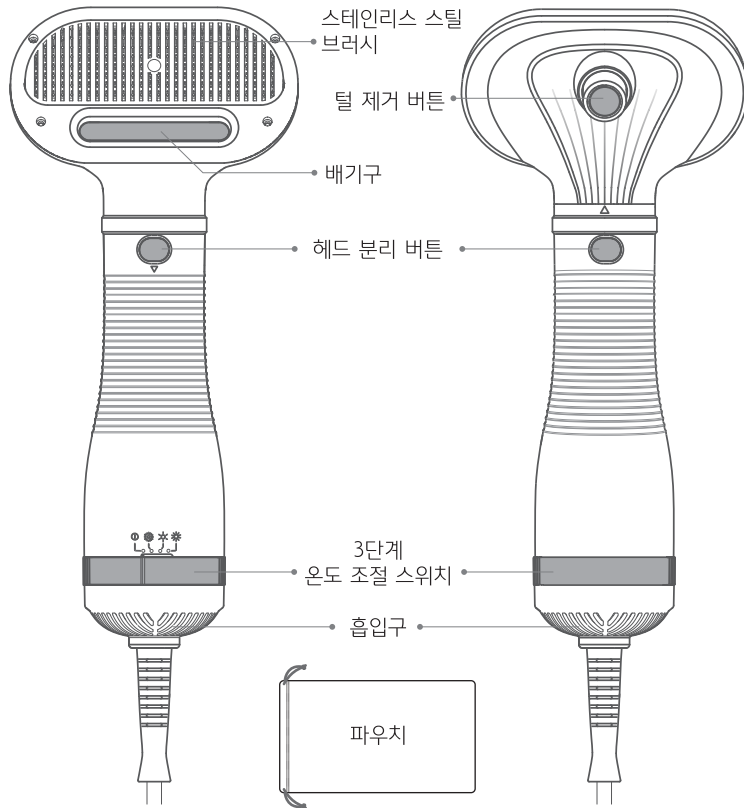

제품 사양

제품명 : 펫전시리즈 그루밍 드라이어	소비전력 : 300 W
모델명 : HSGD-SI3W	제품외형치수 : 285 x 125 x 61 mm
온도범위 : 45 - 55 - 70 °C	제품의 무게 : 440 g
정격전압 : AC 220 V, 60 Hz	코드길이: 2 M
공급원: 신일전자(주)	판매원: 롯데하이마트(주)

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

사용 방법

※ 그루밍과 드라이 기능을 동시에 사용할 수 있으며, 간편하게 모인 털을 제거할 수 있습니다.



3단계
온도설정



과열방지
설계



탈부착식
브러시 헤드



간편한
털뭉치 제거



높은 안전성
내구성



※ 제품을 사용하기 전 펫의 물기를 수건으로 닦아주세요.
※ 펫이 화상 및 거부감을 느끼지 않도록 온풍 기능은 가급적 짧게 사용하시고 적절한 속도로 그루밍(빗질)을 해주세요.

1. 제품을 사용하기 전 전원을 끈 상태에서 펫이 제품에 거부감이 없도록 관찰하게 하십시오.
2. 전원을 연결하고 적당한 온도를 선택하여 그루밍을 해주세요.



쾌적한 온풍 (45°C)




따뜻한 온풍 (55°C)



고온풍 (70°C)


3. 온열을 사용할 때 화상을 입지 않도록 한 곳만 집중적으로 사용하지 마십시오.
4. 사용 후 브러시에 모인 털을 제거하려면 [그림(1)] 털 제거 버튼을 눌러 브러시에 끼인 털뭉치를 제거하십시오.
5. 그루밍 없이 집중 털 건조를 하려면 [그림(2)]와 같이 앞, 뒤 헤드 분리 버튼을 동시에 눌러 분리 후 사용하십시오.
6. 흡입구 필터를 분리하려면 [그림(3)]같이 시계 방향으로 돌려 분리 후 내부에 있는 필터를 세척하십시오.

그림(1)

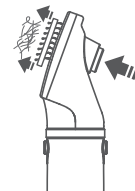


제거 버튼을 눌러 털 제거

그림(2)

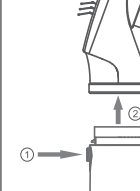

앞, 뒤 동시에 눌러 분리

그림(3)

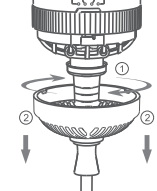

시계 방향으로 돌림

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점검사항	조치사항
제품이 전혀 작동하지 않아요.	전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?	전원 플러그를 꽂으신 후 다시 사용하십시오.
	전원 코드가 손상되었는지 확인하십시오.	전원 코드가 손상되었을 경우 A/S센터에 문의하십시오.
사용 중 작동이 멈춥니다.	장시간 오래 사용하였나요?	과열방지 시스템으로 인해 자동으로 멈출 수 있습니다. 제품이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오.

세척 및 보관 방법

※ 세척하기 전 반드시 전원을 분리하십시오.

- 흡입구에 묻은 먼지나 이물질을 제거하십시오.
- 외부는 물기를 짜낸 천으로 가볍게 세척하십시오.
- 본체를 물에 담귀 세척하지 마십시오.
- 흡입구 필터는 세척 후 완전히 건조시키고 사용하십시오.
- 먼지와 습기가 적은 곳에 보관하십시오.
- 어린이가 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

메 모