

제품 보증서

제품명	보증기간			고객 주소
모델명	년 월 일			성명 전화
구입일자				판매점 상호(주소)
보증기간				성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

HIMADE x shiail

신일 AS센터 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

HIMADE x shiail



펫가전시리즈 자동 급식기 사용설명서

HSPFD-SI38W

저희 HIMADE 제품을 믿고 구입해 주신 고객님들께 깊이 감사드리며, 제품을 사용하기 전
제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위해 사용설명서를 충분히 숙지하여 주시기 바랍니다.

안전상의 주의

- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험 발생의 긴급 정도에 따라 서로 다음과 같이 구분하고 있습니다.

⚠ 경고 : 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 주의 : 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우


⚠ 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

⊘ 이 그림 기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.

! 이 그림 기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

- !** 전원코드를 콘센트에 끼우거나 뺄 때 코드선을 잡지 마시고 플러그 본체를 잡아 주십시오.


발열·발화의 원인이 됩니다.

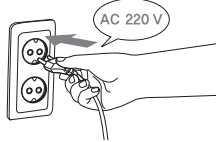

⚠ 경고


- ⊘** 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.

⚠ 경고

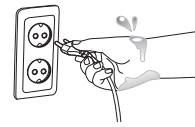

- ⊘** 제품을 개조, 분해, 수리하지 마십시오. 전원 코드 파손 시 서비스센터에 문의하여 교환하십시오.


감전! 고장!

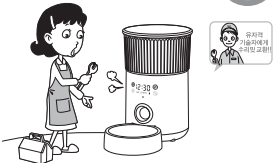

⚠ 경고

- ⊘** 전원 코드가 파손되었거나 흔들릴 때에는 사용하지 마십시오. 감전 및 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다. 전원 코드 파손 시 서비스센터에 문의하여 교환하십시오.


⚠ 경고

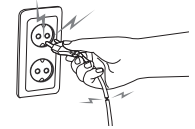

- ⊘** 사료를 오래 담아두지 마십시오. 변질의 우려가 있습니다.



- !** 제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 이상 과열로 화재의 원인이 됩니다.

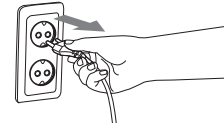

안전상의 주의

- ⊘** 경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 무리한 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오. 파손, 고장의 원인이 됩니다.



- !** 주기적으로 주1~2회 급식기 청소를 권장합니다.




- ⊘** 제품 주변에서 살충제나 방향제 등의 인화성 물질을 뿌리지 마십시오.

화재 위험 및 제품 내 인화성 물질이 유입될 수 있습니다.



- ⊘** 직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 곳에 가까이 두지 마십시오.

고장, 제품 외관 변형의 위험이 있습니다.

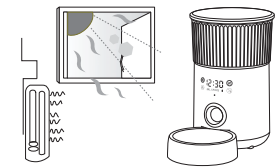

- ⊘** 제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 발생하면 즉시 전원을 끄고 서비스센터로 연락하십시오.



- ⊘** 작동스위치에 물을 뿌리지 마십시오. 제품의 고장 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.




- !** 제 3자에게 제품을 양도할 때 반드시 사용설명서를 함께 양도하십시오.



- ⊘** 건사로 외 물 또는 다른 액체가 들어가지 않도록 주의하십시오. 고장·감전의 원인이 됩니다.



각 부의 명칭

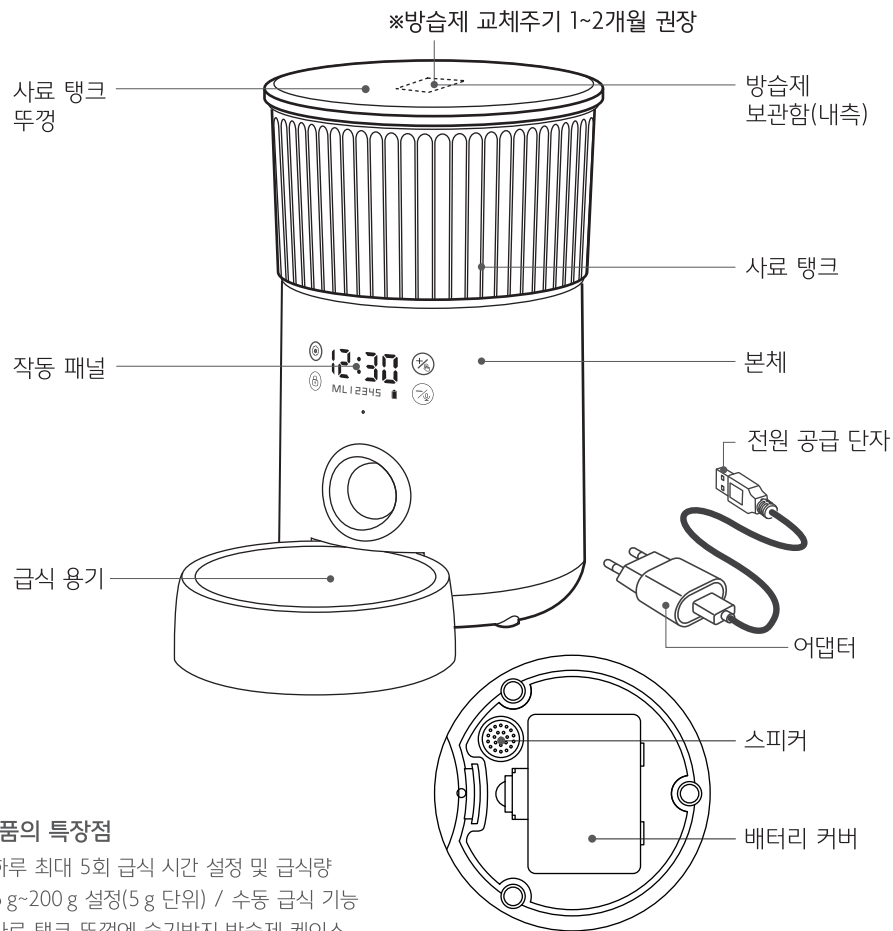

제품의 특징점

- 하루 최대 5회 급식 시간 설정 및 급식량 5g~200g 설정(5g 단위) / 수동 급식 기능
- 사료 탱크 뚜껑에 습기방지 방습제 케이스
- 위생적인 스테인리스 급식 용기 (탈/부착식 트레이)
- 음성 녹음 지원 : 최대 30초
- 사료 탱크 및 급식 용기 분리 (세척 관리 수월)


제품 사양

제품명 : 핏가전시리즈 자동 급식기	소비전력 : 2 W
모델명 : HSPFD-SI38W	제품외형치수 : 206 x 341 x 321 mm
용량 : 4 L (10 mm 건사료 기준)	제품의 무게 : 1.8 kg
정격전압 : DC 5 V - 1.2 A / D-Type 전지 x 3개 (별도 구매)	사용가능 사료크기 : 10 mm 미만 건사료
공급원: 신일전자(주)	판매원: 롯데하이마트(주)


※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

사용 방법

1. 제품 조립 방법

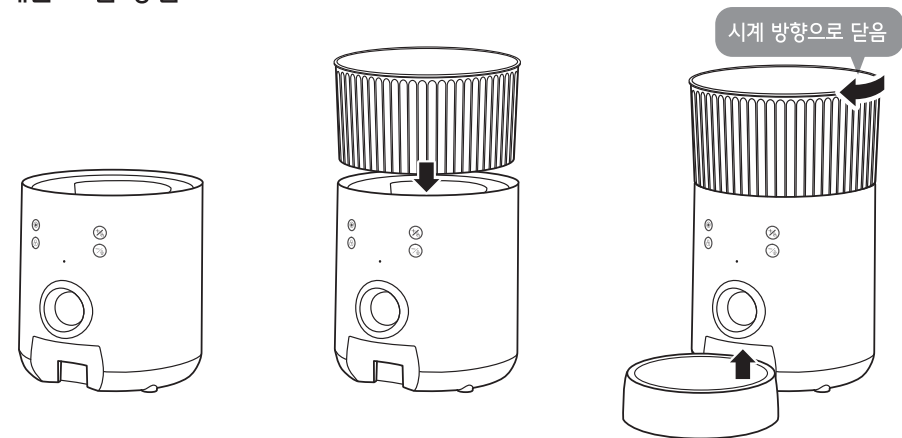

- 01 본체에 사료 탱크를 시계 방향으로 끝까지 돌려 결합시켜 주십시오.
본체에 급식 용기를 위로 밀어 결합시켜 주십시오.

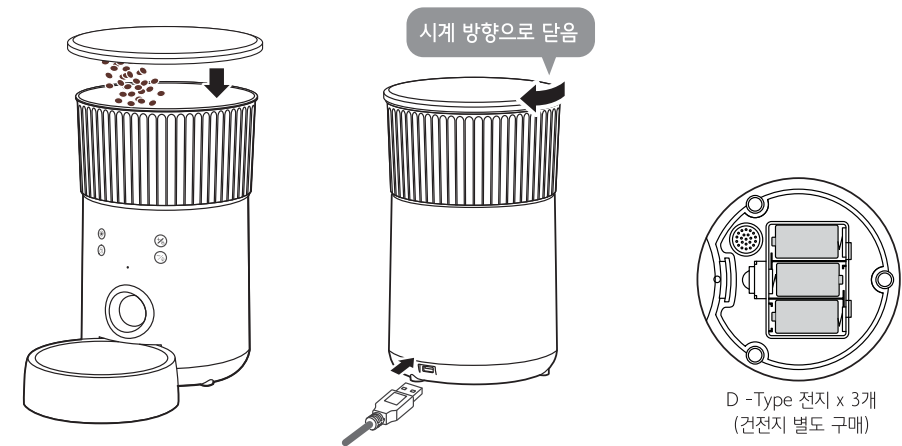

- 02 적정량의 사료를 넣고 사료 탱크 뚜껑을 닫고 시계 방향으로 끝까지 돌려 결합시켜 주십시오.
제품 뒷면에 USB 케이블 연결 후 전원을 연결하십시오.

※ 갑작스럽게 전원이 꺼지거나 어댑터가 작동이 안될 경우를 대비해 3개의 D형 사이즈 건전지 설치를 권장합니다.

사용 방법

2. 작동 패널




3. 수동 급식 방법

- 사료를 채우고 수동 급식 버튼을 한번 짧게 누르면 5g의 사료가 급식됩니다.
처음 사용 시 올바르게 작동되는지 확인하기 위해 수동 급식을 3~5회 반복 작동하십시오.



4. 현재 시간 설정 방법

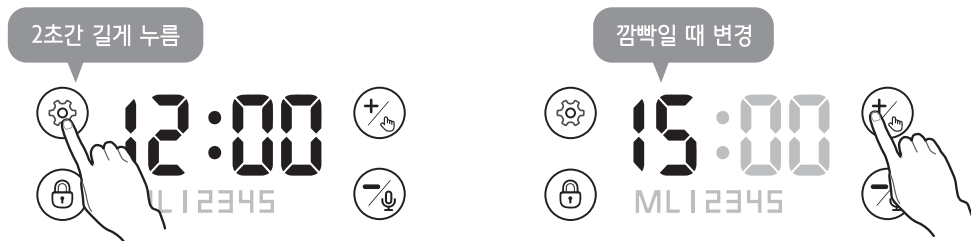

- 01 설정 버튼을 2초간 길게 누르면 설정 표시창에 시간이 깜빡입니다

- 02 증가 / 감소 버튼을 눌러 현재 시간으로 변경하고 설정 버튼을 짧게 누르면 시간이 저장됩니다.


사용 방법



- 03 시간이 저장되고 [분]이 깜빡이면 증가/감소 버튼을 눌러 변경하십시오.


- 04 현재 시간을 설정 후 설정 버튼을 길게 누르면 저장 후 대기모드, 짧게 누르면 급식 설정 모드로 이동합니다.

5. 급식 시간 설정 방법

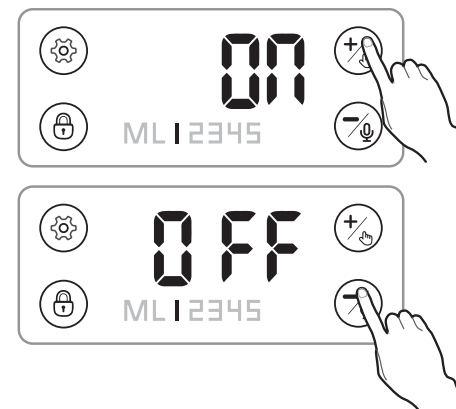

현재 시간 설정 후 "ML" 옆에 있는 "1" 급식 아이콘이 깜빡이면, "ON" 또는 "OFF" 을 설정 하기 위해 증가/감소 버튼을 누르시오.

"ON" : 급식 시간 설정
"OFF" : 급식 시간 미설정

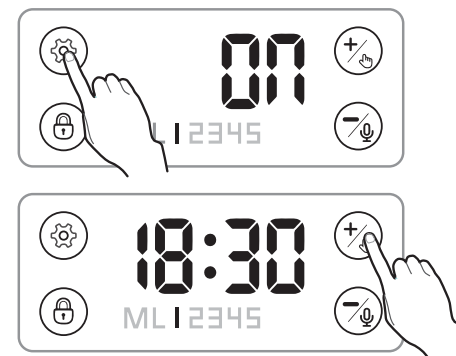

급식 시간을 설정하려면 기본 "ON" 상태에서 설정 버튼을 짧게 누르면 급식 시간 모드로 변경됩니다.

현재 시간 설정 방법과 같이 급식할 시간과 분을 설정하고 설정 버튼을 짧게 눌러주십시오.

사용 방법


6. 급식량 설정 방법



급식 시간 저장 후 급식할 사료의 양을 설정할 수 있습니다.
설정 표시창에 기본 "F-01" 이 표시되며 증가/감소 버튼을
눌러 급식량을 설정하십시오.

F-01 = 5g
F-02 = 10g
....

F-40 = 200g (1회 최대 급식량)

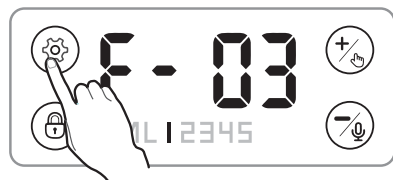

급식량을 설정하고 설정 버튼을 짧게 누르면 1회차 급식이
저장되고 2회차 급식 설정 모드로 변경됩니다.



2, 3, 4, 5회차도 위와 같은 방법으로 급식 시간과 급식량을
설정하십시오.

•참고 : 설정 중 이전 단계로 가기 위해서는 잠금 버튼을
짧게 누르고, 설정 모드에서 나가려면 설정 버튼을
길게 눌러주십시오.



🔒 : 짧게 누르면 이전 단계로 이동

⚙️ : 길게 누르면 설정 종료

✓ 알아두기

• 각 회차별 급식 시간과 급식량을 변경하려면?

설정 버튼을 2초간 누르고 현재 시간이 깜빡일 때 해당 회차로 변경될 때까지 설정 버튼을 짧게 눌러
변경해 주십시오.

• 뚜껑 내측 방습제 교체주기


방습제는 약 1~2개월 기준으로 교체를 권장합니다.

※ 방습제 구매 안내는 신일 서비스센터로 문의하십시오.

• 공장 초기화 방법


패널 잠금이 해제되어 있는지 확인하십시오.

설정 버튼과 수동 급식 버튼을 뺄- 소리가 날 때까지 동시에 길게 눌러주십시오.



사용 방법

7. 음성 녹음 방법

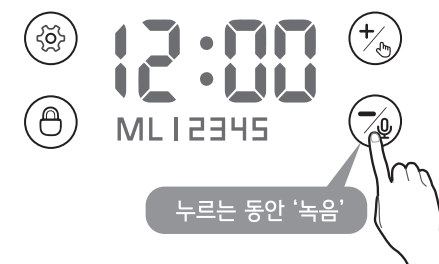

대기 상태에서 녹음 버튼을 길게 누르면 뺄- 소리가 납니다.
버튼에서 손을 떼지 않은 상태에서 최대 30초까지 녹음을
할 수 있습니다.

녹음 중 손을 떼면 녹음이 멈추고 뺄뺄- 소리가 2번 납니다.
녹음된 메시지는 버튼을 다시 누르면 재생됩니다.

설정된 음성 메시지는 사료 급식 시 음성 출력이 됩니다.

• 녹음 취소 : 현재 녹음된 내용을 취소하려면 버튼을
길게 눌러 뺄- 소리가 날 때, 버튼에서 손을 떼면
뺄뺄- 소리 후 취소됩니다.

8. 패널 잠금 / 해제



본 제품은 안전을 위해 3분 동안 버튼 입력이 없을 경우
자동으로 패널이 꺼지고 잠금모드로 전환됩니다.

아무 버튼이나 누르면 패널이 활성화 되며 잠금 버튼을
길게 눌러 해제하십시오.

• 잠금 : 잠금 버튼을 길게 누르면 긴 뺄소리 (1회) 후
잠금이 설정됩니다.

• 해제 : 다시 잠금 버튼을 길게 누르면 뺄뺄 2회 알람음이
발생되고 잠금이 해제됩니다.

9. 배터리 표시 알림




• 배터리 미삽입 : 표시등 깜박거림

• 배터리 전원 충분 : 표시등 꺼짐

• 배터리 전원 부족 : 표시등 계속 켜짐 (깜박임 없음)

• 배터리 교체 필요 : 표시등 2번씩 깜박거림

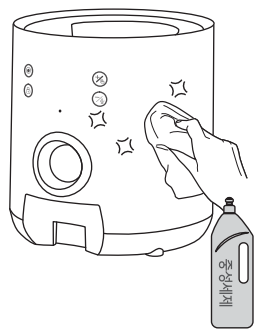

1 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 부드러운 천이나 행주에 묻혀 닦아 주십시오.

! 본체는 물 또는 다른 액체에 절대로 담그지 마십시오.
주의 전기 부품은 물과 닿으면 감전 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

2 사료 탱크 및 용기는 본체와 분리하여 부드러운 솔을 사용하여 닦아내고 흐르는 물로 깨끗하게 행귀주십시오.
※ 건조할 때 화기근처 및 직사광선을 피해 건조시켜 주십시오.



주의

- 제품 청소 시에는 벤젠, 가솔린 등이나 거친 금속, 연마 물체 등을 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 부속품 등은 식기세척기로 세척하지 마십시오. 안전사고 및 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 건조 시 또는 제품 보관 시에는 어린이 손이 닿지 않는 안전한 곳에 제품을 보관해 주십시오.
- 제품 보관 시 습기가 없고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점검사항	조치사항
제품이 전혀 작동하지 않아요.	전원이 올바르게 연결되었나요?	USB 케이블의 연결 상태를 확인하고 다시 연결시켜 사용하십시오.
	작동 패널의 배터리 표시로 확인하세요.	새 배터리를 사용하십시오.
패널에 E-01 표시	사료로 인해 배출구가 막혀있나요?	막혀있는 사료를 제거하십시오.
패널에 E-02 표시	모터가 작동되고 있나요? (수동 급식으로 확인)	모터가 작동되지 않을 경우 A/S센터에 문의하십시오.
자동으로 작동 패널이 꺼져요.	3분 동안 설정 버튼을 작동하지 않으면 자동으로 화면이 꺼집니다.	
작동 패널이 작동하지 않아요.	잠금 해제를 위해서는 잠금 버튼을 길게 눌러 해제하십시오.	