

제품 보증서

제품명	보증기간			고객 주소
모델명	년 월 일			성명 전화
구입일자				판매점 상호(주소)
보증기간				성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

HIMADE x shinil

신일 AS센터 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

HIMADE x shinil



펫가전시리즈 자동 급수기 사용설명서

HSPWF-SI25W

저희 HIMADE 제품을 믿고 구입해 주신 고객님들께 깊이 감사드리며, 제품을 사용하기 전
제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위해 사용설명서를 충분히 숙지하여 주시기 바랍니다.

안전상의 주의

- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험 발생의 긴급 정도에 따라 서로 다음과 같이 구분하고 있습니다.

⚠ 경고 : 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 주의 : 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우


⚠ 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

⊘ 이 그림 기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.

! 이 그림 기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

- ⚠ 전원코드를 콘센트에 끼우거나 뺄 때 코드선을 잡지 마시고 플러그 본체를 잡아 주십시오.**

발열·발화의
원인이 됩니다.

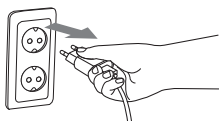

⚠ 경고

- ⊘ 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오.**
감전의 원인이 됩니다.

⚠ 경고



- ⊘ 제품을 개조, 분해, 수리하지 마십시오.**
전원 코드 파손 시 서비스센터에
문의하여 교환하십시오.


**감전!
고장!**




⚠ 경고

- ⊘ 전원 코드가 파손되었거나 흔들릴 때에는 사용하지 마십시오.**
감전 및 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
전원 코드 파손 시 서비스센터에 문의하여 교환하십시오.


⚠ 경고

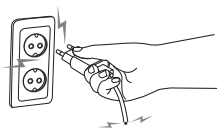

- ! 주기적으로 주1~2회 급수기 청소를 권장합니다.**

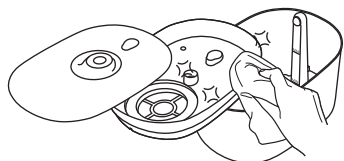


- ! 제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.**
이상 과열로 화재의 원인이 됩니다.

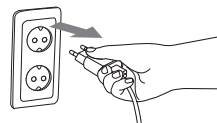

안전상의 주의

- ⊘ 경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 무리한 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.**
파손, 고장의 원인이 됩니다.

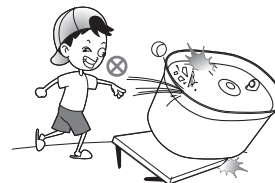


- ! 어린이가 혼자 사용하거나 손이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.**
제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.



- ⊘ 제품 주변에서 살충제나 방향제 등의 인화성 물질을 뿌리지 마십시오.**
화재 위험 및 제품 내 인화성 물질이 유입될 수 있습니다.




- ⊘ 직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 곳에 가까이 두지 마십시오.**
고장, 제품 외관 변형의 위험이 있습니다.

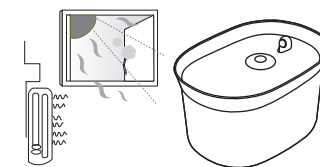

- ⊘ 깨끗한 물 이외의 액체 (음료수, 당도가 높은 액체, 향기가 나는 미용수 등)는 물통에 넣지 마십시오.**




- ⊘ 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오.** 제품 변색 및 벗겨짐 등 외관 손상의 원인이 됩니다.

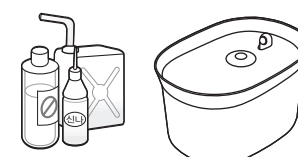

- ! 제 3자에게 제품을 양도할 때 반드시 사용설명서를 함께 양도하십시오.**




- ⊘ 펌프 청소 또는 제품관리 시 펌프 연결 케이블의 커넥터를 분리하지 마십시오.**

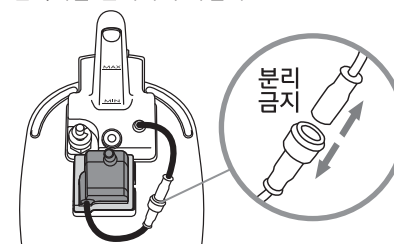

- ⊘ 경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 무리한 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.
파손, 고장의 원인이 됩니다.




- ! 어린이가 혼자 사용하거나 손이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.
제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.

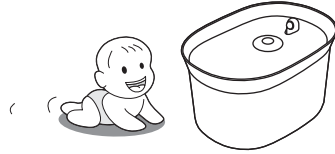


- ⊘ 제품 주변에서 살충제나 방향제 등의 인화성 물질을 뿌리지 마십시오.
화재 위험 및 제품 내 인화성 물질이 유입될 수 있습니다.




- ⊘ 직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 곳에 가까이 두지 마십시오.
고장, 제품 외관 변형의 위험이 있습니다.

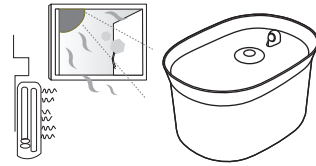

- ⊘ 깨끗한 물 이외의 액체 (음료수, 당도가 높은 액체, 향기가 나는 미용수 등)는 물통에 넣지 마십시오.

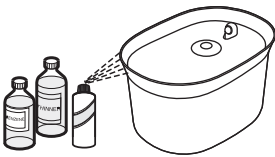


- ⊘ 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 벗겨짐 등 외관 손상의 원인이 됩니다.

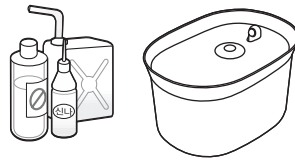


- ! 제 3자에게 제품을 양도할 때 반드시 사용설명서를 함께 양도하십시오.



- ⊘ 펌프 청소 또는 제품관리 시 펌프 연결 케이블의 커넥터를 분리하지 마십시오.

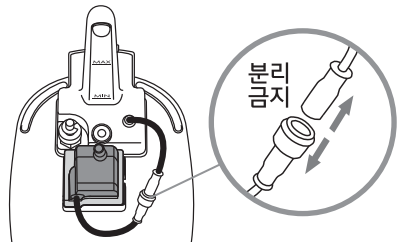

각 부의 명칭

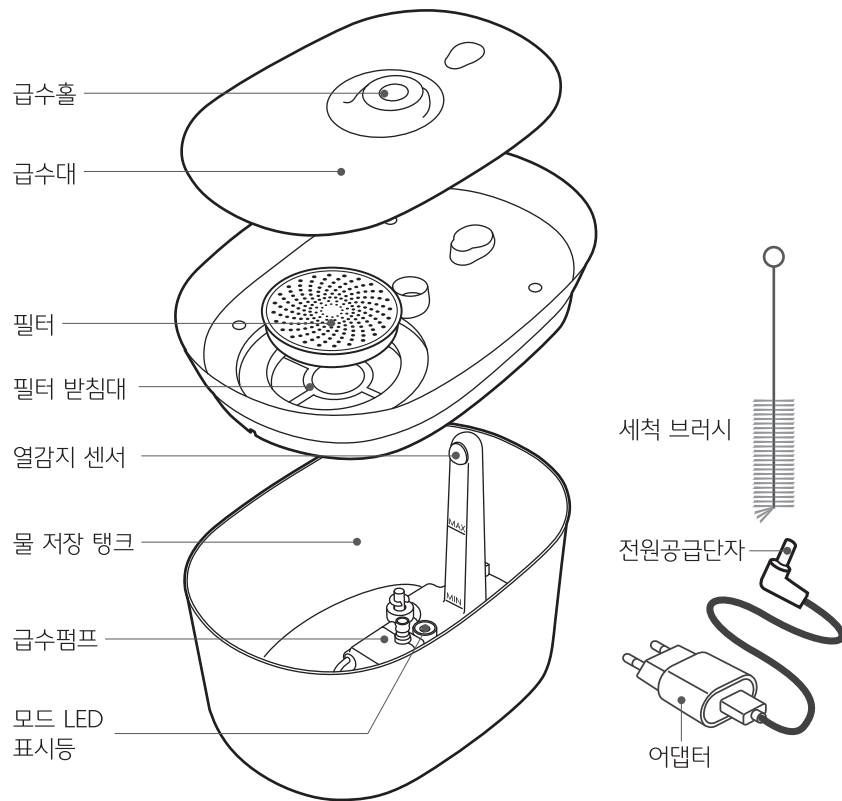

제품의 특징점

- 스마트 열감지 센서 적용 - 반력동물 온도 반응
- 작동모드 (LED 표기)
 - 일반모드 (녹색) : 24시간 지속적인 출수
 - 스마트 모드 (청색) : 열감지 접근시 2분간 출수
 - 타이머 모드 (흰색) : 1시간 작동 후 30분 중지
 - 물 부족 경고 (빨간색) : 물부족 알람 및 모터 Stop


- 저소음 모터 (40dB 이하) : 실리콘 소음방지 가이드 및 저전력 모터 (1.0 W)
- 천연 야자 활성화탄 필터 : 교환 권장주기 (4~6주)
 - 1차 고밀도 코튼 커버로 털 등 이물질 제거
 - 2차 천연 야자 활성화탄 필터로 탈취기능

제품 사양


제품명 : 핏가전시리즈 자동 급수기	소비전력 : 2.5 W
모델명 : HSPWF-SI25W	제품외형치수 : 260 x 200 x 165 mm
용량 : 2.5 L	제품의 무게 : 720 g
정격전압 : DC 5 V - 1.2 A	판매원 : 롯데하이마트(주)
공급원 : 신일전자(주)	

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

사용 방법

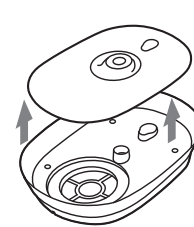


1) 급수대와 필터 받침대를 분리시켜 주십시오.

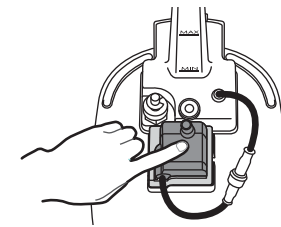


2) 급수통 내부에 조립되어 있는 급수펌프를 한번 더 눌러 견고하게 고정시켜 주십시오

3) 급수통에 적정량의 물을 넣어 주십시오. 물의 양은 MIN(최소)수위를 초과해야 하며 MAX(최대) 수위를 초과해서는 안됩니다.

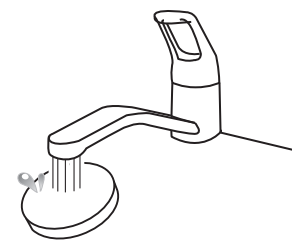

4) 필터를 흐르는 물(수돗물 등)에 가볍게 2~3회 흔들어 표면을 세척해 주십시오.

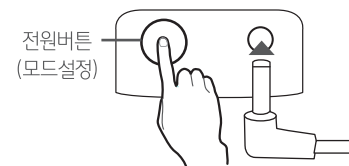

전원버튼
(모드설정)

5) 탄소필터를 필터 받침대에 끼우고 필터 받침대와 급수대를 본체에 조립하십시오.


6) 어댑터를 콘센트에 연결 후 본체에 전원을 연결해 주십시오.

7) 전원 연결 후 뒷면의 전원 버튼을 눌러 사용모드를 선택해 주십시오.

표시등(모드설정)설명


- 녹색 (연속 모드) 표시등 : 분수가 24시간 쉬지 않고 물이 끊임없이 순환하게 됩니다.
- 청색 (스마트 모드) 표시등 : 열감지 센서가 반력동물을 감지하면 2분 동안 작동합니다. (센서에서 약 1.5m 이내로 반응하며, 열감지로 인해 민감하게 반응합니다.)
- 흰색 (타이머 모드) 표시등 : 60분 작동하고 30분간 꺼집니다.
- 빨간색 (물부족) 표시등 : 물이 부족할 경우, 물을 보충하면 정상적으로 작동됩니다.

필터 교체

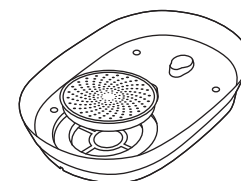

필터는 4~6주에 한 번씩 교체하여 수질을 관리하는 것을 권장합니다.

- 후면의 전원을 꺼주십시오.
- 상부 급수대를 분리하고, 필터 받침대에서 기존 필터를 제거해 주십시오.
- 새 필터를 필터 받침대에 넣기 전에 깨끗한 물에 표면을 세척해 주십시오.
- 필터 받침대에 새로운 필터를 넣고 급수대를 순서대로 조립해 주십시오.
- 모드 버튼을 눌러 원하는 모드로 작동하십시오.

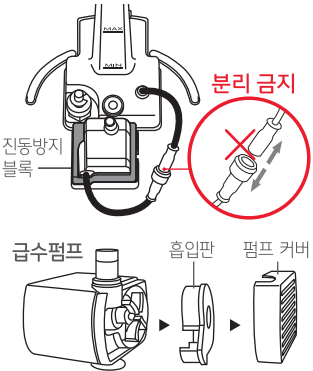

- 1 전원을 끄고, 어댑터와 USB 케이블을 분리한 다음 급수대와 필터 받침대를 분리해 주십시오.
- 2 저장탱크의 물을 빼낸 후 펌프 모터와 진동방지 블록을 제거해 주십시오. 중성세제와 물로 내, 외부를 깨끗이 닦아주십시오.
- 3 급수펌프를 세척하려면 펌프를 바닥에서 떼어내고 펌프 커버와 흡입판을 분리하고 깨끗한 물로 내·외부를 닦아주십시오. 나머지 급수대는 깨끗한 물로 행군 후 브러시로 표면을 부드럽게 문질러 주십시오.
- 4 분해 절차를 역순으로 하여 펌프 및 급수기를 재조립하십시오.



주의

- 제품 청소 시에는 벤젠, 가솔린 등이나 거친 금속, 연마 물체 등을 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 부속품 등은 식기세척기로 세척하지 마십시오. 안전사고 및 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 건조 시 또는 제품 보관 시에는 어린이 손이 닿지 않는 안전한 곳에 제품을 보관해 주십시오.
- 제품 보관 시 습기가 없고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점검사항	조치사항
제품이 전혀 작동하지 않아요.	전원 플러그가 빠지지 않았나요?	전원 플러그를 꽂으신 후 다시 사용하십시오.
	전원 버튼을 누른 후, LED 조명이 켜져 있지만 급수기가 작동하지 않을 경우 내부의 물 펌프가 제자리에 제대로 설치되어 있고 흡입판을 통해 바닥에 단단히 부착되어 있는지 점검하십시오.	
전원을 켜 후 빨간 LED가 켜지면서 급수기가 가동되지 않아요.	물이 부족하지 않나요?	물을 정상 수위로 보충해 주십시오.
	본 제품은 건조 방지 기능으로 설계되어 있어, 최저 수위보다 수위가 낮으면 제품이 대기 상태로 진입합니다. 물 수위가 최소 레벨 MIN 위치와 최대 레벨 MAX 위치 사이에 있을 때까지 물을 보충하십시오.	
청소 후 급수펌프가 정상적으로 작동하지 않아요.	펌프와 워터 노즐이 잘 조립되어 있나요?	펌프를 바닥에 단단히 부착해 주십시오.
	펌프의 워터 노즐이 올바르게 장착되어 있는지 확인하고 펌프 흡입판이 바닥에 단단히 부착되어 있는지 확인하십시오. 그래도 작동하지 않으면 펌프가 헐거워지거나 올바르게 조립되지 않을 수 있습니다. 또한 이 제품을 4~6주간 사용한 후에는 필터를 교체하는 것이 좋습니다. 장기간 교체하지 않으면 펌프 기능에 영향을 줄 수 있으며 수질이 저하될 수 있습니다.	