


SHINIL

www.shinil.co.kr

SHINIL

신일 워터 에어워셔

SAW-3840A

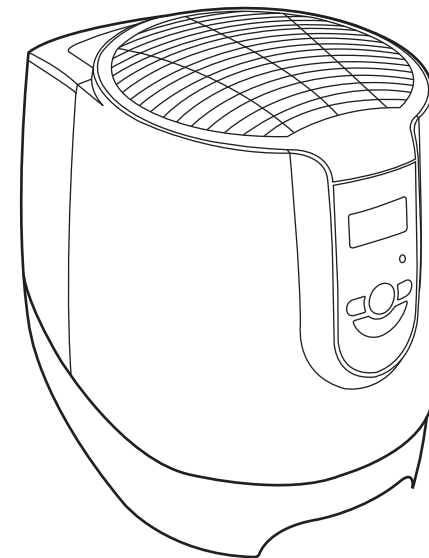

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-   기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-   기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

주의

 **분해금지** 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상 작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.




 **금지** 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.




● 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

 **플러그뽑** 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑고 제품에서 코드선을 뽑아 주십시오.

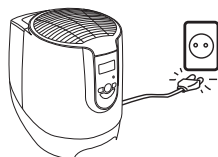

● 화재의 위험이 있습니다.



 **물접촉금지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 본체를 물에 담그지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.

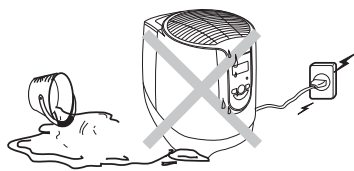


경고

 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 금지**
- 가스렌지나 열원이 가까운 곳, 전가스토브, 라디에이터, 전열기 같은 화기 근처에 두지 마십시오.
(제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - 인화성 가스가 있는 곳에 두지 마십시오. (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 사용용도 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
 - 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳에 제품을 놓지 마십시오.
(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - 비가 들이치거나 습기가 높은 장소에 두지 마십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 직사광선이 비추는 곳에 제품을 두지 마십시오. (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 - 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.
 - 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
 - 벽에서 1m 이상 떨어져서 사용하십시오.
 - 사용후엔 반드시 물을 비우고 제품 내부를 세척하십시오.
 - 밀폐된 방에서 사용하지 마십시오.
습도가 과다할 수 있습니다.
 - 전기 콘센트를 뽑지 않은 상태로 물 보충을 하지 마십시오. 반드시 콘센트를 뽑은 후 물보충을 하십시오.
 - 기기가 작동 중일 때 가슴 배출구에 어떤 물체도 놓지 마십시오. 가슴 배출구로 물을 넣지 마십시오.
 - 실외에서 사용하지 마십시오.
 - 제품 본체를 물에 담구어 세척하지 마십시오.
 - 물통에 물이 없는 상태에서 사용하지 마십시오.
 - 가슴 배출구가 벽으로 직접 향하게 두지 마십시오.
습기가 벽지를 손상시킬 수 있습니다.
 - 작동 중일 때 움직이거나 물통을 비우지 마십시오.
 - 물통을 분리하거나 이동시키기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
 - 실내에 가슴이 과하게 되면 창문 또는 가구에 동결 현상이 일어 날 수 있습니다. 만약 이 상태가 되면 에어워셔를 꺼 주십시오.
 - 필터의 걸림은 종이로 제작되어 있습니다.
세척시 종이가 떨어지는 것은 불량이 아닙니다.
종이를 제거하거나 그대로 말려서 사용하십시오.
반드시 그늘에 말린 후 사용하십시오.

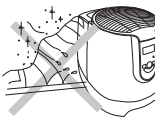

 **금지** 제품을 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

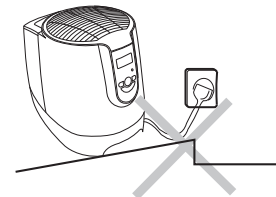


 **금지** 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




 **금지** 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.




 **플러그뽑** 전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
 **물접촉금지** 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

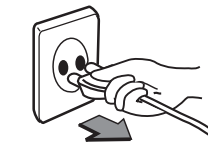

각부의 명칭

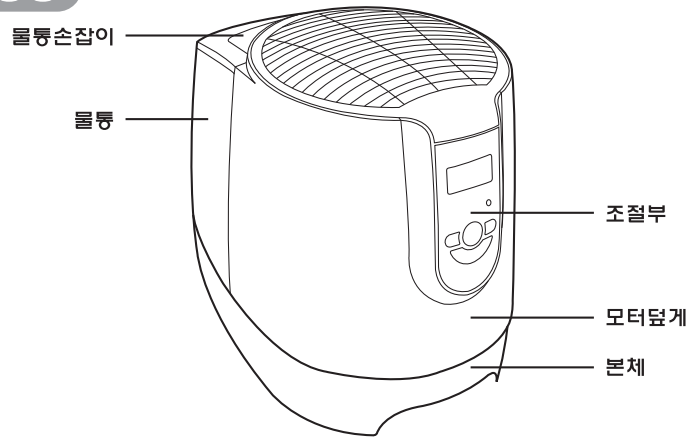

조절부

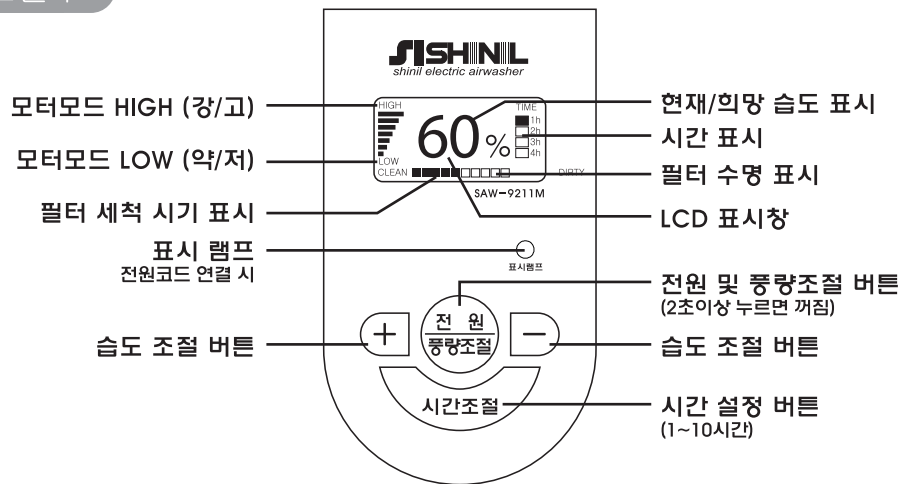


풍량 조절 : HIGH는 (강/고) 최고 단계로 7개의 막대 아이콘이 표시됩니다.
 LOW는 (약/저) 최저 단계로 4개의 막대 아이콘이 표시됩니다.
습도 표시 : 전원을 켰을 때 초기 설정 습도는 60%입니다.
 +, - 버튼을 누르면 5%단위로 습도를 증가시키거나 감소시킬 수 있습니다. 최저 습도는 0%, 최고 습도는 99%입니다.
 습도가 0% 이하면 LO로, 99% 이상이면 HI로 표시됩니다.
 LO(저습)→35%→40%→45%→50%→55%→60%→65%→70%→75%→80%→85%→CO(연속) 순서로 작동되며, 습도가 설정한 습도보다 높으면 작동을 멈춥니다.

★ 제품 사용 시 환경 온도는 -20℃~50℃ 입니다. -20℃보다 낮거나 50℃보다 높을 시 작동을 멈추고 환경 온도를 회복 시킨 후 작동 바랍니다.

1. 물통 손잡이를 잡아 물통을 빼내어 거꾸로 하여 물통캡을 시계 반대 방향으로 돌려 열어 주십시오.
 2. 차가운 물을 채워 넣어 주십시오.(그림1)
 3. 뚜껑을 잘 닫아 본체에 끼워 주십시오.
 4. 모터 덮개를 열어 필터가 (그림2) 처럼 제자리에 잘 놓여져 있는지 확인 해 주십시오.
 5. 모터 덮개를 닫아 주십시오.
 6. 에어워셔를 전기 콘센트에 꽂아 주십시오.
 7. 전원/풍량조절 버튼을 1회 누르면 켜집니다. 풍량이 LOW(저/약)로 작동하며 1회 더 누르면 HIGH(강/고)로 작동하게 됩니다.
 8. 전원/풍량조절 버튼을 2초이상 길게 누르면 꺼집니다.
- ※ 전원이 켜지면 알람을 위해 기기의 부저가 울리며 LCD 표시창에 불이 들어옵니다.



(그림1)

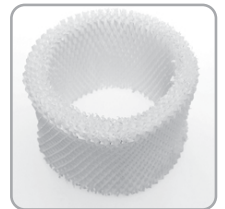


(필터)



(그림2)

※ 타이머 설정 방법
 에어워셔를 처음 키면 타이머가 설정 되어있지 않습니다. 시간 설정 버튼을 누르면 아래의 아이콘이 처럼 1시간 단위로 표시되어 집니다.

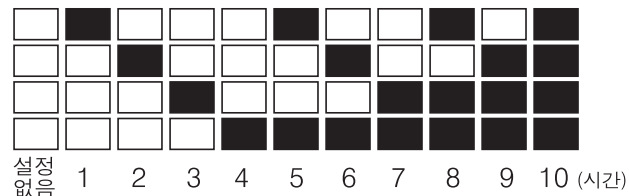

※ 필터교환 : 필터 표면이 변색되었거나 물 사용량이 줄어들면 (그림2) 필터를 세척 및 교체 하십시오. (반드시 그늘에 말린 후 사용하십시오.)

(시작 또는 초기단계)

깨끗함 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 더러움

(세척 및 교환표시)

깨끗함 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 더러움

필터의 겉면은 종이로 제작되어 있습니다. 세척시 종이가 떨어지는것은 불량입니다. 종이를 제거하거나 그대로 그늘에 말린 후 사용하십시오.

1. 에어워셔의 전원을 끄고 콘센트를 분리합니다.
 2. 물통과 본체를 분리합니다.
 3. 필터를 빼내어 흐르는 물에 세척하십시오.
 4. 교환 시 기존 필터를 버리고 새 필터 (그림2)와 같이 본체에 끼워 주십시오.
 5. 전원을 켜 뒤 작동시킵니다.
- 최대 배출량에 도달하기 위해 약3시간이 소요됩니다.

★ 필터에 붙어있는 접착제는 인체에 무해합니다. 안심하고 사용 하십시오.

손질 및 보관

TIP! 물때 제거 물때를 제거 할 때 물통에 반 정도의 물을 채우신 후 식초를 3~5방울 정도 떨어뜨린 후 1~2시간 지나서 찬물로 헹구어 내십시오.

- 제품을 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 사용 후 전원선을 빼고 물통 안에 물을 버려 주십시오.
2. 전기가 통하는 부분은 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
본체 전체를 물에 담그지 마십시오. 물이 묻은 스폰지나 헹겍으로 닦아 주십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
3. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.
4. 사용하지 않을 때에는 에어워셔를 세척한 후 건조시켜 보관하십시오.
5. 오랜 시간동안 사용하지 않을 경우 반드시 필터를 빼서 버려 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
• 습도가 약하다.	• 필터가 오래되지 않았습니까? 교환하십시오. • 습도설정이 낮게 되어있지 않습니까? 습도를 높게 설정하십시오. • 필터가 물에 잠겨 있지 않습니까? • 모터가 작동하지 않습니까? 서비스센터에 의뢰하십시오.
• 물통 또는 본체에 물이 샌다.	• 물통 마개가 잘 잠겨져 있는지 확인 하십시오. • 물통이 파손되었는지 확인 하십시오. • 제품이 편평한 곳에 잘 놓여져 있는지 확인 하십시오.

A/S에 대하여

• 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생 하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우