


SHINIL



신일 의류 건조기

SCD-C6UT

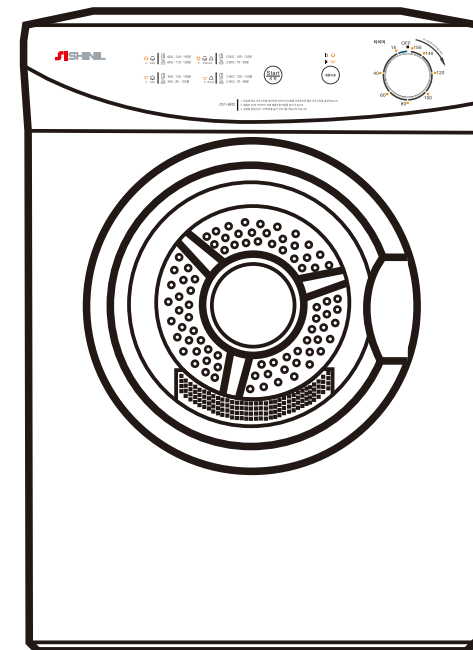

A/S 전국어디서나 1588-7038

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

목 차

안전정보	1
사용 전 확인	3
부품 명칭	3
안전을 위한 주의사항	3
경고 사항	4
간편 설치	6
작동 방법	8
의류 건조 안내	9
청소 및 관리 방법	10
안전 리셋	11
문제 해결	12
제품 사양	13
제품 보증서	13

안전 정보

안전 정보


- 1) 사용의 편리함과 성능의 최적화를 위한 심플하고 견고한 디자인입니다.
- 2) 마이크로 컨트롤 : PCB를 통한 간단하고 편리한 작동법, 자동 건조 시 온도를 내려줍니다.
- 3) 큰 사이즈의 투명 유리 도어 : 건조 과정을 선명하게 지켜볼 수 있습니다.
- 4) 180도 각도로 열리는 도어를 통해 옷을 넣고 빼기가 매우 편리합니다.
- 5) 컴팩트한 제품 설계 : 적절한 용량 및 먼지, 습기, 흔들림을 방지하는 특별한 외관과 제품의 긴 수명, 저소음을 위해 설계된 디자인입니다.
- 6) 이 제품은 어린이를 포함하여 물리적, 정신적, 감각적 능력이 저하된 사람이나 경험과 지식이 부족한 사람이 그들의 안전을 책임지는 관리자의 지침을 받지 않고 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 7) 어린이가 제품을 갖고 놀지 않도록 감독하여 주십시오.
- 8) 건조기에 산업용 화학제품을 사용하지 마십시오.
- 9) 먼지필터를 자주 청소해 주십시오. (1회 사용 시 1회 청소 권장)
- 10) 먼지필터에서 제거한 먼지를 건조기 주위에 쌓아두지 마십시오.
- 11) 연료를 태우는 장비 또는 물품 등의 소화 가스가 유입되지 않도록 하여 주십시오.
제품 사용 시 환기를 자주 시켜 주십시오.
- 12) 세탁되지 않은 세탁물은 건조하지 마십시오.
- 13) 식용유, 아세톤, 알코올, 석유, 등유, 얼룩 제거제, 테레빈유, 왁스, 왁스 제거제와 같은 물질로 오염된 세탁물은 건조기로 건조시키기 전에 상당한 양의 세제와 뜨거운 물로 세탁해야 합니다.
- 14) 폼 고무(라텍스 폼), 샤워 캡, 방수 섬유, 고무를 덧댄 제품, 의류 또는 폼 고무 패드가 고정된 베개를 건조하지 마십시오.
- 15) 섬유유연제 또는 유사 제품은 섬유유연제 표시사항에 기재된 대로 사용해야 합니다.
- 16) 옷감을 보호하기 위해 건조기 마지막 단계의 회전에서는 열없이 작동합니다.
- 17) 경고 : 모든 내용물이 잘 펼쳐져서 열기가 잘 방산될 수 있도록 하기 위하여 건조 회전 마지막 부분 이전에 건조기 작동을 멈추지 마십시오.

안전 정보

- 18) 제품을 잠글 수 있는 문, 미닫이 문 또는 건조기의 문 반대쪽에 방해가 될 만한 문 뒤로 설치해서는 안됩니다.
- 19) 유분에 영향을 받은 내용물, 특히 건조기와 같은 열원에 노출되었을 때 동시적으로 연소될 수 있습니다. 내용물이 따뜻해지면 유분에서 산화반응을 일으킬 수 있습니다. 산화는 열기를 발생시키며 그 열기가 빠져 나가지 못하면 내용물에 불이 붙을 만큼 뜨거워질 수 있습니다. 유분에 영향을 받은 내용물을 쌓아 놓거나 집어 넣는 것은 열기가 빠져나가지 못하게 하여 화재 위험을 일으킬 수 있습니다.
- 20) 식용유가 묻거나 머리 손질 용품으로 오염된 섬유를 건조기에서 사용해야 하는 경우에, 우선 상당한 양의 세제와 뜨거운 물을 사용하여 깨끗하게 닦아 내거나 세탁하십시오. 이는 위험을 줄이긴 하지만 완전히 없애지 못합니다.
- 21) 건조기가 사용 중이거나 또는 유지 관리하는 중에 전복되지 않도록 주의하십시오.
- 22) 건조기에 의류를 넣기 전에 주머니 안에 물건들을 제거하십시오. (라이터, 성냥, 동전, 종이 등)
- 23) 이 제품은 8살 이상의 아동 또는 신체적, 정신적, 감각적 능력이 저하되거나 경험 및 지식이 부족한 개인이 사용할 경우에 안전한 방식으로 이 제품을 사용하고 관련 위험을 이해하도록 적절한 지침이나 관리를 받는 경우에는 사용이 가능합니다. 어린이가 건조기를 갖고 놀지 않도록 하십시오.

사용 전 확인

부품 명칭

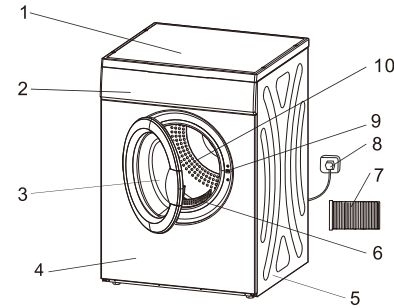


1. 상단 패널
2. 조절부
3. 도어
4. 전면부 패널
5. 옆면 패널
6. 필터
7. 배기호스
8. 전원플러그
9. 스위치
10. 건조기 내부


! 안전을 위한 주의사항

전원 공급 및 접지


전원은 교류 220V/60Hz/정격15A 이상의 접지단자가 있는 콘센트를 제품 단독으로 사용하십시오. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마십시오.

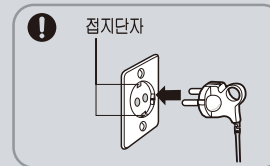

- ▶ 안전을 위해 반드시 접지하십시오. 또한 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마십시오.

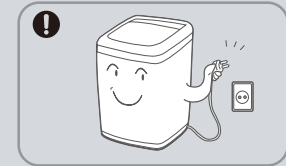

- ▶ 전원코드를 연결하고 분리하기 쉽도록 콘센트가 가까운 곳에 설치하십시오.

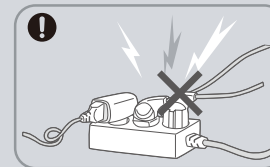

- ▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 되므로 꼭! 확인한 뒤 설치해 주십시오.

사용 전 확인

경고사항


고장이나 수명을 단축시키는 환경에 설치하지 마십시오. 온도가 영하로 내려가는 장소, 물이 있거나 습도가 높은 장소, 비나 눈을 맞는 장소 등 날씨에 노출되지 않는 장소에 설치 및 보관하십시오.




세탁물을 건조하기 전에 세탁물의 물기를 완전히 탈수해 주십시오. 건조시간을 단축하고 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.




연소 가능하거나 폭발성 물질 (왁스, 오일, 페인트, 가솔린, 기름기 제거제, 드라이 클리닝 용액, 등유 등) 으로 세탁, 처리, 오염된 의류 등을 건조하지 마십시오.

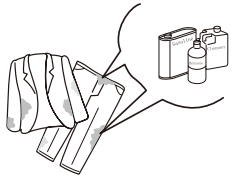


어린이가 건조기 위, 또는 안에 들어가지 못하게 하십시오. 건조기를 어린이 주변에서 작동할 경우 철저히 감독해 주십시오. (생명체를 절대 건조기 안에 넣지 마십시오.)

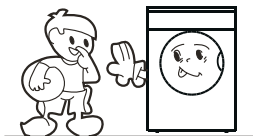

수평이 맞는 평평한 곳에 배기가 가능한 공간을 확보하고, 보푸라기와 먼지등이 쌓이지 않도록 주위 공간을 확보해 주십시오. 배기구가 막히면 공기 흐름을 감소시켜 고장의 원인이 될 수 있습니다.

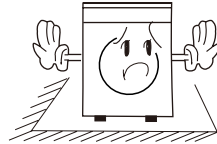


연소 가능한 스프레이를 건조기 작동 시에 가까이에 닿지 않도록 조심하시고 가스가 켜 경우, 플러그에 손 대거나 작동/정지를 하지 마십시오.

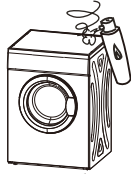

파손, 오작동 부분적인 해체 또는 코드나 플러그 등의 부품 파손, 분실의 경우에 사용하지 마십시오. (A/S센터로 연락 주십시오)



손과 발이 물에 젖었을 경우, 건조기를 사용하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

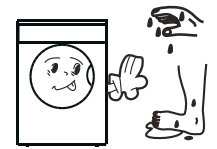


사용 전 확인

건조기 위에 타거나 녹을 수 있는 플라스틱, 종이, 의류 등을 올려놓지 마십시오.



건조기의 문은 모든 프로그램이 완료된 이후에만 여십시오. 그렇지 않을 경우 열기 또는 뜨거운 건조기 등에 의해 화상을 입을 수 있습니다.

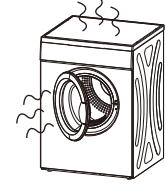

! 건조기 사용 금지 :

울소재, 모직소재, 스웨터, 테니스 신발, 오버신발, 패드 브라, 욕실 매트, 러그, 턱받이(목 보호구, 앞치마), 아기팬츠, 우비, 플라스틱 재질 등 녹거나 탈 수 있는 베개 등과 고무 등 유사 물질이 포함된 제품.

일부 고무재료는 열기가 있을 경우 발화에 의한 화재를 일으킬 수 있습니다.


! 옷감에 따라 건조기 사용을 특별히 주의하십시오.

드럼형 회전식 열풍건조 방식에 맞지 않는 의류에는 절대 사용하지 마십시오.

간편 설치


간편 설치

1단계 : 건조기는 벽에서 10cm 떨어진 환기 구역에 놓여야 합니다.
건조기 앞 1.5m에 장애물이 있어서는 안되며 환기 가능해야 합니다.

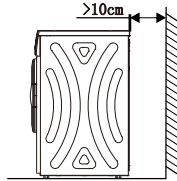


2단계 : 수평 조절

건조기가 수평으로 설치되지 않는 경우
(기울어짐 각도가 2도가 넘는 경우) 심하게 흔들리거나
작동이 제대로 되지 않고, 작동 중 멈출 수 있습니다.

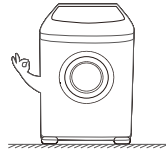

정확한 수평을 맞추는 방법 :

오른쪽 그림과 같이 건조기 앞과 양 옆에 끈을 이용해
무거운 물건(수평을 잡기위한 무게추로 사용)을 묶으십시오.
A=A, B=B 같으면 수평임을 확인할 수 있습니다,

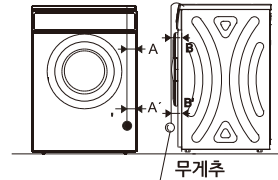


설치 시 주의사항


- 건조기를 햇빛이나 비, 눈에 쉽게 손상될 수 있는 실외에 설치하지 마십시오.
- 커튼이나 창문 근처에 건조기 뒷면이 닿지 않도록 하십시오.
- 가스나 연소되기 쉬운 물품이 있는 곳에 설치하지 마십시오.

3단계 : 배기호스 고정하는 방법

- 배기호스의 한쪽을 뒷면 배풍구의 나선부분에 연결하고 이를 단단히 고정하십시오. <그림 1>
- 배기호스의 다른 쪽 끝부분을 실외로 연결 시키려면 아래 <그림 2> 오른쪽 조립을 참조하십시오.

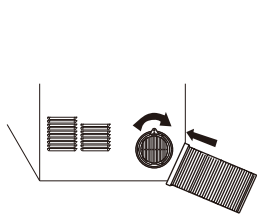

< 그림 1 >

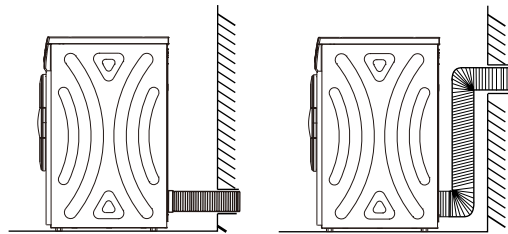

< 그림 2 >

작동방법

작동방법

다음은 건조기를 사용하기 위한 지침입니다.

화재, 전기쇼크, 부상을 줄이기 위해 건조기를 작동하기 전에 주의사항을 포함해 설명서 전체를
읽어 주십시오.

① 타이머 (프로그램 다이얼)

② 열풍조절 (강/약)

③ 시작

1. 타이머 (프로그램 다이얼)

: 옷감에 맞는 건조시간을 확인하여 타이머(프로그램 다이얼)를 오른쪽으로 돌려 시간을 설정하십시오.

2. 열풍조절 (강/약)

: 열풍의 강/약을 선택하기 위하여 열풍조절 버튼을 눌러 주십시오.

3. 시작

: 설정을 완료한 후 시작버튼을 눌러 건조기를 작동합니다.

7

작동 방법

작동 방법

1. 건조하기 전에 세탁기에서 세탁물을 완벽하게 탈수합니다.
탈수를 완벽하게 하면 건조시간과 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
2. 건조 전에 지퍼, 후크, 단추 버튼을 잠그고 천 벨트는 채워 주십시오.
3. 균일한 건조를 위해 섬유 유형에 따라서 세탁물을 분류하고 열풍조절과 건조 프로그램 시간을 선택하십시오.
4. 너무 과하게 건조하지 마십시오. 옷이 쉽게 구겨질 수 있습니다.
5. 고무나 기타 유사한 소재가 포함된 제품은 건조시키지 마십시오.
6. 건조기 문은 피부가 열거나 기기 자체의 열에 화상을 입지 않도록 건조기 프로그램이 멈추고 나서 여십시오.
7. 건조시간과 에너지 소비가 늘어나지 않도록 매년 사용하고 난 뒤에 먼지필터를 꼭 청소하고 건조기 내부에 세탁물이나 이물질이 남지 않도록 비워주십시오.
8. 드라이 크리닝 후의 의류는 건조시키지 마십시오.
9. 열풍건조나 불가한(옷감의 손상을 초래할 수 있는) 의류는 절대로 건조시키지 마십시오.

건조시키는 의류의 중량 참조

 혼합섬유 (약 800g)	 자켓류 (약 800g 면)	 청바지 (약 800g)	 수건 (약 900g 면)
 침대시트 1장 (약 600g)	 작업복 (약 1120g)	 잠옷 (약 200g)	 긴소매 셔츠 (약 300g 면)
 짧은 소매 셔츠 (약 180g 면)	 숏 팬츠 (약 70g 면)	 양말 (약 50g 혼합섬유)	

작동 방법

의류건조 안내


의류 타입	온풍	의류 건조 시 부피	건조 시간	
면	강	6kg	완전 건조	140~155분
			다림질 건조	110~130분
	약	3kg	완전 건조	130~150분
			다림질 건조	85~105분
면 합성섬유	강	3.5kg	완전 건조	100~120분
			다림질 건조	70~90분
	약	1.75kg	완전 건조	100~120분
			다림질 건조	60~80분
합성섬유	약	2.5kg	완전 건조	100~120분
			다림질 건조	70~90분
울	모직, 우비, 자전거 커버, 스웨터 등 열풍 건조가 불가한(옷감의 손상 초래) 울(옷감)은 절대로 건조하지 마십시오.			

1. 옷이 구겨지는 것을 방지하고 쉽게 착용할 수 있도록 옷감의 온도를 낮추기 위해 마지막 15분 동안은 시원한 공기로 열기를 배출하도록 되어 있습니다.
2. 옷에 부착되어 있는 라벨을 확인하고 설명에 따라서 적절한 시간과 온도를 선택하십시오.

청소 및 관리방법

필터 청소

- 1) 매번 사용전에 꼭 먼지필터를 청소합니다.
필터는 위로 들어올려 분리 하십시오.
- 2) 필터는 부드러운 천이나 솔을 이용하여 청소하십시오.
- 3) 필터를 물로 청소한 뒤에는 햇볕에 건조시킨 후 사용하십시오.

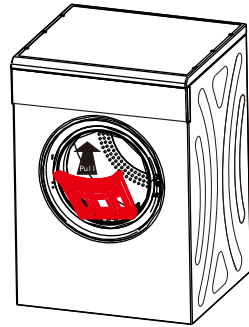

본체와 내부 튜브 청소

본체와 내부 튜브를 청소할 때 부드러운 천을 사용해 닦아 내십시오.

- 1) 물을 직접 뿌려 닦지 마십시오.
- 2) 중성세제를 사용하지 마십시오.
- 3) 가솔린이나 알코올 세제를 사용하지 마십시오.
- 4) 내부 튜브를 세척 후 공기가 잘 통하도록 문을 열어 두십시오.



안전 리셋

안전 리셋


1. 건조기는 온도에 의해 과열 시 작동되는 안전 스위치가 있습니다.
2. 안전 스위치는 뒷면에 있습니다. 건조기가 열풍이 나오지 않으면 이 버튼을 눌러 리셋을 한 후에 다시 작동시켜 주십시오. 안전 스위치가 작동 후 바로 리셋 버튼(안전 스위치)를 눌러 사용하지 마시고 건조기를 10분간 식혀 주셔야 합니다.
3. 건조기가 과열 되는 가장 흔한 이유는 먼지필터가 막힌 것입니다.
반드시 건조기 사용 전/후로 먼지필터를 청소하여 건조기의 과열을 미리 방지 하십시오.

안전 스위치는 다음과 같은 이유로 작동할 수 있습니다.

1. 먼지필터 막힘.
2. 건조기 뒷면 배기가스 배출구가 막힘.
3. 세탁실 또는 창이나 문이 열린 실내에서의 환기가 용이하지 않음.
4. 건조 시 손수건 등과 같은 가벼운 천이 필터를 막음.

안전 리셋 버튼

손가락 또는 연필을 사용하여 눌러 졌다고 느껴질 때까지 누르십시오.

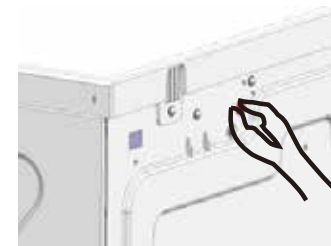

문제해결

문제해결

증상	원인	해결방법
작동 안될 때	● 정전으로 전원이 꺼진 경우 ● 플러그가 정확히 꽂히지 않은 경우 ● 건조시킬 옷의 양이 초과 했을 경우 ● 온도 퓨즈가 나감	● 전기가 들어올 때 까지 기다립니다. ● 전원 코드를 확인하고 콘센트에 정확히 연결되었는지 확인합니다. ● 건조할 옷을 완벽하게 탈수한 뒤 재질에 따라 적당한 양의 옷만 넣습니다 ● 온도 퓨즈를 교체합니다. (A/S센터로 문의)
외부 열기 또는 열기 냄새	● 먼지필터가 더러울 경우 ● 통풍, 배기호스 등이 더러울 경우	● 먼지필터를 청소합니다. (먼지필터는 항상 사용 전, 후로 청소하여 청결을 유지하십시오.) ● 배기호스를 청소합니다.
의류가 과하게 건조됨	● 건조기 안에 옷이 꽉찬 경우 ● 건조가 끝나고 즉시 꺼내지 않은 경우 ● 옷이 적절하게 분류되지 않은 경우 ● 온도가 너무 높은 채로 유지된 경우	● 건조기 안에 옷이 꽉 차지 않도록 합니다. ● 과정을 마치면 즉시 옷을 꺼내야 합니다. ● 7페이지 참조 ● 옷의 라벨에 쓰인 사항을 준수하십시오.
옷이 구겨짐	● 너무 건조됨	● 건조 전에 옷의 라벨을 반드시 확인하십시오. 옷이 줄거나 작아질 것 같으면, 옷이 완전히 건조되기 전에 꺼내어 옷걸이에 걸어 완전히 건조하십시오.
옷에 보풀 뭉침	● 합성섬유 또는 항구적인 압축 섬유는 보풀 뭉침이 잘 일어납니다. 마찰로 인한 것이니 주의하시기 바랍니다.	● 세탁 행궁 시 섬유 유연제 등을 사용합니다. 다림질을 할 때 소매나 목선에 다림질용 풀을 뿌려 보풀을 누를 수 있습니다. 마찰을 줄이기 위해 그물망을 사용하지 마십시오.

건조기 사용 시 소음은 다음과 같은 상황에 발생할 수 있습니다.

- 바닥이 평평하지 않거나, 건조기가 수평이 맞지 않으면 소음이 발생합니다.
- 건조기의 옆, 뒷면이 벽과 너무 가까우면 작동할 때 부딪치게 되어 소음이 발생합니다.
- 진동 부저음 : 무겁고 젖은 옷이 뒤집히고 부딪치면서 발생하는 소음입니다.
- 공기 충돌, 건조 시에 발생하는 스팀이 파이프 밖으로 나가고 내부 튜브에 부딪치며 발생하는 소음입니다.

Note!

처음 건조시 타는 냄새가 발생할 수 있습니다.가열관이 있는 새 제품에서 발생하는 증상입니다. 일정시간 작동을 하면 냄새는 사라집니다.

제품사양 및 제품보증서

제품사양

모델명	SCD-C6UT	건조용량	6.0kg
소비전력	1760W	정격전압	220V / 60Hz
크기(WxDxH)	595×555×840mm	무게	33kg

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	신일 의류 건조기	보증기간	고객주소	성명	
모델명	SCD-C6UT	1년 (영업장6개월)		전화	
구입일자	년 월 일		판매점, 주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,

본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우