

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※ 보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

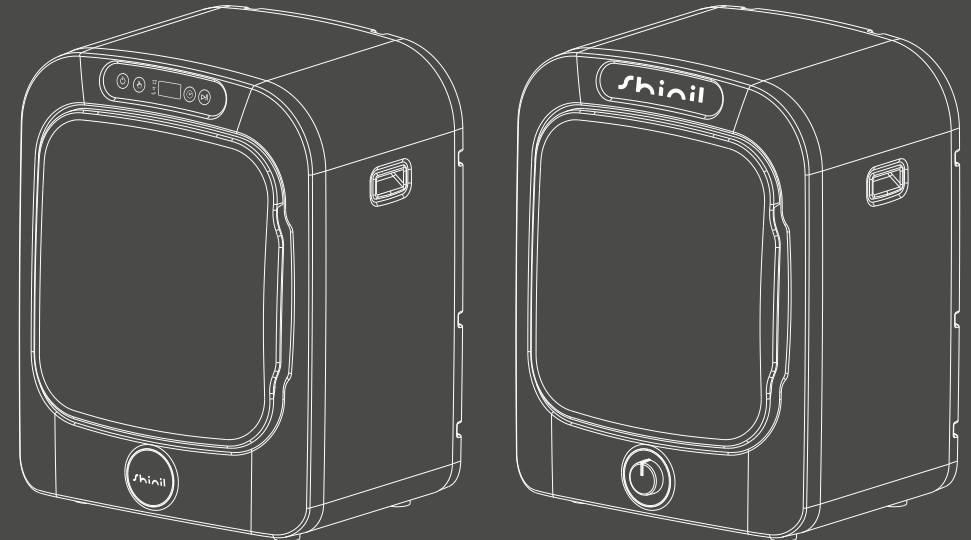
- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품보증서를 분실하였을 경우

*고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 회전형 전기 의류건조기 사용 설명서

SHINIL CLOTHES DRYER
User Manual



목차

• 제품의 특징

• 안전을 위한 주의사항

• 제품 사용시 주의사항

• 각 부의 명칭과 기능

• 제품 설치 방법

• 제품 사용 방법

• 제품 청소 방법

• 고장신고 전 확인

• 제품 사양

• 신일 A/S 센터

• 신일 제품 보증서

03

04

06

09

11

12

16

20

22

23

24

* 안전을 위하여 제품 사용 전에 본 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

* 설치 후에도 본 사용설명서를 쉽게 참고할 수 있도록 찾기 쉬운 장소에 보관하여 주십시오.

* 본 사용설명서에는 품질보증서가 포함되어 있습니다.

* 이 제품은 전기식 의류건조기 입니다. 용도 외에는 사용하지 마십시오.

* 이 제품은 실내용 입니다. 실외에서는 사용하지 마십시오.

02

제품의 특징

특징	
고급스러운 디자인	고급스러운 디자인, 건조기 같지 않은 디자인을 바탕으로 집안 어느곳에서 사용해도 잘 어울리는 디자인을 구현했습니다.
설치의 용이성	사방 1m 이하의 좁은 공간에서 설치가 용이하며, 전기를 사용할 수 있는 공간이면 어디든 설치가 가능합니다.
사용의 다양성	사용자의 기호에 맞춰 간단하고 편리하게 사용할 수 있도록 타이머 방식, 전자식 터치 방식을 도입했습니다.
사용의 편리성	앞면 원형 투입구조로 건조물을 넣고 꺼내기가 편리합니다.
사용의 용이성	장마철이나 겨울철 등 어떤 날씨와 환경에서도 사용하실 수 있습니다.
안전한 도어	사용하는 도중 문이 열리면 즉시 회전을 멈추도록 하는 스위치의 도입으로 안전하게 사용하실 수 있습니다.
저진동 / 저소음	최적의 모터와 드럼벨트의 사용으로 저진동, 저소음을 실현 하였습니다.
높은 에너지소비효율	자율 제어형 PTC 히터를 채용하여 최적의 소비전력 구조로 전기사용료 절감 효과가 뛰어납니다.
이중구조의 배기필터	이중으로 된 필터의 사용으로 세탁물로부터 발생하는 보푸라기, 먼지 제거 효과가 뛰어납니다. 또한 필터의 탈부착이 용이해 손쉽게 청소하여 재사용 하실 수 있습니다.
과열방지센서	과열시 자동으로 전원이 차단되도록 하는 자동과열방지 기능이 있어 화재나 세탁물 손상으로부터 안전성을 확보하였습니다.

03

안전을 위한 주의사항

다음에 표시된 주의 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여, 예기치 못한 위험이나 손상을 방지하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다. 꼭 아래의 표시와 그 내용을 이해하신 후 설명서를 읽어주시길 바랍니다.

	경고	이 표시를 무시하고 잘못 사용하면 사용자가 중상을 입거나, 심하면 사망에 이를 수 있습니다. 화재 및 감전을 당할 수 있습니다.
	주의	이 표시를 무시하고 잘못 사용하면 사용자가 상해를 입거나 제품 손상이 발생할 수 있음을 나타냅니다.

* 각각의 그림 기호는 다음과 같은 의미가 있습니다.

 금지  주의요망

! 경고

전원 및 설치

전원코드나 플러그가 파손된 경우, 그대로 사용하지 마시고 제조회사나 서비스센터에 문의하여 수리하세요.

- 전원코드나 플러그가 파손된 상태로 사용하면 감전의 위험이나 화재의 원인이 됩니다.

제품을 임의로 분해 및 개조하지 마세요.

- 제품 안에는 전기 부품들이 들어 있습니다. 잘못 취급하면 감전이나 상해의 위험이 있습니다.

제품을 분해하여야 할 경우 전문가나 제조회사, 서비스센터에 문의하여 처리하시기 바랍니다.

건조기 도어를 완전히 열 수 없을 정도로 잠금식 도어, 미닫이문, 또는 회전식 건조기의 도어 맞은 편에 경첩이 달린 도어 뒤에 설치하지 마세요.

- 건조기를 완전히 개방하는데 제약이 있습니다.

2단 설치하여 사용하지 마세요.

(A.C 220V / 60Hz)

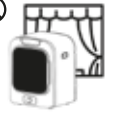
사용시 사용 전압을 반드시 확인해 주세요.

- 본 제품은 A.C 220V, 60Hz에 사용하는 제품입니다.

접지를 반드시 연결 하세요.

- 접지가 안된 경우, 고장이나 누전시에 감전의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

전원 및 설치	
  전원 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요. - 코드선을 잡고 빼면 단선되어 발화의 원인이 될 수 있습니다.	  젖은 손으로 플러그를 취급하지 마세요. - 감전의 원인이 될 수 있습니다.
  한 콘센트에 여러 제품을 꽂아 쓰지마세요. - 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.	  전원 코드를 무리하게 구부리거나 비틀지마세요. - 화재, 감전의 원인이 됩니다.
  전원 플러그 코드가 아래로 향하도록 연결해 주세요. - 내부에서 선이 끊어져 화재, 감전의 원인이 됩니다.	  커튼이나 블라인드 근처에 건조기 뒷면이 닿지 않도록 하십시오. - 화재의 원인이 됩니다.
  화기 근처에서 설치하지 마세요. - 제품이 변형 될 수 있고, 피복이 녹아 화재의 원인이 됩니다.	  목욕탕이나 비바람에 노출된 장소에 설치하지 마세요. - 고장이 발생하거나 감전의 원인이 됩니다.

 주의	
전원 및 설치	
  경사진 곳이나 불안정한 곳에서는 설치하지 마세요. - 제품파손, 소음의 원인이 됩니다.	  영하의 온도가 우려가 되는 곳에 설치하지 마세요. - 전자제어 부품의 신뢰성이 감소되어 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.
  제품 설치시 전원 플러그를 뽑기 쉬운 곳에 설치해 주세요. - 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.	  장시간 사용하지 않거나, 천둥 번개가 칠 경우 전원 플러그를 반드시 빼 주세요. - 감전 화재의 원인이 됩니다.

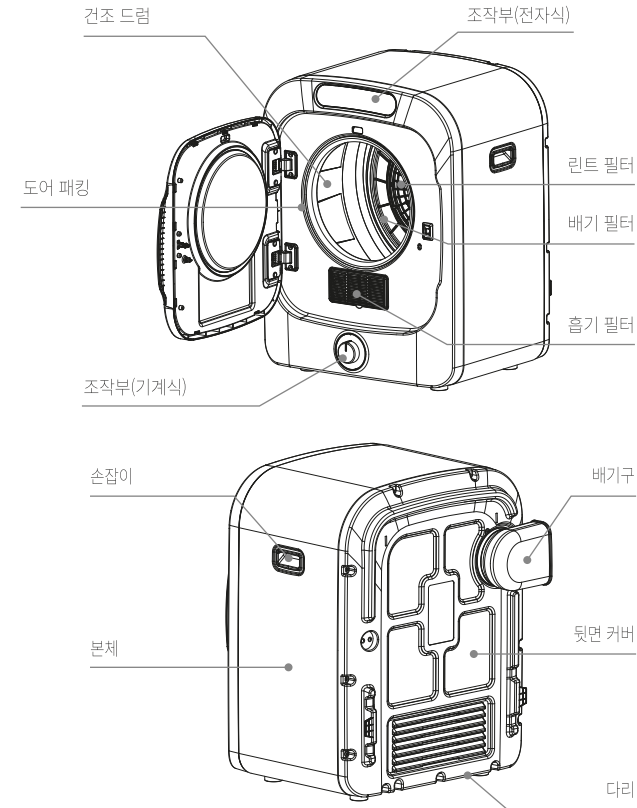
⚠ 경고 사용 및 청소	
⊘ ⏸ 모든 품목을 신속히 꺼내 열이 발산되도록 펼치지 않을 것이라면 건조 코스가 끝나기 전에 건조기를 절대 멈추지 마세요. - 제품 내부의 고온으로 인한 화상 및 심각한 상해를 입을 수 있습니다.	
⊘ 🧴 식용유, 아세톤, 알코올, 석유, 등유, 얼룩 제거제, 테레빈유, 왁스, 왁스 제거제 같은 물질로 오염된 품목은 건조기에서 건조하기 전에 반드시 충분한 양의 세제를 넣어 온수에서 세탁한 이후 넣어 주세요. - 화재와 제품고장의 원인이 됩니다.	
⊘ 🧻 발포 고무(라텍스폼), 샤워캡, 방수 직물, 뒷면에 고무가 붙은 품목, 그리고 발포 고무 패드가 부착된 의류나 베개 같은 품목들은 절대 건조하지 마세요. - 화재와 제품고장의 원인이 됩니다.	
⊘ 👤 어린이의 경우, 보호자의 감독없이 사용하지 마세요. - 부주의한 취급으로 상해를 입을 수 있습니다.	⊘ 👤 건조 도중에 의류를 추가하지 마세요. - 건조가 고르게 되지 않는 원인이 됩니다.
⊘ 🧻 먼지가 많은 장소에서 사용하지 마세요. - 먼지로 인해 제품 성능에 영향을 끼칠 수 있습니다.	⊘ 🧴 산업용 화학물질이 세척에 사용된 경우 회전식 건조기를 사용하지 마세요. - 제품 고장의 원인이 됩니다.
⊘ 👤 건조중에 의류를 꺼내지 마세요. - 드럼 내부의 고온으로 인해 화상을 입을 수 있습니다.	⊘ 👤 청소시 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요. - 감전, 누전 및 화재의 우려가 있습니다.
⊘ 👤 도어에 힘을 가하지 마세요. 도어에 매달리지 않도록 하세요. - 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.	⊘ 👤 탈수를 충분하게 해 주세요. - 탈수가 충분하지 않으면 건조시간이 길어지거나 누전의 원인이 됩니다.

사용 및 청소	
⊘ 🌀 린트 필터를 1~2회 사용 후 반드시 청소해 주세요. - 건조성능 저하의 원인이 됩니다.	⊘ 📺 건조기위에 물건을 올리지 마세요. - 제품 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
⊘ 🧴 섬유 유연제 또는 이와 유사한 제품은 건조기용을 사용하십시오.	⊘ 🔥 주머니에서 라이터, 성냥같은 물체를 모두 꺼낸후 사용해 주세요. - 화재의 원인이 됩니다.
⊘ 👕 기름이 묻은 세탁물을 건조할 경우 화재의 위험이 있습니다. 기름기를 완전히 제거하거나 그렇지 않을 경우 건조기에 돌리지 마세요.	⊘ 📺 제품에서 이상한 소음, 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터에 연락해 주세요. - 제품 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
⊘ ⬇ 정격용량 건조할 의류는 적당히 넣어주세요. - 정격용량 이상 의류를 넣으면 건조가 잘 되지 않습니다. 2회로 나누어 건조하시기 바랍니다.	⊘ 👤 운전 정지는 조작 스위치를 통해 이용해 주세요. - 운전중에 전원플러그를 뽑으면 온도과열로 인해 부품 파손의 원인이 됩니다.
⊘ 🧴 가연성 제품 및 인화성 물질의 근처에서 사용하거나 인화성 물질이 묻은 의류는 건조하지 마세요. - 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.	⊘ 📺 세탁물을 제품에 넣어둔채 방치하지 마세요. - 습기에 의해 옷감에서 냄새가 나거나 일부 부품이 부식되어 고장의 원인이 됩니다.
⊘ 🧴 건조해서는 안되는 의류는 절대로 건조하지 마세요. - 안마시술소나 피부관리실 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 세탁물은 세탁후에도 절대로 건 조하지 마세요. - 식용유, 동물성 기름, 기계 기름, 드라이크리닝 기름, 벤젠, 신나, 가솔린 등이 묻은 세탁물은 세탁후에도 절대로 건조하지 마세요. 또, 스펀지가 들어 있는 것은 절대로 건조하지 마세요. 기름 등의 산화열에 의해 자연 발화나 인화의 우려가 있습니다. (기름 종류에 따라 세탁해도 세탁되지 않는 경우가 있습니다.) - 인화물을 건조드럼에 넣지 마세요.	
⊘ 🧴 가솔린, 석유, 벤젠, 신나, 알코올 등을 절대로 건조드럼 안에 넣거나 근처에 두지 마세요. 또한, 이것이 묻은 세탁물을 절대로 건조드럼 안에 넣거나 근처에 두지 마세요. - 폭발, 화재의 위험이 있습니다.	

⚠ 주 의	
사용 및 청소	
  옷감이 도어에 끼지 않도록 주의해 주세요. - 제품파손, 옷감 손상의 원인이 됩니다.	  지퍼가 달린 의류는 잠근후 건조해 주세요. - 옷감 손상의 원인이 됩니다.
  청소할때나 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼 주세요. - 물침투 및 먼지로 인해 감전, 화재의 원인이 됩니다.	  외관을 표백제(락스 등)로 닦지 마세요. - 외관 변색의 원인이 됩니다.
  자석류 제품을 주변에 두지 마세요. - 제품의 성능 및 오작동으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.	  피부관리실 등에서 사용하는 오일 등 약품이 묻은 세탁물은 건조하지 마세요. - 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.
  세탁물 이외의 것은 넣지 마세요. (동물, 식물 등) - 제품 손상 및 상해의 원인이 됩니다.	  전자식 모델의 경우 날카로운 끝(송곳, 칼)을 가진 물건으로 버튼을 누르지 마세요. - 감전, 상해의 원인이 됩니다.
  제품 사용전 도어의 패킹 표면에 이물질이 붙어 있지 않은지 확인해 주세요. - 건조기가 작동하지 않거나 누수의 원인이 됩니다.	  세탁하지 않은 의류를 건조하지 마세요. - 의류 손상의 원인이 됩니다.

■ 조작부(전자식 및 기계식)

본 제품의 외관 디자인 및 제품 사양은 제품 품질 향상을 위하여 소비자에게 예고 없이 변경될 수 있습니다.



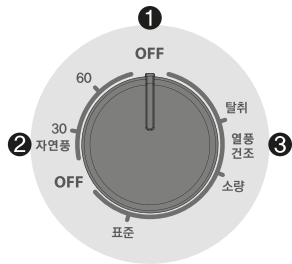
- * 건조 드럼 : 드럼이 회전하면서 의류를 열풍으로 건조합니다.
- * 린트필터, 배기필터, 흡기필터 : 의류의 보푸라기, 먼지 등을 걸러줍니다.
- * 조작부 : 건조 온도와 작동시간을 조절 합니다.
- * 도어 패킹 : 드럼 내의 건조 열기가 새어 나오지 않도록 밀폐합니다.
- * 흡기필터 커버 : 흡기필터를 보호하는 커버 입니다.

■ 조작부 : 전자식(PCB 조작방식)



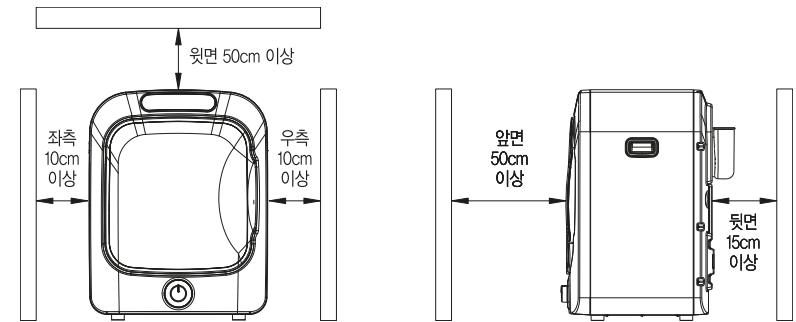
1. 전원버튼	건조기 전원 ON/OFF
2. 코스선택	버튼을 누름에 따라 건조코스가 표준, 소량, 탈취로 변경됩니다.
3. 건조시간	의류의 종류와 양에 따라 원하는 건조시간을 조절합니다.
4. 동작/일시정지 버튼	건조를 시작하거나 정지시킬 때 사용합니다.

■ 조작부 : 기계식(타이머 조작 방식)



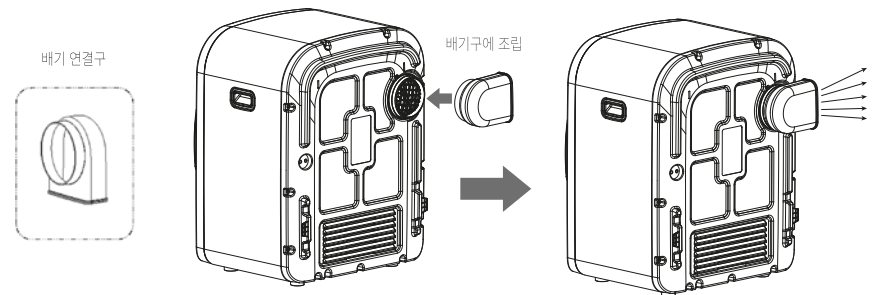
1. OFF	건조기 작동을 정지
2. 자연풍	눅눅한 의류를 냉풍으로 건조하여 습기와 먼지를 제거
3. 열풍건조	히터를 가열하여 온풍으로 의류를 건조. 의류 종류 및 양에 따라 시간을 조절

설치 장소



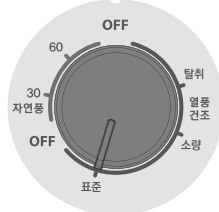
- * 습기가 많은 곳은 피해 주세요.
- * 건조기를 고온의 장소나 햇빛이 비추는 곳을 피하고, 공기가 잘 통하는 곳에 설치해 주세요.
- * 바닥이 평평한 곳에 설치해 주세요.
- * 뒷벽과 건조기 사이에 최소한 15cm의 이격 공간이 필요합니다.

배기연결구 설치(조립) 방법






- * 배기연결구는 원하는 방향으로 설치(조립)할 수 있습니다.

순 서		
건조물 확인	   	* 사용설명서의 내용대로 사용하지 않아 발생하는 사고는 당사가 책임지지 않습니다.
		건조에 적당하지 않은 건조물 1. 열에 약한 의류: 모직, 울, 실크, 가죽, 폴리우레탄, 접착 페인팅이 된 의류 등 2. 건조기의 성능을 저하시키는 건조물: 이불, 전기담요, 풀먹인 의류, 스펀지, 등 3. 다음과 같은 표시가 있는 건조물          
의류 구분		• 동일한 의류 재질로 나누어 건조하세요. • 의류 색상에 따라 어둡고 밝은 색상을 구별하여 건조할 것을 권합니다. • 와이어가 있는 속옷 등은 건조하지 마세요. • 크기가 작은 건조물은 세탁망에 넣어 건조해 주세요. • 지퍼 등 금속성 물체가 있는 건조물은 옷감손상의 우려가 있으므로 세탁망에 넣어 건조해 주세요.
의류 투입		• 반드시 탈수된 옷감을 넣어주세요. • 투입시 옷감을 하나씩 고르게 넣어주세요. 건조시 엉킴을 방지하기 위함입니다. • 옷감에 이물질이 묻어 얼룩진 상태에서 건조할 경우, 얼룩이 영구적으로 남아 있을 수 있습니다. 건조 전, 깨끗히 지워 주세요. • 건조용량은 정격 용량의 70~80%가 가장 적당합니다. 그 이상은 넣지 마시길 권합니다. • 본 제품은 드라이클리닝 등 특수세탁 이외에 물 세탁할 수 있는 옷감만 건조할 수 있습니다.

기계식 사용 방법 및 순서			
건조 방법 설정	표준	 타이머 조절스위치를 우측으로 돌려 표준을 선택합니다.	• 두꺼운 의류나 많은 양을 건조할 경우 사용합니다.  • 건조할 의류의 양이 정격용량의 70~80%일 때 사용합니다. • 마지막 약20분은 자연바람으로 건조하여 주름을 방지하고, 열기를 식혀 줍니다.
	소량	 타이머 조절스위치를 우측으로 돌려 소량을 선택합니다.	• 얇은 수건, 일반 의류를 건조할 때 사용합니다.  • 건조할 의류의 양이 소량(1kg 이하) 일 때 사용합니다. • 마지막 약20분은 자연바람으로 건조하여 주름을 방지하고, 열기를 식혀 줍니다.
	자연바람 · 냉풍	 타이머 조절스위치를 좌측으로 돌려 60분을 선택합니다.	• 히터는 작동하지 않습니다. • 오랫동안 보관된 의류나 장마철 눅눅해진 옷을 시원한 자연바람으로 건조하여 먼지나 습기를 제거 합니다. • 열에 민감한 의류(울섬유, 속옷 등)를 저온의 냉풍으로 건조하는데 유용합니다.

■ 건조기에 의류를 넣거나 꺼낼 때에는, 건조기 본체를 잡고 문을 여세요.

전자식 사용 방법 및 순서			
건조 방법 설정	표준	 코스선택을 표준으로 맞춥니다. 건조 시간이 2시간 24분으로 선택되고, 열풍으로 건조를 합니다.	• 두꺼운 의류나 많은 양을 건조할 경우 사용합니다.  • 건조할 의류의 양이 정격 용량의 70~80%일때 사용합니다. • 마지막 1분은 자연바람으로 건조하여 주름을 방지하고, 열기를 식혀 줍니다.
	소량	 코스선택을 소량으로 맞춥니다. 건조 시간이 1시간 14분으로 선택되고, 열풍으로 건조를 합니다.	• 수건, 일반 의류를 건조할 때 사용합니다.  • 건조할 의류의 양이 소량(1kg 이하)일 때 사용합니다. • 마지막 1분은 자연바람으로 건조하여 주름을 방지하고, 열기를 식혀 줍니다.
	탈취	 코스선택을 탈취로 맞춥니다. 건조 시간이 36분으로 선택되고, 열풍으로 탈취를 합니다.	• 냄새가 베인 소량의 의류를 빠른 시간 내에 탈취하는데, 유용합니다. • 오랫동안 보관된 의류나 장마철 눅눅해진 옷을 탈취하는데 유용합니다. • 마지막 1분은 자연바람으로 건조하여 주름을 방지하고, 열기를 식혀 줍니다.

■ 건조기에 의류를 넣거나 꺼낼 때에는, 건조기 본체를 잡고 문을 여세요.

전자식 사용 방법 및 순서		
운전중 정지	 동작/일시정지 버튼(기계식은 타이머 OFF로 돌림)을 눌러 건조기를 강제로 정지시킬 수 있습니다.	• 건조기 문을 열면 안전장치가 작동하여 운전이 정지되고 문을 닫으면 다시 작동합니다. • 문을 장시간, 자주 열면 건조가 잘 안됩니다. • 본 제품 사용후 전원을 끈 상태에서, 다시 전원을 켜고 사용할 경우에는 최소한 2분을 기다린 후 사용 하시기 바랍니다.
건조 종료		• 건조 종료시 건조기의 동작이 멈춘 것을 확인하고 의류를 꺼내 주세요. • 의류를 꺼낼때 정전기가 발생할 수 있으므로 주의해 주세요. • 의류를 꺼내기 전 건조기 내 건조드럼과 의류가 충분히 식었는지 확인하고 의류를 꺼내세요. • 건조 후에 습기가 남아 있을 경우 건조 시간을 추가하여 다시 건조해 주세요.

■ 건조코스 설정

건조용량	표준 건조시간 (전자식 / 기계식)
소량 (1kg 이하)	전자식 : 소량코스 / 기계식 : 소량설정
표준 (2.5kg)	전자식 : 표준코스 / 기계식 : 표준설정

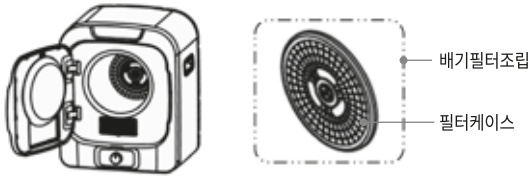
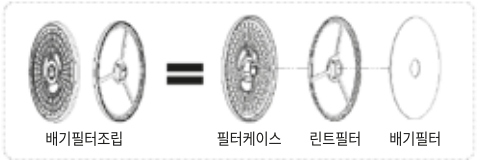
* 의류를 건조기 건조드럼의 2/3 까지만 채워주세요. 그 이상 넣지 마시길 권합니다.

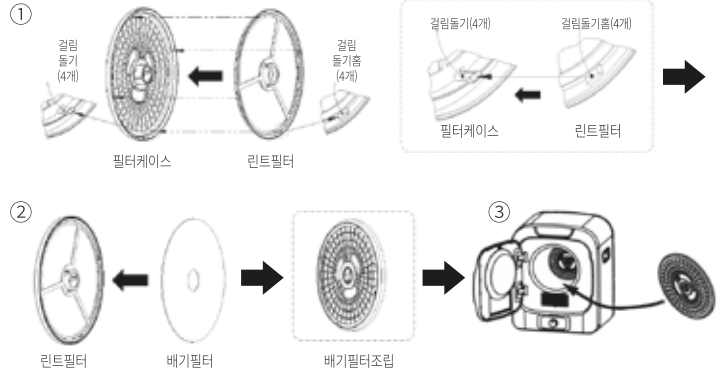
* 위의 표준 건조시간표는 표준적인 시간으로 건조물의 재질, 부피 또는 양에 따라 달라질 수 있습니다.

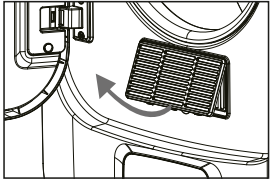
건조량은 마른 옷감 무게 기준입니다.

* 초기 사용시 건조드럼 내부에서 새 제품 특유의 냄새가 나는 경우가 있으나 제품 이상이 아니므로 안심하고 사용하셔도 됩니다.

* 건조가 완료되면 건조물을 바로 꺼내세요. 장시간 방치시 옷감이 눅눅해지거나 주름이 생길 수 있습니다.

배기필터, 린트필터 청소 순서 및 방법	
필터 청소 전 주의 사항	- 배기필터와 린트필터에 먼지가 너무 많이 쌓이면 건조시간이 길어집니다. 1~2회 사용후 반드시 배기필터와 린트필터를 청소해 주세요. - 배기필터와 린트필터를 청소시 운전을 정지시키고 건조드럼이 충분히 식은 후에 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 다음에 진행하세요. - 배기필터와 린트필터를 청소할 때 이외에는 절대로 제품을 분해하지 마세요. - 배기필터와 린트필터가 찢어지거나 훼손 되었을 경우, 새것으로 교체하시기 바랍니다. 필터 구입장소는 서비스 센터 입니다. - 당사 서비스 센터 직원 이외는 절대로 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마세요.
필터 꺼냄	 - 배기필터조립 - 필터케이스 - 필터케이스 중앙 3개소의 구멍을 손가락으로 잡고 도어쪽으로 잡아당겨서 꺼내세요. 처음에 약간의 힘이 필요합니다.
필터 분리	(배기필터 조립의 부품 구성)  ① 린트필터 → 배기필터 ② 필터케이스 → 린트필터 - 배기필터조립은 필터케이스+린트필터+배기필터로 구성되어 있습니다. - 필터 분리 순서 및 방법. - 우선 필터케이스를 잡고 린트필터로부터 배기필터를 분리해 주세요. - 그 다음 필터케이스와 린트필터를 각각 양손으로 잡고, 필터케이스로부터 린트필터를 분리합니다. 4개의 걸림돌기가 빠지도록 잡아 당겨야 합니다.

배기필터와 린트필터 청소 순서 및 방법	
필터 청소	 - 필터가 손상되지 않도록 부드러운 솔 등으로 부착된 보푸라기, 먼지를 제거해 주세요. - 배기필터에 보푸라기, 먼지가 부착되어 떨어지지 않을 경우, 진공청소기를 '약'으로 설정하여 보푸라기, 먼지를 제거하거나 중성세제를 사용하여 물로 씻어 주세요. - 필터를 물로 청소한 후 완전히 말리지 않고 제품을 사용하면 건조가 잘 되지 않으므로 확실하게 건조시킨 후에 사용하여 주세요.
필터 조립 및 장착	 ① 걸림돌기(4개) → 걸림돌기(4개) → 걸림돌기(4개) → 걸림돌기(4개) ② 린트필터 → 배기필터 → 배기필터조립 ③ 배기필터조립 → 배기필터조립 - 필터 조립 순서 및 방법 - 필터케이스와 린트필터를 각각 양손으로 잡고, 린트필터를 필터케이스에 조립합니다. 4개의 걸림돌기가 끼워지도록 방향을 맞추어 밀어넣고 눌러서 조립합니다. - 린트필터에 배기필터를 조립합니다. - 배기필터조립을 건조드럼 안쪽 중앙부에 돌기를 맞추후 확실하게 조립해 주세요. 건조기 사용전에 배기필터조립이 끼워져있는지 다시 한번 확인해 주세요.

흡기필터 청소 순서 및 방법	
필터 청소 전 주의 사항	• 흡기필터는 최소 3~4회에 한번은 청소해야 합니다. • 분리, 조립시 무리하게 힘을 주면 필터케이스가 파손 될 수 있으므로 주의하세요. • 흡기필터를 청소할 때 이외에는 절대로 제품을 분해하지 마세요. • 흡기필터가 찢어지거나 훼손 되었을 경우, 새것으로 교체하시기 바랍니다. • 필터 구입 장소는 서비스 센터 입니다. • 당사 서비스 센터 직원 이외는 절대로 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마세요.
필터 꺼냄	• 필터케이스의 밑을 가볍게 위로 밀면서 바깥쪽으로 잡아당겨 분리하세요. 
필터 분리	 • 필터케이스에서 흡기필터를 분리합니다.
필터 청소	 • 흡기필터가 손상되지 않도록 부드러운 솔 등으로 청소해 주세요.
필터 조립 및 장착	• 필터케이스의 후크 부위를 제품 전면 사각구멍에 맞춰 조립하세요. • 조립시 무리하게 힘을 주면 필터케이스가 파손될 수 있으므로 주의해 주세요.

건조기 내부 / 외부 청소 방법	
청소 전 주의 사항	• 물을 직접 사용하여 청소하지 마세요. • 신너, 가솔린 또는 알코올 같은 희석제를 사용하지 마세요. • 내부를 청소할 때 스프레이 타입의 클리너는 사용하지 마세요. • 건조드럼에 얼룩이 질 경우 수건이나 천으로 청소해 주세요. • 청소 후 의류를 건조할 경우 건조기의 모든 잔여물을 꺼내 주세요.
청소 시 주의 사항	• 운전이 종료된 이후에 제품을 충분히 식힌 후 청소를 해 주세요. • 린트필터, 배기필터, 흡기필터를 청소할 때 이외에는 절대로 제품을 분해하지 마세요. • 당사 서비스 센터 직원 이외에 절대로 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마세요.

고장 신고 전 확인

*서비스를 의뢰하기 전 아래와 같은 증상이 나타나는지 확인해 주세요. 고장이 아닐 수도 있습니다.

문제점		확인 사항	해결 방법
1. 건조기가 작동하지 않음		- 전원코드가 연결되어 있나요? - 도어가 닫혀 있나요? - 타이머가 OFF 위치에 있나요? - 동작/일시정지 버튼을 눌렀나요? - 건조시간을 설정 하셨나요?	- 전원코드를 연결해 주세요. - 도어를 닫아 주세요. - 건조시간을 설정해 주세요. - 동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요. - 건조시간을 설정해 주세요.
2. 타이머 손잡이가 돌아가지 않음		전원코드가 연결되어 있나요?	전원코드를 연결해 주세요.
3. 드럼이 돌아가지 않음		- 도어가 닫혀 있나요? - 전원코드가 연결되어 있나요?	- 도어를 닫아 주세요. - 전원코드를 연결해 주세요.
4. 작동 중 멈춤		- 안쪽 필터에 먼지가 많지 않나요? - 타이머가 OFF 위치에 있나요? - 건조시간이 0으로 표시되어 있나요?	- 필터를 청소해 주세요. - 건조시간을 설정해 주세요. - 건조시간을 설정해 주세요.
5. 옷에 문제가 생김	줄어듦	옷에 붙어있는 주의사항을 확인 하셨나요?	건조에 적당하지 않은 의류 목록들을 확인해 주세요.
	얼룩이 문음	세탁되지 않은 의류와 세탁된 의류들을 같이 건조하셨나요?	세탁된 의류만 건조해 주세요.
		완전히 세탁된 의류인가요?	의류를 완전히 세탁한 이후에 건조해 주세요.
	보푸라기가 있음	건조드럼 내부에 있는 린트필터와 배기필터를 확인 하셨나요?	사용 전에 반드시 린트필터와 배기필터를 확인 및 청소해 주세요.
		의류를 구분해서 건조하셨나요?	보푸라기가 잘 일어나는 의류는 따로 건조해 주세요.
		건조물에 종이, 휴지 같은 물질을 넣으셨나요?	사용 전에 의류의 주머니를 확인 하시고 건조해 주세요.
	주름이 생김	오래 건조하셨나요?	알맞은 코스를 선택해 주세요.
		건조기에서 꺼낸 후 방치하셨나요?	건조된 의류를 걸거나 접어 주세요.

고장 신고 전 확인

*서비스를 의뢰하기 전 아래와 같은 증상이 나타나는지 확인해 주세요. 고장이 아닐 수도 있습니다.

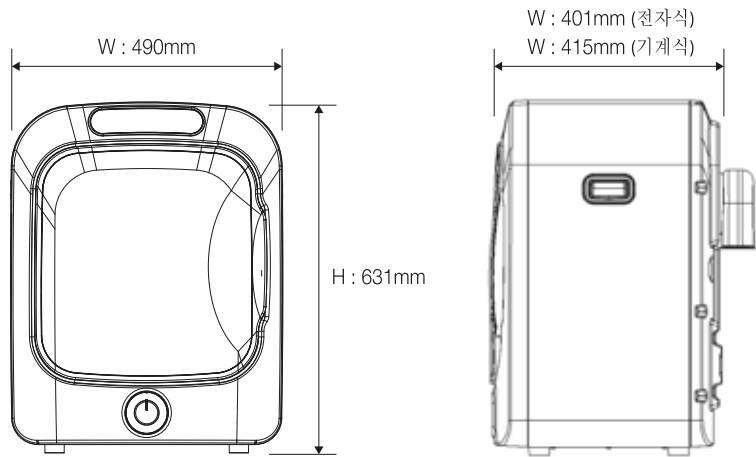
문제점	확인 사항	해결 방법
6. 의류가 전체적으로 건조되지 않음	흡기필터 또는 배기필터에 먼지나 보푸라기 등이 많지 않나요?	필터를 청소해 주세요.
	코스선택(또는 타이머 시간)이 표준(최대)으로 설정되어 있습니까?	코스선택(또는 타이머 시간)을 표준(최대)으로 선택합니다.
	건조기에 세탁물이 너무 많지는 않나요?	건조할 세탁물의 양을 줄입니다.
	건조기 후면의 배기구가 이물질로 막히지 않았나요?	배기구 안쪽과 주변을 청소해 주세요.
	건조기 후면이 벽면과 충분한 거리를 두고 설치됐나요?	벽면과 충분한 거리를 두세요.
	건조기가 작동하고 있는 동안 세탁물이 추가되지 않았나요?	세탁물을 다시 건조 시키세요.
	건조하는 동안 세탁물이 엉키지 않았나요?	엉킨 세탁물을 풀고 다시 건조 시키세요.
	세탁물의 탈수는 잘 되었나요?	충분히 탈수를 해 주세요.
	건조기를 통풍이 잘 되지 않는 곳에 두지 않았나요?	통풍이 잘되는 곳에 설치해 주세요.
	도어의 고무패킹이 빠져있지 않나요?	고무패킹을 주름없이 다시 고정시켜 주세요.

제품사양

제품명	회전형 전기 의류건조기
최대 건조용량	최대 3.0Kg (표준 2.5Kg)
사용 전원	A.C 220V / 60Hz
제품 중량	17 kg
외형 치수 (W×D×H)	전자식 : 490 x 401 x 631 mm 기계식 : 490 x 415 x 631 mm
안전 장치	도어 열림 감지 장치, 과열 방지 장치

* 본 제품의 외관 디자인 및 제품 사양은 제품 품질 향상을 위하여 소비자에게 예고 없이 변경될 수 있습니다.

* 표시된 건조용량(건조중량)은 건조된 옷감의 무게입니다.



배기 연결구 1개	배기 필터 1개
부속품	

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02)355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용역구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033)746-2572
춘천	033)256-3602
철원/화천	02)922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북 기타 지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055)745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인	
	웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
	유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
	인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/
	페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
	블로그 https://blog.naver.com/shinil1959