


신일 이동식 가스 난로 사용 설명서

SHINIL Portable Gas Heater
User Manual

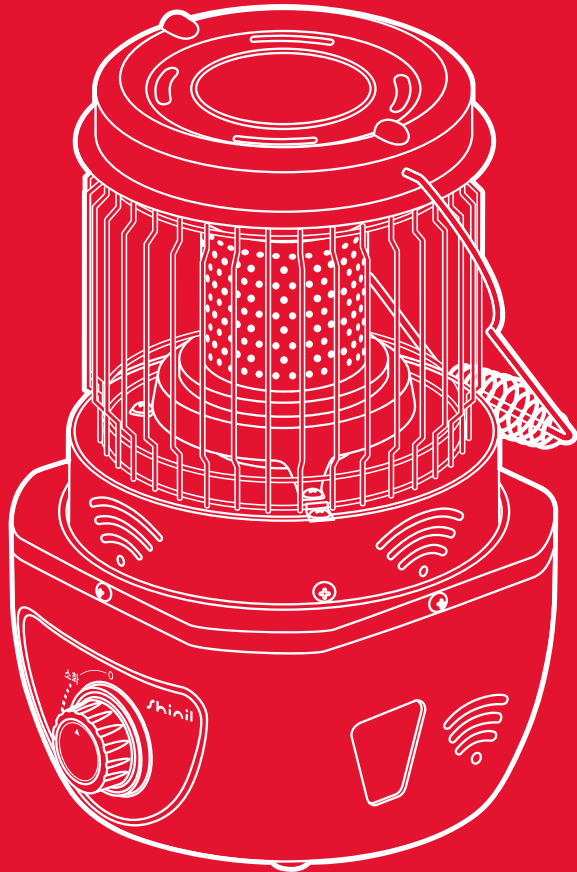

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지 접촉금지 물접촉금지 금지 덮기금지 알림



**일산화탄소
위험**

이 히터는 무취의 일산화 탄소를 생성할 수 있습니다. 밀폐된 공간에서의 사용은 질식 및 사망에 이르게 할 수 있으니 캠핑카, 텐트, 자동차와 같이 밀폐된 공간에서 절대 사용하지 마십시오.

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.

※ **이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**



작동 중이나 소화 직후에는 본체나 안전망을 만지지 마십시오.

※ **화상의 위험이 있습니다.**



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오. 사용 전, 사용 후 내부에 이물질을 넣지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. ※ **이상 작동으로 인한 화재, 상해의 위험이 있습니다.**



사용 전 기기를 점검하여 주십시오. 기기가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 수리하십시오. 또, 기기를 넘어뜨리거나 단단한 물체로 치는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (화상, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (이상 작동, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질(헤어스프레이)이나 가연성 가스나 액체가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않는 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 밀폐된 장소나 환기가 어려운 곳
- ※ 직사광선이 비치거나 실내온도가 높은 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.) / 40°C 이상의 장소
- ※ 먼지가 많은 곳



이 제품은 난방용이므로 절대 취사용으로 사용하지 마시고 1m 이내에는 종이나 헝겊같이 연소하기 쉬운 물체를 두지 마십시오. ※ **화재의 원인이 될 수 있습니다.**



히터의 연소 장치가 작동하는 과정에서 일산화탄소가 발생하나 인체에 무해한 양입니다.

※ **일산화탄소 중독은 눈물, 두통, 현기증 피로 및 독감과 비슷한 증상을 유발합니다. 충분히 환기하며 사용하십시오.**



경사지거나 미끄러운 곳, 평평하지 않은 바닥에 설치 시 제품이 쓰러질 수 있습니다. 평평한 곳에 설치하십시오. ※ **화재 및 화상의 위험이 있습니다.**



사용 중 제품 이동 시 가스를 끄고 가스 용기와 본체를 분리한 후 제품이 식은 것을 확인하고 이동하십시오.

※ **이동 시 충격, 흔들림으로 인해 가스 누설의 위험이 있으며 뜨거운 제품으로 인해 화상의 우려가 있습니다.**



히터 주위에 압력 용기를 방치하거나 사용하지 마십시오.

※ **폭발의 위험이 있습니다.**

안전상의 주의

부적절한 설치, 개조, 사용에 의해 재산상의 손해 또는 상해, 사망이 발생할 수 있습니다. 반드시 설치, 사용 전 사용 설명서를 숙지하십시오.

-  가스 냄새가 날 경우 즉시 가스를 차단하고 가스 용기와 본체를 분리하십시오. 계속 냄새가 날 경우 기기에서 멀리 떨어지고 가스 공급 업체나 소방서에 연락하십시오.
-  해발 800 m 이상의 고지대, 밀폐된 좁은 실내, 환기가 되지 않는 곳에서 사용하지 마십시오.
※ 산소 부족으로 일산화탄소가 발생할 수 있으며 질식, 사망의 위험이 있습니다.
-  1시간에 2회 이상 환기하며 사용하십시오.
※ 환기가 되지 않으면 냄새가 나거나 두통이 생기며 일산화탄소 발생으로 질식, 사망의 위험이 있습니다.
-  히터 주변에 화기에 취약한 물건을 둘 경우 복사열로 인해 물건이 손상될 수 있습니다.
히터 주변에 물건을 두지 마십시오.
-  설치하는 동안 연결부를 깨끗이 청소하고, 비눗물을 모든 연결부의 결합 부분에 묻혀 가스 누출이 있는지 점검하십시오. ※ 절대 화기를 이용하여 점검하지 마십시오.
-  작동(연소) 중에는 절대로 운반하지 마십시오. 외출이나 자리를 비울 때에는 소화시킨 후 가스 용기를 분리하십시오. ※ 화상과 화재의 원인이 됩니다.
-  작동(연소) 중에는 절대로 헤어 스프레이를 사용하지 마십시오.
※ 점화 불량, 연소 중 소화 및 화재의 원인이 됩니다.
-  점화 시 버너 외 부분에 불이 옮겨지지 않았는지 확인하십시오.
※ 다른 부분에 불이 옮겨졌을 시 가스 누출로 인해 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.
-  제품 청소 시 가스를 차단한 후 가스 용기를 분리하고, 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오. 신나, 벤젠 등 인화성 물질이나 화학 약품 등을 사용하지 마십시오. ※ 고장 및 외관 변형, 화재의 원인이 됩니다.
-  의자 위나 책상 위에 설치하지 마십시오.
※ 제품이 넘어지면서 화재 및 상해의 원인이 됩니다.
-  이 난방기에는 실내 온도를 제어하는 장치가 없습니다. 상시 감시를 하지 않는다면 스스로 실재를 떠날 수 없는 사람들(노약자나 어린이, 신체적으로 부자유한 사람)이 있는 좁은 실내에서 사용하지 마십시오.
-  가스 용기의 접속 방법이 변경되는 부품(어댑터)을 사용하지 마십시오.
※ 상해 및 화재의 원인이 됩니다.
-  히터 위에 물건이나 의류, 이불 등을 올려 건조용으로 사용하지 마십시오.
※ 안전 사고 및 화재의 원인이 됩니다.

 표준 부탄 가스를 사용하십시오.

 이상 연소 시에는 즉시 운전을 정지하고 가스 용기를 분리해 주십시오.
제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 연료를 분리하십시오.

가스 용기 취급 시 주의사항


-  열기와 직사광선이 닿지 않으며 통풍이 잘되고 습기가 적은 40°C 이하의 장소에서 보관해 주십시오.
사용 후 가스가 남은 가스 용기는 제품에서 분리해 동일한 장소에 보관하십시오.
-  가스를 모두 소진해 사용이 끝난 가스 용기는 반드시 화기가 없는 실외에서 구멍을 뚫어 분리 수거하십시오.
-  가스가 남아 있는 용기를 온도가 높은 장소나 쓰레기통에 방치하면 폭발 사고의 위험이 있으므로 안전을 위해 폐기 전 반드시 가스 잔량을 모두 소진 후 용기에 구멍을 뚫어 폐기하십시오.
가스 잔량은 흔들어서 확인할 수 있습니다.
-  가스 용기를 분리 배출하기 전 구멍을 뚫을 때에는 송곳이나 못처럼 뾰족한 도구로 구멍을 낸 후 구멍이 바닥을 향하도록 두십시오. 뾰족한 도구 사용 시 상해를 입지 않도록 유의하십시오.
-  가스를 모두 소진한 용기여도 구멍을 뚫지 않았을 경우에는 직접적으로 불과 접촉하지 마십시오.
-  가스가 셀 때에는 안전한 지역에서 가스 취급 전문점이나 소방서로 연락하십시오.
-  바다 근처와 같이 소금기가 많은 환경에서는 부식이 더 빠르게 진행됩니다.
기기를 자주 점검해 주십시오.

제품 사양

품 명	이동식 부탄 연소기	사 이 즈	198 x 216 x 345 mm
사 용 연 료	액화부탄가스	중 량	약 1.6 kg
사 용 용 도	난방용	점 화 방 식	압전식
안 전 장 치	1차-유로 차단식, 2차-과압 방지 장치		

각 부분의 명칭

본 제품의 외관 및 디자인과 제품 규격은 품질을 높이기 위해 변경될 수 있습니다.

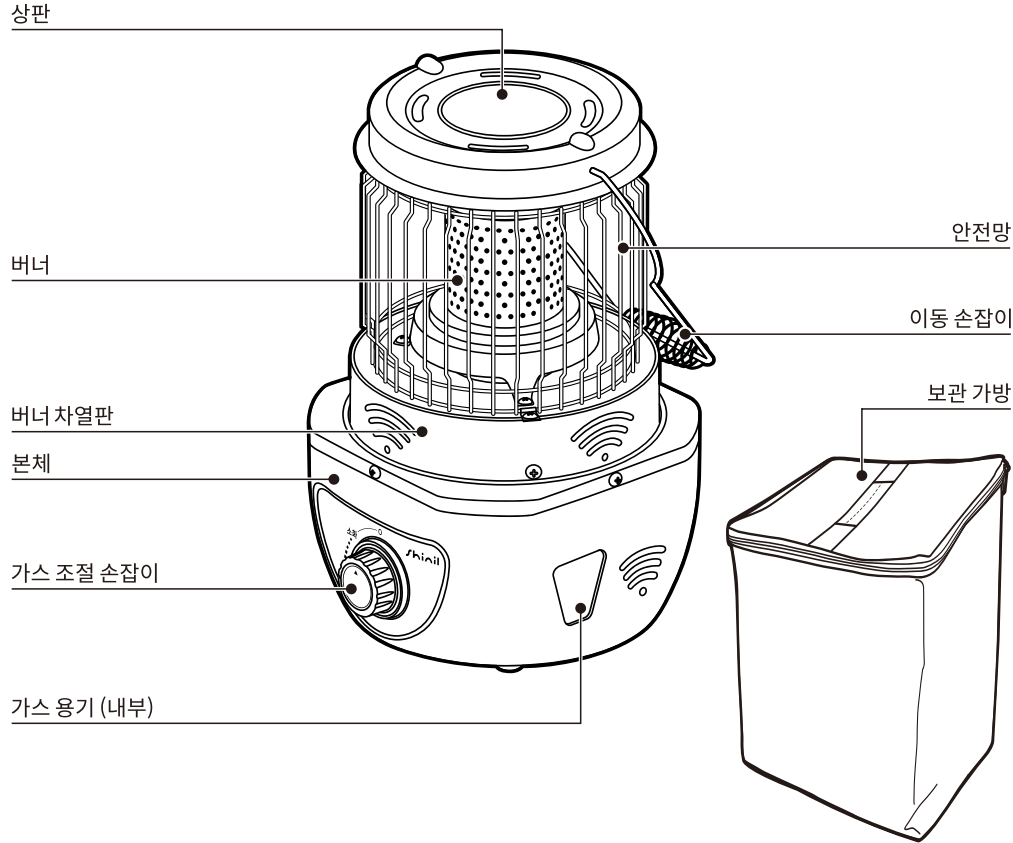

사용하기 전에

- ※ 비표준 부탄 가스 사용 시 기기가 작동하지 않을 수 있습니다.
- ※ 가스 조절 손잡이를 돌리기 전 주변에 가연성 물질, 가솔린 등 기타 가연성 증기 또는 액체가 없는지 확인하십시오.
- ※ 환기가 가능한 야외에서 사용하고 밀폐된 공간이나 실내에서의 사용을 금지합니다.
- ※ 사용 전 제품을 포장했던 비닐 등을 모두 제거했는지 확인하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 사용 중에는 철제 프레임이나 상판, 안전망 등 제품에 손을 대지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- ※ 가스 용기를 연결 전 연결 부분의 상태가 양호한지 확인하십시오. 연결 부분이 손상되었거나 낡은 경우 사용하지 마십시오.

사용 방법



주의


히터에서 검은 연기가 나면 안됩니다. 검은 연기가 나면 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오. 최초로 제품을 사용 할 때에는 제조 시 사용된 오일 연소로 냄새와 연기가 날 수 있습니다. 약 30분이 지나면 사라집니다.

※ 가스 조절 손잡이가 점화를 향해 있으면 가스 누설 방지를 위해 가스 용기가 장착되지 않습니다.

※ 제품 사용 중 가스 용기가 고압이 되면 폭발 방지를 위해 가스가 차단됩니다.


(화기 근처에서 사용하면 가스 용기가 고압이 될 수 있습니다.)

※ 가스가 차단되면 가스 조절 손잡이를 0으로 돌려 가스 용기를 분리하고 아래 1, 2번 사용 방법으로 다시 작동하십시오.

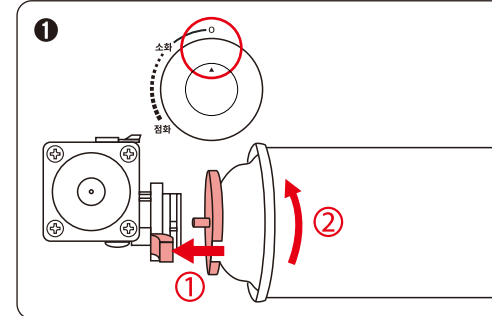


가스 용기 장착 전 가스 조절 손잡이의 위치가 0으로 되어 있는지 확인하십시오.


- ① 가스 조절 손잡이의 위치를 확인 후, 부탄가스 용기의 홈(凹)과 제품의 용기 결합부(凸)를 맞춘 상태로 밀어서 눌러 주십시오.
- ② 누른 상태에서 화살표 방향(②)으로 더 이상 돌아가지 않을 때까지 돌려주십시오.

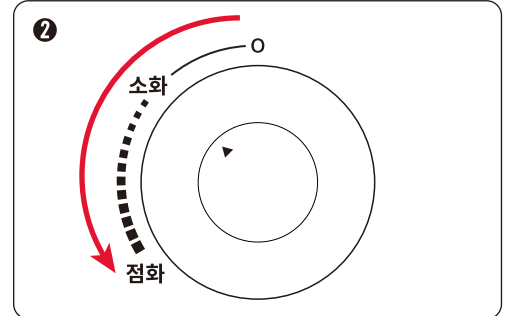

가스 조절 손잡이를 누른 상태로 반시계 방향으로 '딱' 소리가 날 때까지 천천히 돌리면 가스가 나오며 점화됩니다. 한 번에 점화되지 않을 때에는 4~5회 반복하십시오. 가스 용기에서 버너까지 가스가 전달되는 시간이 걸리기 때문에 가스 조절 손잡이를 천천히 돌려 점화하십시오.

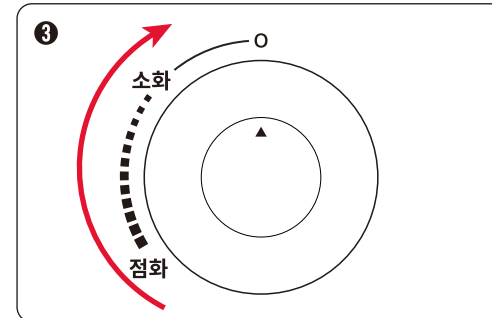

사용 완료 후에는 가스 조절 손잡이를 0의 위치로 돌려주십시오.

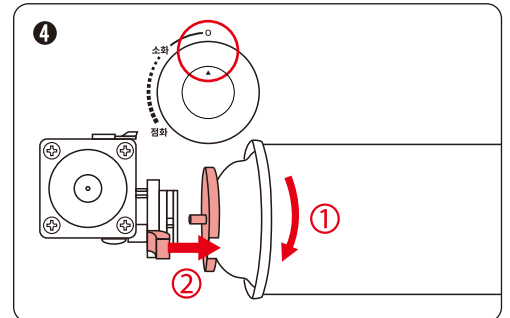


사용 완료 후 제품이 완전히 식은 것을 확인 후 가스 용기를 분리하십시오.

- ① 가스 조절 손잡이의 위치가 0으로 되어 있는지 확인하십시오.
- ② 가스 용기를 화살표 방향(①)으로 45° 돌린 후 가스 용기를 당겨서 빼십시오.

안전장치 작동 및 해제

- ※ 제품 사용 중 갑자기 가스가 안나오거나 점화가 되지 않는 경우, 고장이 아니라 가스 압력으로 인해 안전장치가 작동한 상태입니다. 이러한 현상이 발생 시 반드시 아래 내용을 숙지하여 안전장치를 해제하고 재작동하십시오.
- ※ 리셋 버튼은 매우 강하게 눌러 주십시오.

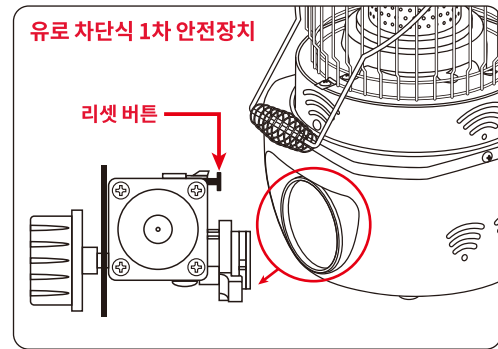


▶ 유로 차단식 안전장치란?

가스 히터를 잘못 사용하면 가스 용기 내부의 압력이 상승하며 폭발하는 경우가 있습니다. 이 제품은 폭발 사고를 방지하기 위해 유로 차단식 안전장치를 1차 안전장치로 설치했습니다. 가스 용기 내 압력이 0.7 Mpa 이상으로 상승하면 가스를 자동으로 차단하여 소화합니다.

▶ 유로 차단식 안전장치 작동 해제

1. 가스 조절 손잡이를 0으로 돌려 가스 용기를 분리하십시오.
2. 왼쪽 그림에 표시된 리셋 버튼을 ‘딱’ 소리가 날 때까지 강하게 눌러 주십시오.
3. 가스 용기 냉각 후 재결하여 사용하십시오.

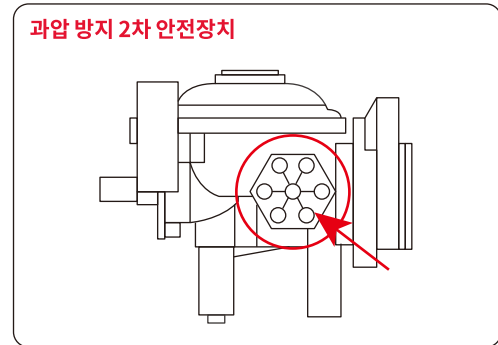

▶ 과압 방지 안전장치란?

유로 차단식 안전장치가 작동해 제품이 소화된 후에도 외부 요인으로 인해 가스 용기의 내부 압력이 계속 상승하면 폭발의 위험이 있습니다. 이를 방지하기 위해 과압 방지 안전장치가 2차 안전장치로 설치되어 있습니다.

▶ 과압 방지 안전장치 작동 해제

1. 제품 우측에 위치한 장치에서 불과 가스가 빠집니다.
2. 가스가 다 빠져나올 때까지 조작하거나 만지지 마십시오.
3. 가스가 다 빠져나온 후, 절대로 임의 분해하거나 수리하지 말고 서비스 센터에 문의해 조치하십시오.

· 전국 어디서나 1577-6667

보관 및 청소 방법

- ※ 비, 눈, 먼지 등 외부 자극에 직접 노출되지 않는 장소에 설치해 사용하고 보관해 주십시오.
- ※ 장기간 보관 후 사용 전에는 반드시 가스 누출이 있는지 확인하고 사용하십시오.
- ※ 수시로 기기를 점검하고 청소하여 안전하게 사용하십시오.
- ※ 가스 조절 손잡이는 절대로 분해하지 마십시오.

- ① 제품을 청소하기 전, 반드시 히터를 소화하고 가스 용기를 분리 후 완전히 식혀 주십시오.
- ② 기기 외관을 부드러운 형광으로 닦아 주십시오. 오염이 있다면 중성세제를 물에 살짝 풀어 형광에 적신 후 닦으십시오. 조작부가 물에 닿지 않도록 유의하고 보관 시 주변에 인화성, 가연성 물질이 없도록 하십시오.
 - ※ 신나, 벤젠 등의 휘발성 물질이나 세제를 사용해서 세척하지 마십시오. 물에 담그지 마십시오.
- ③ 버너에 먼지가 끼거나 이물질이 없도록 부드러운 솔로 청소하십시오.
- ④ 청소 완료 후 완전 건조시켜 커버를 씌우고 직사광선과 습기가 없으며 통풍이 잘되고 온도가 높지 않은 곳에 보관하십시오.
 - ※ 반드시 가스 용기는 분리하고 보관하십시오.

점 검	주 의	청 소 방 법
외관 오염	→ 외관 오염을 방지하면 녹이 슬거나 제품이 고장 날 수 있습니다.	→ 마른 수건으로 잘 닦아 주십시오. 오염 물질 제거 시 중성 세제를 묻힌 부드러운 형광으로 닦고 마른 수건으로 충분히 물기를 닦아 주십시오. 신나, 벤젠, 세제의 사용이나 나일론 수세미, 철 수세미를 사용하지 마십시오.
버너 불꽃 구멍 막힘	→ 불완전 연소되거나 불꽃이 일정하지 않을 수 있습니다.	→ 가는 철사 등을 이용해 구멍을 뚫어 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	확인 사항	조치 사항
점화가 되지 않습니다.	➡ 가스 용기 내 가스가 소진됐을 수 있습니다. ➡ 버너에 오염 물질이 묻어 있는지 확인하십시오. ➡ 가스 조절 손잡이를 돌려도 점화가 되지 않는다.	➡ 새 가스 용기로 교환하십시오. ➡ 마른 천, 부드러운 솔로 청소하십시오. ➡ 서비스 센터에 문의하십시오.
점화되었다가 꺼집니다.	➡ 가스 조절 손잡이나 밸브 고장인지 확인하십시오.	➡ 서비스 센터에 문의하십시오.
가스 히터가 점화된 후 불이 약합니다.	➡ 버너 메인 노즐이 막히거나 불순물이 있습니다. ➡ 가스 압력이 정확하지 않을 수 있습니다. ➡ 가스 용기 내 가스가 소진됐을 수 있습니다. ➡ 사용 장소의 온도가 낮지 않은지 확인하십시오.	➡ 서비스 센터에 문의하십시오. ➡ 서비스 센터에 문의하십시오. ➡ 새 가스 용기로 교환하십시오. ➡ 가스 용기를 흔든 후 다시 사용하십시오.
사용 중 가스 냄새가 납니다.	➡ 불완전 연소 ➡ 제품 내에서 가스가 새는지 확인하십시오.	➡ 서비스 센터에 문의하십시오. ➡ 서비스 센터에 문의하십시오.


메 모

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전			
동대문구/종로구	02) 922-3684	서구/대덕구	042) 635-4751
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	동구/중구/유성구	
성북구/성동구/서대문구		충 남	
도봉구/노원구	02) 956-8121	천안/아산	041) 575-9298
은평구	02) 355-1654	충남기타지역/당진	042) 635-4751
송파구/강동구	02) 408-4911	홍성/예산	041) 632-2953
종로구/답십리	02) 922-3685	세종시/공주시	042) 635-4752
강남구	02) 576-8580	서산/태안	041) 662-1802
양천구/강서구	02) 2606-0652	충 북	
구로구/금천구	02) 841-5103	청주/괴산/충청/진천/청원	043) 288-7216
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
영등포구/동작구	02) 841-5103	전 북	
서초구/과천시	02) 576-8580	전주	063) 244-6062
경 기		전북 기타 지역	063) 244-6061
구리/남양주	02) 922-3683	광 주 / 전 남	
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주(동구/남구)	062) 381-3831
고양/파주	031) 919-7031	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
광명	02) 841-5103	목포/무안/진도	061) 282-1222
하남	02) 408-4911	순천/광양/여수	062) 362-5055
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	전남 기타 지역	
안양/군포/의왕		대 구	
수원	031) 238-9020	동구	053) 942-0139
안산	031) 409-4554	달서구	053) 651-5729
부천/시흥	032) 766-1537	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	경 북	
여주/이천	041) 583-9313	구미	054) 458-0357
인 천		포항	054) 231-9988
동구/서구	032) 766-1537	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
김포/강화	032) 766-1537	상주/경북기타지역	
연수구	032) 819-0365	부 산	
부평	032) 762-2663	북구/사상	051) 301-7309
강 원		해운대/가장군/금정구	051) 728-2782
원주	033) 746-2572	진구/동구	051) 802-5132
춘천	033) 256-3602	양산	051) 809-5776
철원/화천	02) 922-3685		

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

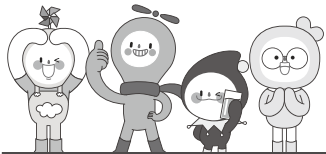

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년 월 일	성명 전화
구입일자		판매점 상호(주소)
보증기간		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.