

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년	년	전화	
구입일자	년 월 일	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효 합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

SI 신일산업주식회사


경기도 화성시 향남읍 구문천리 932-13
전국 서비스 대표전화 : 1577-6667
소비자 상담실 : 02)6309-7828




고장 수리는 구입하신 대리점이나 애프터서비스센터에 본 보증서를 제시 하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

● 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우
- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동) 로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 애프터서비스센터가 아닌 장소에서임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

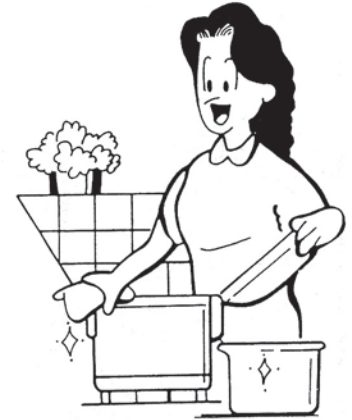

신일불밥솥

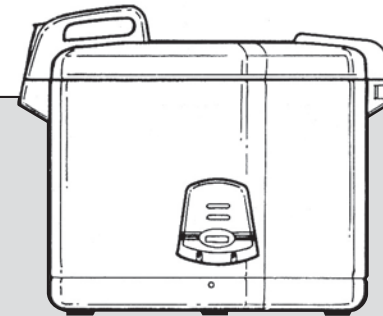


220V 전용

사용설명서

모델 : SCJ-450RS

목	차
각부의 명칭과 기능	1
다음 사항은 반드시 지켜주십시오.	2
취사순서	3~4
사용방법	5
손질하는 방법	6
애프터 서비스를 의뢰하기 전에	7
애프터 서비스에 대하여	7
사	양
신일제품 안내	7
신일애프터서비스 센터	8
신일보증서	

각부의 명칭과 기능

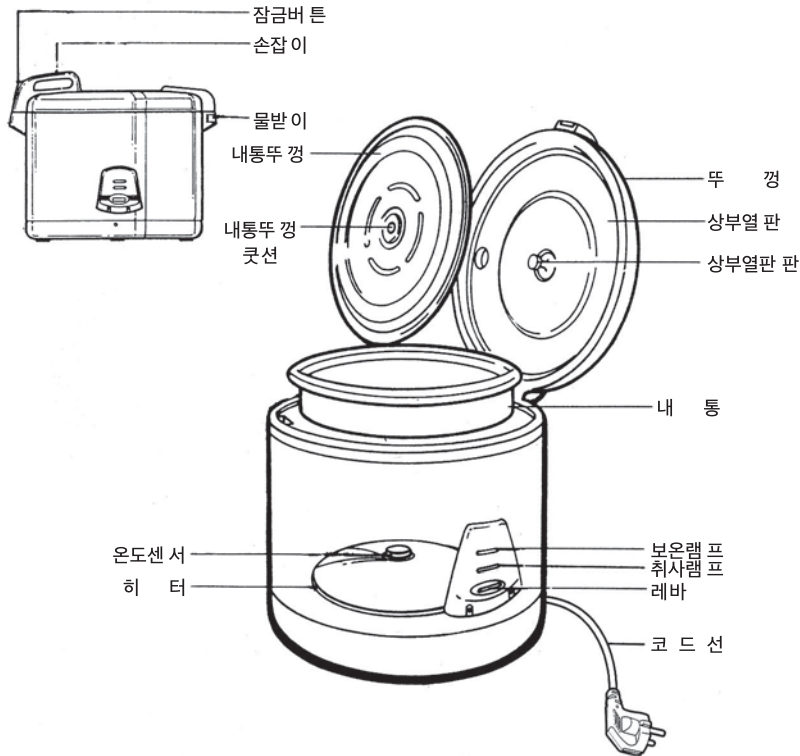

물 받이

측면을 잡아 당기면 분리됩니다. 다시 부착할 때에는 확실하게 끼워 주십시오. 취사 후에는 물받이에 고인 물을 제거하여 주십시오.



부속품 (각1개)

— 주걱

— 계량컵

다음 사항은 반드시 지켜 주세요

감전·화재·하상·고 장을 방지하기 위하여

코드선과 플러그를 점검하여 주십시오.


- 코드선이 꼬인 채로 사용하지 마십시오.
- 전원은 올바르게 배선된 전용 콘센트를 사용하여 주십시오.

점검



전원플러그를 뽑을 때에는

- 플러그를 콘센트에서 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아 주십시오.

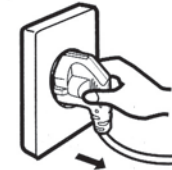

운반할 때의 주의

- 잠금버튼에 손이 닿으면 뚜껑이 열려 고장날 염려가 있습니다



다음과 같은 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 커튼, 알콜류 등 가연성물질의 근처.
- 옷자리, 카페트 등의 위에서도 화기 근처.



물기에 주의

- 본체에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 본체를 물에 담그어 씻거나 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.



취사중에는 고온

- 스팀출구 등에 손이 닿지 않도록 주의하십시오(화상을 입을 염려가 있습니다.)
- 스팀출구를 막으면 뚜껑이 변형되는 경우가 있습니다.



된장국 등의 국을 만들지 마십시오.

- 끓어 넘치거나 내통이 부식되는 원인이 됩니다.



본체의 내측·내통의 바닥 온도센서 등에 이물질이 붙지 않도록 하여 주십시오.

- 밥이 잘 되지 않는 경우가 있습니다.



본체가 기울어지지 않도록 하십시오.


- 취사나 뜸을 들이는 도중에 본체가 기울어지지 않도록 주의하십시오. (밥물이 넘쳐 흐를 염려가 있습니다.)



취사 순서

? 부속의 계량컵으로 정확하게 계량하십시오.
부속의 계량컵에서 수평으로 1컵은 약 180cc입니다.


- 쌀통에 의한 계량은 쌀통의 종류에 따라 쌀의 양이 다를 수 있으므로 반드시 부속의 계량컵을 사용하여 주십시오.

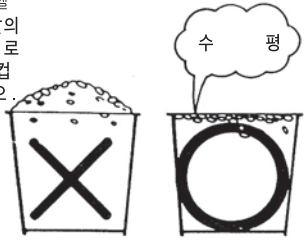

? 내통을 잘 닦은 다음 본체에 넣어주십시오.
쌀은 수평이 되도록 고르게 하여 주십시오.

- 히터의 중앙에 있는 온도센서에 쌀알 등이 붙으면 맛있는 취사가 되지 않을 수가 있습니다. 온도센서의 표면과 내통의 밀부분을 잘 닦아 주십시오.

온도센서

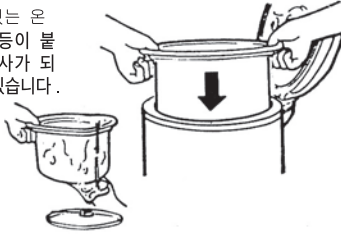

? 쌀은 별도의 용기로 깨끗이 씻어 주십시오.
깨끗이 씻지 않으면 쌀겨의 냄새가 남게 됩니다.

- 내통에 쌀을 씻으면 데프론코팅이 벗겨지거나 내통 밑에 흠집등이 생겨서 맛있는 밥을 지을 수 없게 됩니다.




? 내통뚜껑을 정확히 끼우고 뚜껑을 닫아주십시오.
내통뚜껑의 문자가 보이는 면을 앞으로 해서 상부 열판판에 맞추어 끼워 주십시오.




? 씻은 쌀을 내통에 옮겨서 물을 맞추십시오.
예를 들면 13컵의 쌀을 취사할 때에는 눈금13 1/2까지 물을 넣습니다.

- 내통의 눈금은 표준의 경우이므로 쌀의 종류나 된밥, 진밥 등 입맛에 맞도록 물의 양을 조절하여 주십시오.

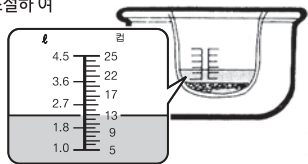


? 전원플러그를 꽂으면 보온램프가 점등되며 취사버튼을 누르면 취사램프가 점등되면서 작동됩니다.

- 취사램프가 점등되고 취사가 시작됩니다.
- 취사스위치를 누른 후에 뚜껑을 열어서 스위치가 보온으로 되면 다시 한번 취사스위치를 눌러 주십시오.
- ※제품구입 후 처음 취사시 연기가 발생할 수도 있으나 제품에는 전혀 이상이 없습니다.

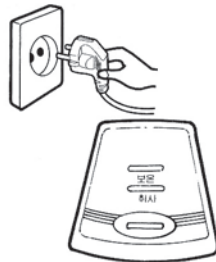

취사 순서


내통을 잘 닦은 다음 본체에 넣어주십시오.
쌀은 수평이 되도록 고르게 하여 주십시오.

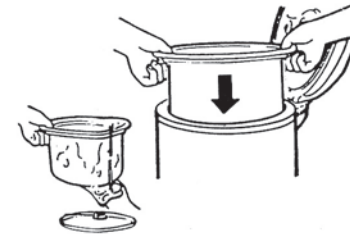

내통뚜껑을 정확히 끼우고 뚜껑을 닫아주십시오.
내통뚜껑의 문자가 보이는 면을 앞으로 해서 상부 열판판에 맞추어 끼워 주십시오.



전원플러그를 꽂으면 보온램프가 점등되며 취사버튼을 누르면 취사램프가 점등되면서 작동됩니다.

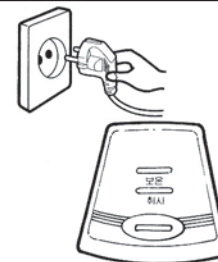

? 취사가 완료되면 취사램프와 스위치가 자동적으로 꺼지고 보온램프가 점등됩니다.

- 보온램프가 점등된후 약15~20분정도 뜸을 들여 주십시오.
- 뜸이 완료될때까지 뚜껑을 열지 마십시오.
- 최소~최대 용량 이외의 취사는 하지 마십시오.
- 취사소요시간



형명	계량컵	5컵	10컵	15컵	20컵	25컵
SCJ-450R S		25	28	32	37	40

? 밥을 잘 풀어 주십시오.
뜸을 들인후 그대로 방치해 두면 수분이 증발하지 않고 밥이 뭉치거나 굳어집니다.

- 밥이 고루 퍼지도록 주걱으로 잘 풀어주십시오.



? 보온
취사가 완료된 후에도 계속하여 보온이 됩니다.

- 보온중에는 전원플러그가 빠지지 않도록 주의하십시오.
- 사용후에는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 백미 이외에는 보온하지 마십시오.(찬밥, 잡곡밥, 죽 등은 변질되기 쉽습니다.)



사 용 방 법

맛있는 밥을 지으려면

쌀의 양은 부속의 계량컵으로 정확하게 계량하여 쌀통에 의한 계량은 쌀통의 종류에 따라 쌀의 양이 다를 경우가 있습니다.

가장 맛있는 밥을 지으려면 15~20인분입니다.

쌀의 종류에 따라 물의 양을 조절하십시오.
쌀의 종류를 잘 확인해서 물을 조절하여 주십시오.

쌀의종류	물의양
일반미	눈금과 같이
햅쌀	눈금보다 적게
묵은쌀·보리쌀	눈금보다 1인분 이상 많게

쌀은 물이 많아질 때까지 깨끗이 씻어주십시오.

- 충분히 씻지 않으면 많이 눅게 됩니다.
- 씻은 쌀을 취사하기 전 30분 이상(오래 묵은 쌀은 2시간 이상) 물에 넣어 두었다가 취사해 주십시오.


누룽지에 관하여

약간의 누룽지가 생깁니다. 이것은 향기있고 맛있는 밥을 짓기 위해서입니다.
다음과 같은 때에는 누룽지가 많이 생깁니다.

- 쌀을 충분히 씻지 않았을 때
- 장시간 물에 불렸을 때
- 잡곡밥에 찰, 설당을 넣었을 때

■주의

본 제품의 내통 외에 타제품의 내통은 절대로 사용하지 마십시오.

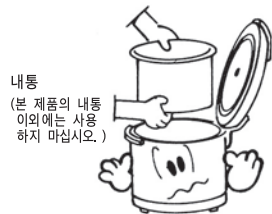

맛있게 보온하려면

다음과 같은 경우에는 보온하지 마십시오.
누렇게 변색되거나 냄새가 나고 늘어붙는 원인이 됩니다.

- 충분히 씻지 않았을 때
- 12시간 이상
- 식은 밥
- 밥이 적을 때 (최소 취사용량이하)
- 백미 이외의 음식

[잡곡밥, 된장국, 카레 찌름, 현미, 죽]



장시간 보온시에는 물을 더 넣어주십시오.
시간이 지날수록 수분은 증발합니다. 물을 조금 많은 듯이 넣어 취사하여 주십시오.



뚜껑은 꼭 닫아주십시오.
뚜껑이 확실하게 닫혀 있지 않으면 수분이 새어나가 보온효과가 없어지며 밥의 맛을 잃게 됩니다.



주걱을 넣은채로 보온하지 마십시오.
주걱의 플라스틱냄새가 밥에 밸 수 있습니다.

보온 중에는 넣지말것!



밥이 적을 때의 보온은 내통의 중앙에 소복하게 모아 놓으면 건조를 방지할 수 있습니다.



쌀 불림에 관하여

쌀을 깨끗이 씻은후 충분한 물을 흡수하여 주십시오. 밥 맛을 좋게 하여 줍니다. 밥을 하시기 전에 아래 사항을 반드시 확인하여 주십시오.

계절 및 쌀종류	쌀불림시간
여름철 (일반미)	30분 정도
겨울철 (일반미)	2시간정도
묵은쌀 (정부미)	2시간이상

손질하는 방법

- 전원플러그를 뽑은 뒤 본체가 충분히 식었을때 손질하여 주십시오.
- 내통, 내통뚜껑, 물받이, 스팀출구 등은 항상 깨끗이 닦아 주십시오. 냄새의 원인이 됩니다.
- 백미 이외의 취사는 가능한 한 하지 마십시오. 백미 이외의 취사를 할 경우에는 빨리 씻어주십시오.
- 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.

본체·뚜껑의 외측, 내측

물기를 제거한 형검으로 더러운 곳을 닦아내고 마른 형검으로 한번 더 깨끗이 닦아 주십시오.


내통·내통뚜껑

찌그러지거나 흠집이 생기지 않도록 스폰지 등으로 깨끗이 닦아 주십시오.



물받이·주걱

연성세제 등으로 씻은후 물로 깨끗이 씻어 주십시오.

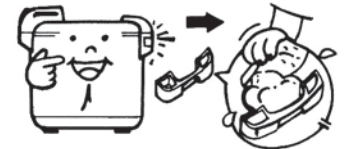

테프론코팅내 통에 관하여

- 코팅을 손상시키지 않고 장시간 사용하기 위해서는 전용주걱(플라스틱제품)을 사용하십시오.
- 내통 부식의 원인이 되기 쉬운 초밥 등을 만들거나 보온하지 않아주십시오.
- 사용중 코팅면에 얼룩이 생길 수도 있으나 위생상으로는 영향이 없으니 안심하고 사용하십시오.

아프터 서비스를 의뢰하기 전에

사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

다 된 밥이

- 너무 ज्यादा
- 너무 되다
- 뜸이 들지 않았다
- 생쌀밥이다

•물의 양, 쌀의 양은 정확하게 측정했습니까?

•내통의 밀면에 변형이 생겨 울퉁불퉁하거나 온도센서에

쌀알 등 이물질이 붙어 있지 않았습니까?

•뜸을 들이지 않고 뚜껑을 열지 않았습니까?

•취사 도중에 장시간 정전이 되지 않았습니까?

보온중의 밥이

- 딱딱하게 굳어 있다
- 냄새가 난다
- 누렇게 변색이 되었다

•12시간 이상 보온을 했거나 소량의 밥, 잠곡밥 등을

보온하고 있지 않았습니까?

•뚜껑은 확실하게 닫았습니까?

•주걱을 넣은 채로 보온했거나 차가운 밥, 반찬 등을 넣어

보온하지 않았습니까?

•쌀을 물이 맑아질 때까지 잘 씻었습니까?

아프터 서비스에 대하여

당사에서는 소비자보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 애프터서비스 사용 주요부품을 3년간 보유하고 있습니다.

본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생되었을 경우에는 구입하신 대리점이나 신일 애프터 서비스 센터에 문의하시면 친절하게 도와 드립니다. 전국 신일 애프터 서비스 망은 보증서를 참조하십시오.

사 양

보온시의 소비전력은 전압 220V, 실온 23℃ 평균 전력입니다.

모 델 명	취 사 용 량 최 소 ~ 최 대	정 격 소비 전력		중 량	치 수 (m/m)	
		취 사 시	보 온 시		폭	높 이
SCJ-450R S	5~25인분	1350W	100W	8.6kg	450	350

신일제품 안내

- 선풍기(탁상용, 좌석용, 스탠드용, 벽걸이용, 천정용선풍기, 천정용) •환풍기 •레인지후드 •전기믹서
- 전기보온밥통 •전기보온밥솥 •전자식찌니히터 •석유난로 •전기스토브 •전기탈수기
- 전기장판 •보온포트 •후라이팬 •온수세정기 •휴대용 가스렌지 •쥬-서믹서 •쥬-서
- 현미방아 •자동떡방아 •식기건조기 •전기세탁기 •가스스토브 •가스오븐렌지
- 온수순환펌프 •분쇄기 •전기우물펌프

신일애프터서비스센터 터

서	울
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경	기
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/영등포/천안/평택	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인	천
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강	원
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대	전
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충	남
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충	북
청주시/충주/영천/충원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전	북
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광	주 / 전 남
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광안구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대	구
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경	북
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북 기타 지역	
부	산
북구/사상	051) 301-7309
해운대/가정/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경	남
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울	산
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제	주
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램
<https://www.instagram.com/shinilofficial/>

페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>