

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 신일산업주식회사
전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 보온밥솥

SHINIL Keep Warm Rice Cooker



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220 V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

서	울
동대문구/종로구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
종로구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경	기
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	
안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인	천
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강	원
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대	전
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충	남
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충	북
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전	북
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광	주/전 남
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대	구
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경	북
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부	산
북구/사상	051) 301-7309
남구/수령/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경	남
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울	산
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제	주
제주	064) 755-7813

온 라 인
 웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
 블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
 카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
 페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
 유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
 인스타그램 https://www.instagram.com/shinil1959 @shinil1959

손질 및 보관

- 제품을 손질하기 전 반드시 플러그를 뽑아 주십시오.
- 손질시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- 전기가 통하는 부분 (조작부 등) 에는 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 부드럽고 젖은 천으로 닦아줍니다. 부식성 세제, 화학 세정제, 철수세미 등은 제품 표면에 손상을 주며 이는 제품 수명에 영향을 줄 수 있습니다. 손질 후 마른 천으로 물기를 제거하십시오.
- 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장한 후 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에


사용중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S 센터에 의뢰해 주십시오.

증상	점검사항	조치사항
※ 제품이 작동하지 않는다.	· 취사 중 취사버튼을 눌러 놓지 않았거나 전원플러그가 빠져 있지 않나요? · 전원코드가 손상되지 않았나요? · 취사 중에 정전이 되지 않았나요?	· 전원플러그를 꽂아 주십시오. 코드선 손상시에는 즉시 서비스 센터로 연락 바랍니다. · 정전시에는 다시 취사를 하십시오.
※ 밥의 상태 (된밥/설익음/진밥)	· 밥물 조절이 제대로 되었나요? · 내솥바닥에 이물질이 붙어있지 않나요? · 변형된 내솥을 사용하지 않았나요? · 밥 짓는 도중 전원이 끊어졌거나 취사 버튼을 끄지 않았나요?	· 쌀의 양에 따라 측정 눈금에 맞게 수위조절을 해주십시오. · 이물질을 제거해 주십시오. · 변형된 용기를 교환 하십시오. · 밥이 다 되어 자동으로 취사램프가 보온램프로 전환될 때까지 기다리십시오.
※ 밥물이 넘친다.	· 밥을 지을 때 기준 수위 이상 물을 넣지 않았나요? · 속뚜껑을 부착하지 않고 밥을 짓지 않았나요?	· 쌀의 양에 따라 측정 눈금에 맞게 수위조절을 해주십시오. · 속뚜껑을 부착시켜 주십시오.
※ 밥의 밑면이 황갈색으로 눌러 붙어 있을 경우	· 쌀은 충분히 씻었나요? · 밥이 다 되어 보온상태로 넘어 갔는데도 무리하게 취사버튼을 누르지 않았나요? · 내솥 바닥의 높은 자국을 씻지 않고 그대로 다시 밥을 짓지는 않았나요? · 밥을 지을때 열판과 내솥 사이에 이물질이 끼이지는 않았나요?	· 쌀을 항상 깨끗이 씻어 주십시오. · 밥이 다 된 후에는 절대로 취사 버튼을 누르지 마십시오. · 내솥은 항상 깨끗이 사용하십시오. · 열판 또는 내솥은 이물질이 붙지 않도록 항상 깨끗이 사용하십시오.
※ 보온이 되지 않는다. 선냄새가 난다. / 변색이 된다.	· 뚜껑을 확실히 닫았나요? · 보온 중에 전원플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않았나요? · 주걱을 넣고 보온하거나 찬밥, 다른 밥 등을 추가로 보온하지 않았나요? · 보온시킨 밥의 양이 너무 적지 않았나요?	· 뚜껑을 확실히 닫아 주십시오. · 보온 중에는 항상 전원플러그를 꽂아 두십시오. · 주걱이나 찬밥 또는 다른 종류의 밥은 넣지 마십시오. · 보온 양이 적을 때는 내솥 중앙에 오목히 모아서 보온하십시오.

안전상의 주의


- 다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- 주의사항은 경고와 주의로 구분 되었으며 잘못 사용하여 예상되는 위험과 손해의 크기 정도는 다음과 같이 구분합니다.

표시설명


-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지 내용을 표시하고 있습니다. (좌측 그림은 분해금지, 덮음 금지, 물접촉금지, 접촉금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오” 의 지시 사항입니다.)

경고


-  **분해금지** 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

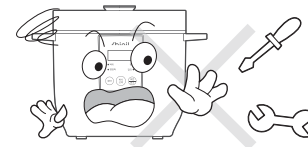


-  **덮지마시오** 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 제품 위에 올려놓지 마십시오. 제품을 자동적으로 작동하는 프로그램, 타이머 등 기타의 장치로 임의조작하여 사용하지 마십시오.

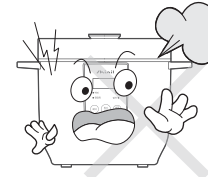

-  **플러그뽑** 전원 코드를 뽑을 때는 반드시 플러그 몸체를 잡고, 코드선을 잡아 당기지 마십시오. (감전 및 화재의 원인)

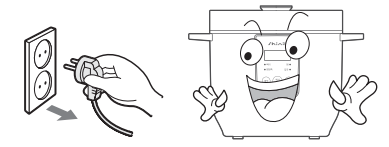

-  **물접촉 금지** 전원플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작하거나 만지지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.


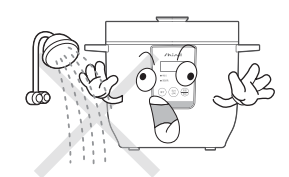


안전상의 주의

! 주의


금지 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운 곳
커튼이나 가연성 물질이 있는 곳
(제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳
(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가
높은 장소(감전, 화재의
위험이 있습니다.)
- 목욕탕, 샤워실, 수영장
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 출입구나 사람의 왕래가
많은 곳(코드선에 걸려 넘어져
히터가 넘어져 다칠 위험이
있습니다.)
- 폭신한 방석이나 카펫 위에서는
절대로 사용하지 마십시오.
- 가연성 물질로부터 멀리 떨어진
곳에서 사용하십시오. 화재의
위험이 있습니다.



금지 본 제품은 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사 표현이 불가능한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.


금지 전원 코드선이 무거운 물건이나 날카로운 금속 물체에 짓눌리지 않도록 주의하십시오. (감전 및 누전 화재의 원인)

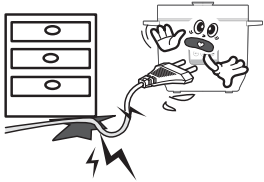

금지 휘발유와 같은 인화성 또는 가연성 액체나 그 물질이 있는 주변에는 사용하지 마십시오.



금지 제품을 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화재의 위험이 있습니다.

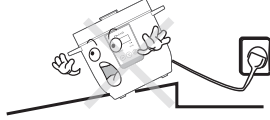

금지 제품을 콘센트 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오. 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 콘센트에 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하면 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 우려가 있습니다.




금지 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



금지 ■ 내솜을 가스불 위에 올려 놓는 등 다른 용도로 사용하지 마십시오.
■ 취사 중 증기배출구가 매우 뜨거우니 얼굴이나 손을 가까이 하지 마십시오.

플러그 뽑기 제품을 청소할 때, 부속품을 연결 또는 분해할 때, 사용하지 않을 때는 플러그를 빼주십시오. 플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 플러그를 만지거나 코드선을 잡아 당겨 빼면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

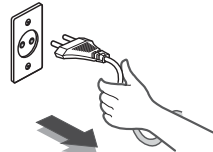


제품의 사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

제 품 명	전기보온밥솥	외 형 치 수	225 X 230 X 275 mm
정 격 전 압	AC 220~240 V, 50/60 Hz	제 품 중 량	약 2.1 kg
정 격 전 력	취사시 350 W	취 사 용 량	0.8 L (3컵)

각 부의 명칭

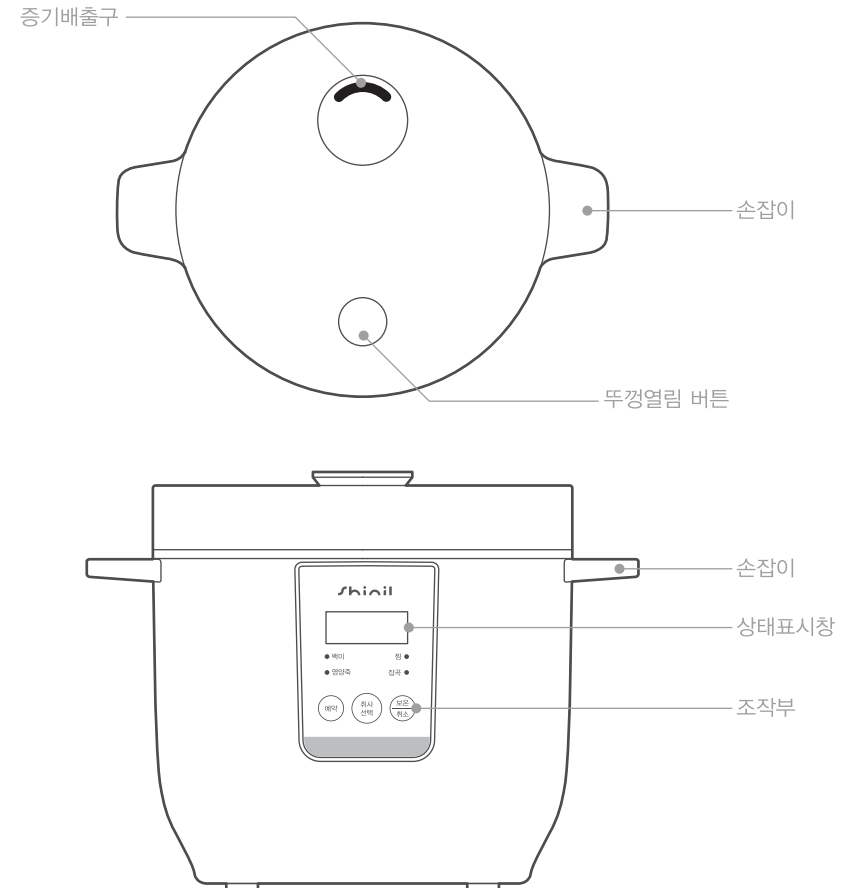

사용방법

1. 계량컵을 사용하여 쌀을 필요한 만큼 계량합니다.
2. 뚜껑열림 버튼을 눌러 뚜껑을 열고, 내솥에 씻은 쌀을 넣습니다.
3. 계량된 쌀 양에 맞추어 내솥에 표기된 눈금대로 물을 맞춘 뒤 쌀을 고르게 펴니다.
4. 내솥을 밥솥에 넣고 바닥 열판과 내솥이 잘 맞는지 확인합니다.
5. 뚜껑을 닫고 플러그를 꽂습니다.
6. 플러그를 꽂은 뒤 “취사선택” 버튼을 눌러 내용물에 알맞은 취사기능을 선택하여 사용하십시오.



※취사가 끝난 뒤에는 반드시 밥솥에 고인물을 닦아 주시고, 속뚜껑과 증기 배출구를 바로 세척하여 냄새가 베이지 않도록 해주십시오.

※장시간 보온시 밥이 마르거나 바닥에 수분이 생기는 현상이 발생할 수 있습니다.

※조리한 음식은 가급적 취사 후 1시간 이내로 드십시오.

※사용 전 증기배출구의 흡과 증기배출구 부착 위치에 있는 흡을 맞추어 눌러 조립 후 사용하십시오.

※내솥의 용량은 0.8리터이며, 쌀밥은 3컵, 죽은 0.5컵 조리 가능합니다.

※최대 용량 이상으로 내용물을 넣어 사용하지 마시고, 규정된 메뉴 이외에는 조리하지 마십시오.

※내솥의 부식을 막기 위해 산성이나 알칼리성 식품을 요리하지 마십시오.

보온 사용방법



작동시간 : 8시간

1. 대기상태에서 보온/취소 버튼을 누르세요.
2. 약 5초 후 보온기능이 작동하기 시작합니다.
3. 상태표시창에 “bb” 와 보온지속시간이 번갈아 표시됩니다.
4. 보온상태에서 취소 버튼을 눌러 보온을 종료할 수 있습니다.

〈TIPS〉

- 보온기능의 작동시간은 8시간이며, 보온상태에서 보온/취소 버튼을 눌러 보온모드를 해제할 수 있습니다.
- 계속하여 보온을 원하실 경우 8시간 이후 보온/취소 버튼을 눌러 보온기능을 지속할 수 있습니다.

예약 사용방법



작동시간 : 1시간 ~ 24시간

1. “취사선택” 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택하세요.
2. “예약” 버튼을 눌러 시간을 설정하세요.
3. 약 5초 후 예약취사를 시작합니다.
4. 상태표시창에 예약시간이 표시됩니다.
5. 예약 설정상태에서 취소 버튼을 눌러 예약을 종료할 수 있습니다.

〈TIPS〉

- 예약기능의 기본 설정시간은 “4:00” (4시간)을 나타내며 예약버튼을 누를 때마다 시간이 30분씩 증가합니다. 최대값에 도달한 상태에서 또 다시 예약버튼을 누르면 예약기능의 최소 예약시간인 “1:00” (1시간)로 순환되며 다시 예약버튼을 누르면 30분씩 예약시간이 증가합니다.
- 예약 설정상태에서 취사선택 기능을 눌러 기능을 다시 선택하면 기존 설정된 예약은 취소됩니다.

취사기능 사용방법

〈백미/잡곡〉

조리시간 : 취사 완료 후 뜸들이기 10분 소요

1. “취사선택” 버튼을 눌러 백미/잡곡밥 기능을 선택하세요.
2. 약 5초 후 백미/잡곡밥 표시등이 켜지며 취사를 시작합니다.
3. 조리가 끝나면 5번의 알람이 울리며 백미/잡곡밥 표시등이 꺼집니다.
동시에 자동으로 보온상태로 넘어가며 상태표시창에 “bb” 와 보온지속 시간을 번갈아 표시합니다.

〈TIPS〉

- 쌀과 물의 비율에 따라 조리시간에 약간의 차이가 있으며, 조리시간은 약 35분입니다.
- 조리시간은 전압, 수온, 사용환경, 쌀과 물의 양 등에 따라 다릅니다.
- 쌀을 30분 정도 불려 사용하면 더욱 맛있는 밥을 지으실 수 있습니다.
- 보온 기능은 기본 8시간동안 작동하며, 보온 상태에서 보온 취소 버튼을 눌러 보온을 종료할 수 있습니다.

〈영양죽〉

조리시간 : 1시간

1. “취사선택” 버튼을 눌러 영양죽 기능을 선택하세요.
2. 약 5초 후 영양죽 표시등이 켜지며 취사를 시작합니다.
3. 조리가 끝나면 5번의 알람이 울리며 영양죽 표시등이 꺼집니다.
동시에 자동으로 보온상태로 넘어가며 상태표시창에 “bb” 와 보온지속 시간을 번갈아 표시합니다.

〈TIPS〉

- 내솥에 표기된 수위 눈금 최대치를 넘지 않게 유의해 주세요, 고장의 원인이 됩니다.
- 보온 기능은 기본 8시간으로 설정되어 있으며, 보온/취소 버튼을 눌러 종료할 수 있습니다.

〈찜〉

조리시간 : 45분

1. “취사선택” 버튼을 눌러 찜 기능을 선택하세요.
2. 약 5초 후 찜 표시등이 켜지며 취사를 시작합니다.
3. 찜기능 사용 시 내부 일정 온도(80 ℃) 감지 후부터 45분 동안 찜기능이 정상적으로 진행됩니다.
(재료와 용량에 따라 찜 시간이 차이가 날 수 있습니다.)
4. 조리가 끝나면 5번의 알람이 울리며 찜 표시등이 꺼집니다.
동시에 자동으로 보온상태로 넘어가며 상태표시창에 “bb” 와 보온지속 시간을 번갈아 표시합니다.

〈TIPS〉

- 취사가 시작된 후 상태표시창에 조리 예상 소요시간이 표기됩니다.
- 보온 기능은 기본 8시간으로 설정되어 있으며, 보온/취소 버튼을 눌러 종료할 수 있습니다.