


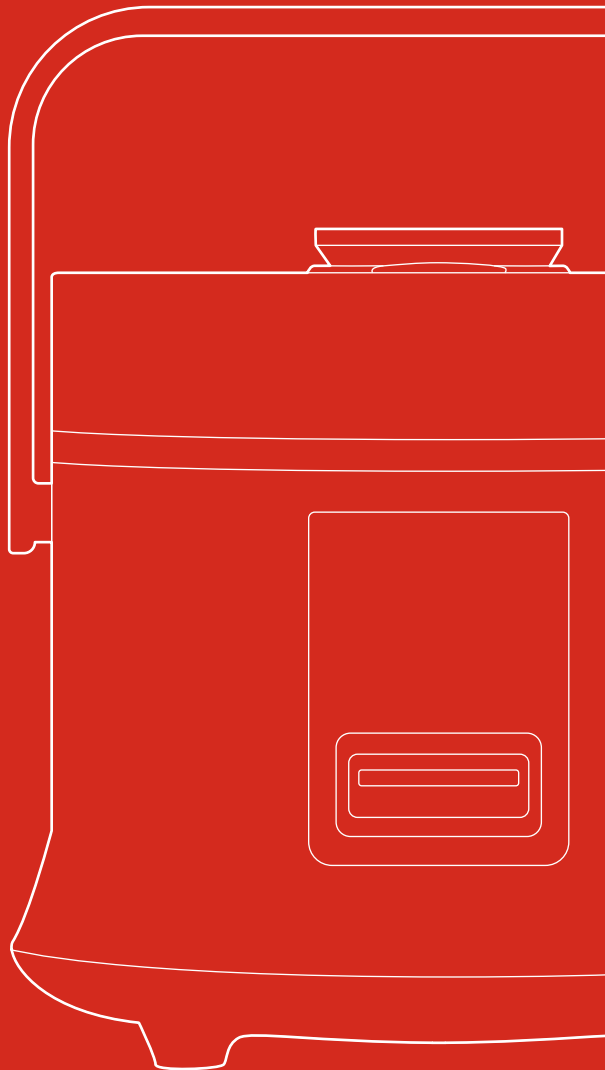

신일 전기보온밥솥 (0.8 L) 사용 설명서

SHINIL 0.8 L Rice Cooker
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



접촉금지



물접촉금지



금지



플러그 분리



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ **이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 기기를 세척 후 재사용 시에는 반드시 완전 건조 후 사용하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 욕의 (욕내용 제품입니다.)
- ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오. 전원 플러그가 물에 닿지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



제공된 부속품 외에는 사용하지 마십시오.
※ **기기 고장과 화재, 상해의 위험이 있습니다.**



사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ **부상의 위험이 있습니다.**

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



밥솥 내솥을 불로 직접 가열하지 마십시오.



얼굴이나 손을 증기구 가까이 대지 마십시오.

※ 화상의 위험이 있습니다.



기기를 물에 담그지 마십시오.

※ 감전의 위험이 있으며 기기 고장의 우려가 있습니다.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



증기구를 천이나 물건으로 덮지 마십시오. 증기구가 변형, 변색될 수 있습니다.



알칼리성 식품을 넣어 조리하지 마십시오.

※ 밥솥 내통이 부식될 수 있습니다.



내솥을 세척 시 코팅이 벗겨지지 않도록 부드러운 소재로 닦아 주십시오.


또, 밥 주걱 외에 도구 사용 시 내솥의 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
표시등이 켜지지 않습니다.	➔ 가열판이 뜨겁지 않다면 전원이 연결되었는지 확인하십시오. ➔ 가열판이 뜨겁다면 내솥이 잘 조립되어 있는지 확인하십시오. ➔ 가열판이 뜨겁다면 표시등이 고장나지 않았는지 확인 후 A/S센터로 문의 하십시오.
밥이 조리되지 않습니다. 밥이 덜 익었습니다. 조리 시간이 길니다.	➔ 가열판이 고장일 경우, A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 내솥이 기울어진 채 작동해 열이 효과적으로 전달되지 않는지 확인 하십시오. ➔ 내솥과 가열판 사이 이물질이 있지 않은지 확인 후 닦아내 주십시오.
밥이 상했습니다. 보온이 되지 않습니다.	➔ 보온 기능이 고장났습니다. A/S센터로 문의 하십시오.
증기 배출구에서 물이 셉니다.	➔ 증기 배출구가 잘 조립되어 있는지 확인 하십시오.

각 부분의 명칭

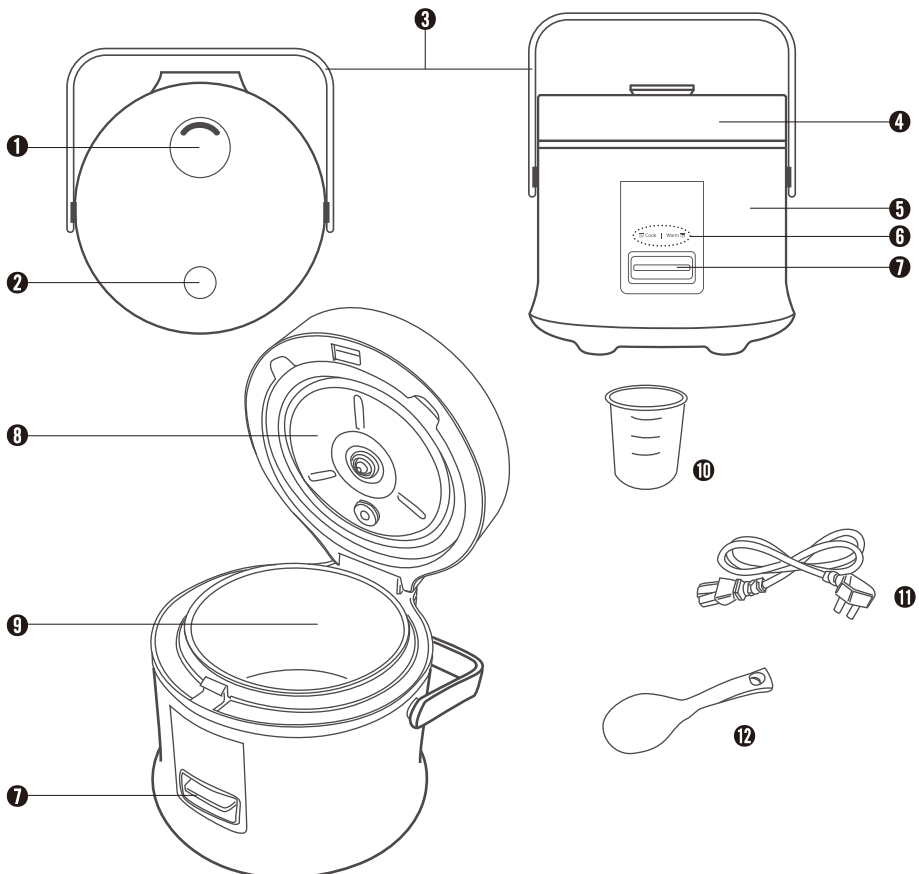


- ❶ 증기 배출구 ❷ 열림 버튼 ❸ 손잡이 ❹ 뚜껑 ❺ 본체 ❻ 표시등
 ❼ 작동 버튼 ❽ 내솥 뚜껑 (분리 가능) ❾ 내솥 ❿ 계량컵 ⓫ 전원 코드 ⓬ 주걱

제품의 사양


품 명	전기보온밥솥	사 이 즈	225 x 230 x 275 mm
정 격 전 압	220-240 V, 50-60 Hz	소 비 전 력	300 W
용 량	0.8 L	중 량	약 2.1 kg
구 성 품	본체, 내솥, 주걱, 전원 코드, 계량컵		

사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도외의 방법으로 사용하지 마십시오.

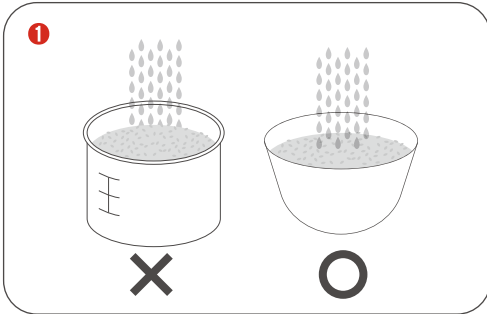


계량컵은 180 ml로 약 150 g의 쌀을 담을 수 있습니다. 쌀을 씻을 땐 다른 용기를 사용해 주십시오. 내술을 사용 시 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

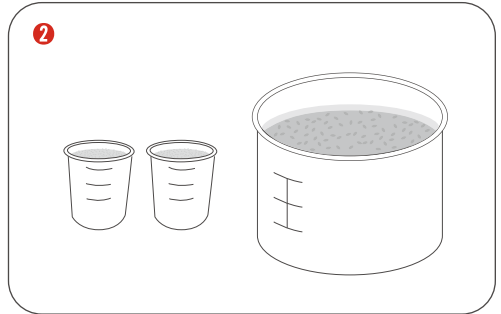


쌀을 씻어 내술에 넣고 평평하게 퍼준 후 물을 붓습니다. 쌀과 물의 비율은 1:1이 좋습니다. 계량컵으로 최대 2컵까지 넣을 수 있습니다. 물의 양은 개인 취향에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 최대 수위를 넘지 마십시오.

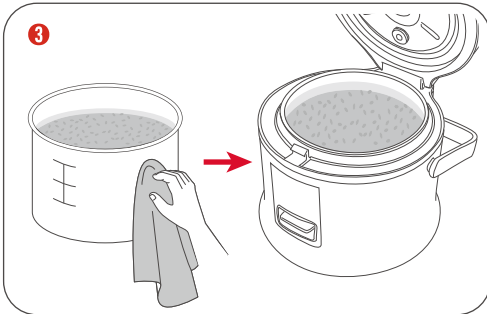


내술 걸의 물기를 닦은 후 가열판과 수평으로 접촉할 수 있도록 넣어 주십시오. 이 때, 가열판과 내술 사이에 이물질이 없는지 확인 하십시오.

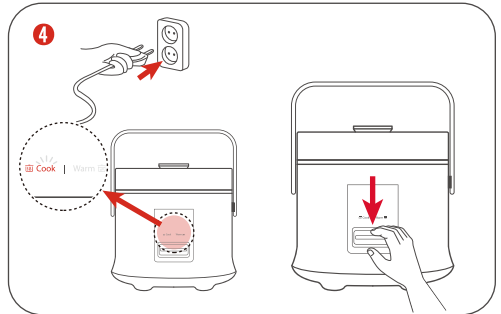

전원 코드를 기기와 콘센트에 연결하면, 'Cook' 표시등이 켜집니다. 전원 버튼을 아래로 누르면 밥을 조리하기 시작합니다.




물이 다 끓어 밥 짓기가 완료되면 딸깍 소리가 나며 전원 버튼이 자동으로 올라갑니다. 'Warm' 표시등이 켜지고 'Cook' 표시등은 꺼집니다.

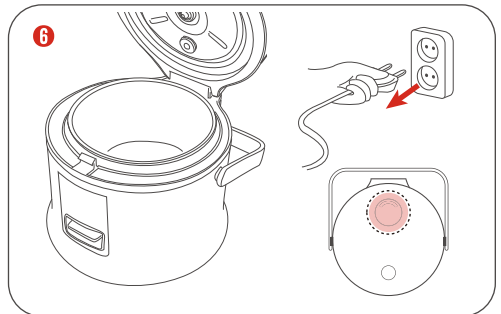


내술의 내용물이 모두 비워지고 사용이 끝나면 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 증기 배출구를 확인 후 고인 물을 버려 주십시오.

증기 배출구 관리


아래의 내용을 숙지하여 증기 배출구를 정기적으로 관리/세척해 주십시오. 증기 배출구를 분리하기 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 부드러운 헝겊으로 닦은 후 완전 건조시켜 조립해 주십시오.

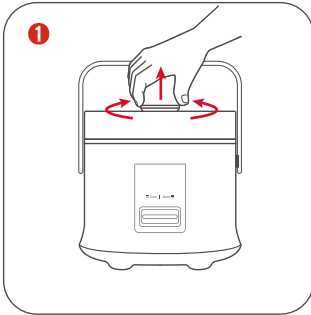

위로 당기면서 왼쪽, 오른쪽으로 조금씩 돌려 증기 배출구를 열어 줍니다.

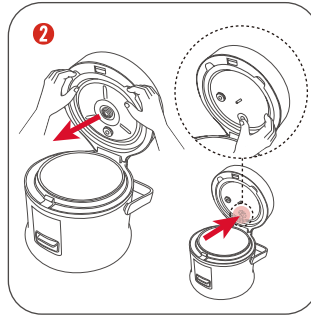

혹은 내솥 뚜껑을 분리 후 안쪽에서 증기 배출구를 밀어서 분리해 주십시오.
(내솥 뚜껑은 홈에 손가락을 넣어 당기면 쉽게 분리됩니다.)

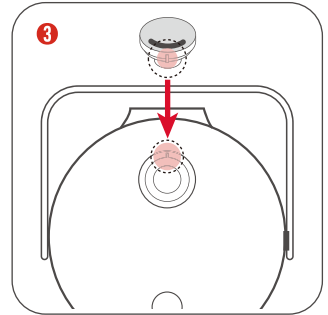

증기 배출구 등을 세척 후 증기 배출구의 홈과 밥솥 뚜껑의 홈을 잘 맞춰 각도 조정 후 밀어 넣어 주십시오.

손질 및 관리

- 내솥과 내솥 뚜껑, 증기 배출구를 꺼내 세제와 깨끗한 물로 세척해 주십시오. 세척 후 마른 헝겊으로 닦아 완전 건조 후 사용 하십시오.
- 내솥은 부드러운 수세미로만 닦아 주십시오. 철수세미 같은 거친 소재로 세척 시 내솥 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
- 산성 세제를 사용하지 마십시오.
- 밥알이나 이물질이 가열판에 붙어 있을 시 조리가 잘 되지 않을 수 있으니 부드러운 헝겊으로 자주 청소해 주십시오.

서울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/안주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광주 / 전남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온라인	
 웹사이트	http://www.shinil.co.kr/
 블로그	https://blog.naver.com/shinil1959
 카페	https://cafe.naver.com/shinilsense
 페이스북	https://www.facebook.com/shinil1959
 유튜브	https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
 인스타그램	@shinil1959

신일 제품 보증서

제품명	보증기간			고객 주소	
모델명	년 월 일			성명	전화
구입일자				판매점 상호(주소)	
보증기간				성명	전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

**※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를
※받지 않습니다.**

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우