

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 미니 밥솥 사용 설명서

SHINIL Mini Rice Cooker
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



접촉금지



물접촉금지



금지



열기금지



플러그뽑



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.
기기 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오. 화재 및 기기 고장의 원인이 됩니다.



신체적, 감각적, 정신적으로 장애가 있거나 지식과 경험이 없는 사람이 사용하지 않도록 주의해 주십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질, 난방기기와 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 떨어지는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳, 이불이나 카페트 같이 폭신한 소재 위 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



내술을 가스불 위에 직접 올리거나 다른 용도로 사용하지 마십시오.
증기 배출구에서 뜨거운 증기가 배출되므로 신체를 가까이 하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.



기기를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오.
화재의 위험이 있으니 취침 전이나 외출 전 반드시 기기를 종료해 주십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 안정적으로 작동하지 않을 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다. 화재와 감전의 위험이 있습니다



내술이 부식될 수 있는 산성, 알칼리성 식품 또는 유사 물질을 조리하지 마십시오.



증기 배출구가 덮혀 있거나 부적절하게 위치할 경우 기기 고장의 우려가 있습니다.
제품을 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 등 기타 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



기타 가정용 기기나 가구로부터 안전 거리를 유지하여 사용해 주십시오.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.



콘센트 근처에 기기를 설치하지 마시고 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 플러그에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. ※ 화재의 위험이 있습니다.



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 작동을 멈춘 후 청소해 주십시오.



절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



청소할 때 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.



반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 뚜껑이 닫혔는지 확인해 주십시오.
뚜껑이 닫히지 않습니다.	➔ 뚜껑 내부의 내솥 뚜껑과 내솥 뚜껑의 실링이 제대로 끼워져 있는지 확인해 주십시오.
뚜껑 측면에서 증기가 배출됩니다.	➔ 뚜껑이나 내솥 뚜껑의 실링이 파손되지 않았는지 확인 후 교체해 주십시오. ➔ 실링에 이물질이 들어가지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 뚜껑이 제대로 닫혔는지 확인해 주십시오.
조리 시간이 너무 길니다.	➔ 내솥이 올바른 위치에 놓여 있는지 확인해 주십시오. ➔ 내솥과 내솥 뚜껑에 이물질이 들어가지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 내솥 뚜껑의 실링이나 본체 열판이 파손되지 않았는지 확인 후 교체해 주십시오.
플라스틱 냄새가 납니다.	➔ 최초 사용 시 약간의 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다. - 세척 후 사용하면 점차 냄새가 사라집니다.
밥의 상태 (된밥/설익음/진밥)	➔ 쌀의 양에 따라 측정 눈금에 맞게 수위조절을 해주십시오. ➔ 내솥 바닥에 이물질이 붙어있지 않은지 확인해 주십시오. ➔ 내솥이 변형되지 않았는지 확인 후 변형되었다면 교체해 주십시오. ➔ 밥 짓는 도중 전원이 끊어졌거나 취사 버튼을 끄지 않았는지 확인하십시오.
밥물이 넘칩니다.	➔ 밥을 지을때 기준 수위 이상의 물을 넣지 않았는지 확인하십시오. ➔ 뚜껑 내부 내솥 뚜껑을 부착하지 않고 밥을 짓지 않았는지 확인하십시오.
보온이 되지 않습니다.	➔ 뚜껑을 확실히 닫았는지 확인하십시오. ➔ 보온 중 주걱이나 찬밥 또는 다른 종류의 밥을 넣지 마십시오. ➔ 보온시키는 밥의 양이 너무 적지 않은지 확인하십시오. - 보온하는 밥의 양이 적을 때는 내솥 중앙에 오목히 모아서 보온하십시오. ➔ 주 온도 조절기가 손상되었을 수 있습니다. 손상 시 A/S 센터로 문의하십시오.
디스플레이에 에러코드 E1, E2, E3, E4가 표기됩니다.	➔ (센서 오류) 전원 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 주십시오. - 해결이 되지 않으면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

제품 사양


품 명	전기 밥솥	사 이 즈	268*250*253 mm
정 격 전 압	220-240 V~,50-60 Hz	중 량	약 2.7 kg
내 부 용 량	2.0 L	구 성 품	본체, 내솥, 전원 코드, 주걱, 계량컵

각 부의 명칭

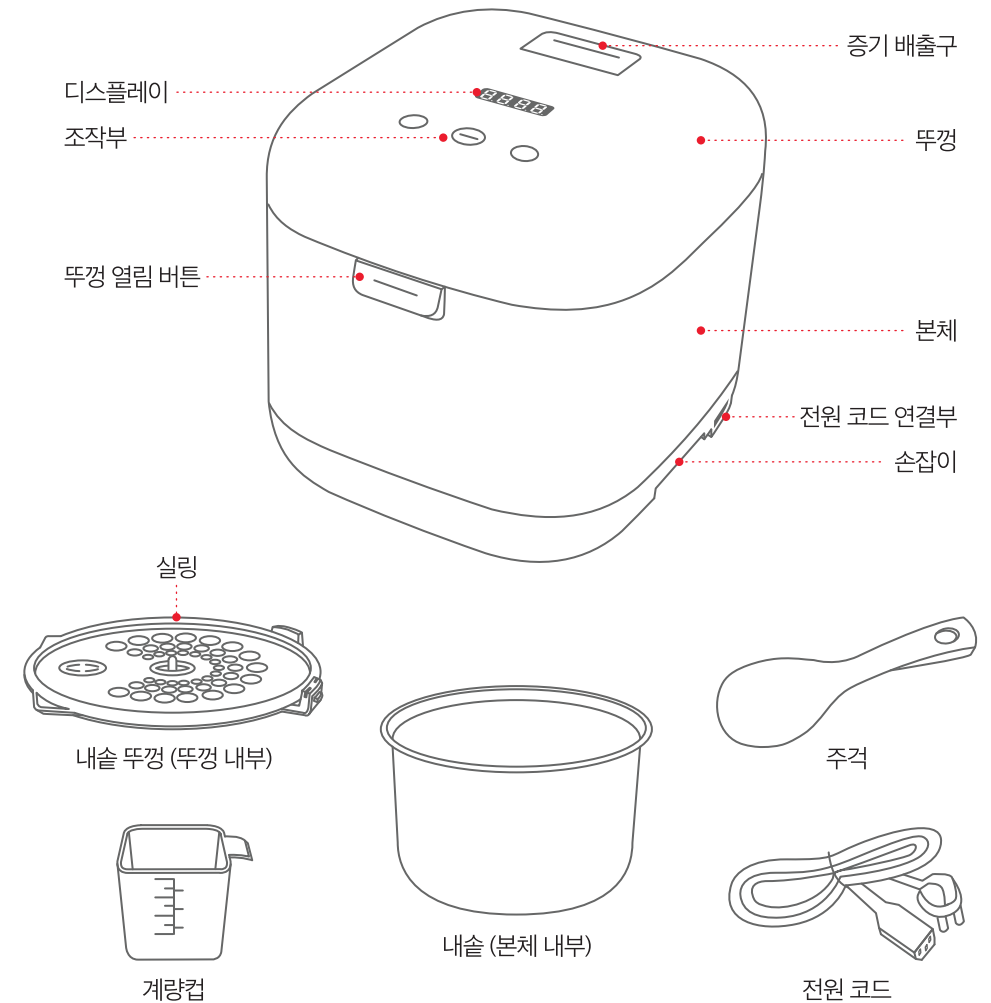


사용 방법


※ 증기 배출구에서 뜨거운 증기가 나오므로 산체를 갖다대지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
※ 취사 후 뚜껑을 열 때 뜨거운 증기가 나오므로 주의해 주십시오. 화상의 위험이 있습니다.

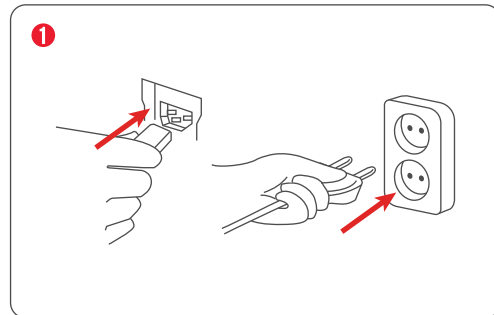


사용 전 제품을 평평한 곳에 놓아 주십시오. 본체의 전원 코드 연결부에 전원 코드를 연결 후 전원 코드의 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오. ※밥솥을 콘센트 바로 아래에 설치하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

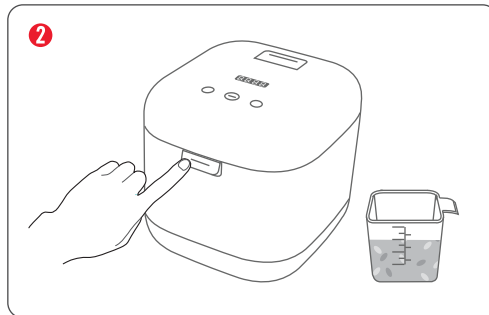

본체의 뚜껑 열림 버튼을 눌러 뚜껑을 열어 주십시오. 계량컵에 담긴 쌀의 양에 따라 내솥 눈금에 표시된 수위까지 물을 붓고 쌀 표면을 고르게 펼쳐 주십시오. 내솥을 본체에 넣고 바닥 열판과 내솥이 잘 맞는지 확인해 주십시오.

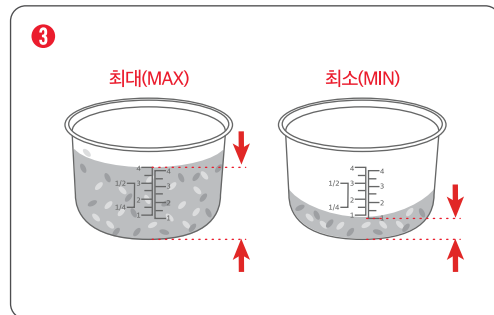

음식과 물의 총량은 내솥의 최대(MAX) 용량을 초과하거나 최소(MIN) 용량 미만이어서는 안됩니다. 콩, 말린 야채와 같은 음식을 조리할 때는 내솥의 절반 이상을 채우지 마십시오.

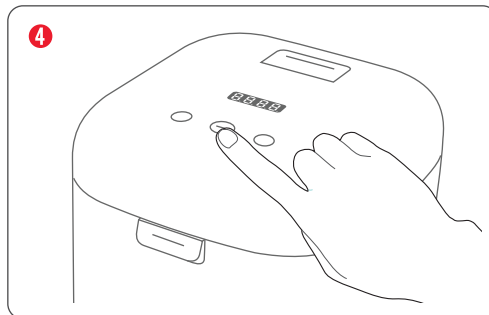

내솥 뚜껑과 실링, 본체에 이물질이 없는지 확인 후 뚜껑을 닫아 주십시오. 조작부의 기능을 선택하여 조리를 시작하십시오. 선택한 기능과 설정 예약 시간은 디스플레이 창에 표시됩니다.

기능/선택 버튼 사용 방법

백미

- 1 기능선택 버튼을 눌러 백미 기능을 선택하십시오.
 - 2 기능선택 표시 중 백미 표시등이 5초 동안 깜박인 후 알람음이 울리며 취사를 시작합니다.
 - 3 취사가 끝나면 5번의 알람음이 울리며 백미 표시등이 꺼진 후 보온 기능으로 유지됩니다.
- * 취사 완료 후 뜸들이기 8분 소요
- 쌀과 물의 비율에 따라 조리시간에 약간의 차이가 있으며, 조리시간은 약 35분입니다.
 - 조리시간은 전압, 수온, 사용환경, 쌀과 물의 양 등에 따라 다릅니다.
 - 쌀을 30분 정도 불려 사용하면 더욱 맛있는 밥을 지으실 수 있습니다.
 - 보온 기능은 기본 12시간동안 작동합니다. 보온 기능을 끄려면 보온/취소 버튼을 눌러 주십시오.

영양밥

- 1 기능선택 버튼을 눌러 영양밥 기능을 선택하십시오.
 - 2 기능선택 표시 중 영양밥 표시등이 5초 동안 깜박인 후 알람음이 울리며 취사를 시작합니다.
 - 3 취사가 끝나면 일정 시간 이후 1분간 알람음이 울립니다.
- 기능선택 버튼을 눌러 알람음을 멈춘 후 나머지 음식 재료를 내솥에 넣습니다.
- 4 취사가 끝나면 5번의 알람음이 울리며 영양밥 표시등이 꺼진 후 보온 기능으로 유지됩니다.
- 보온 기능은 기본 12시간동안 작동합니다. 보온 기능을 끄려면 보온/취소 버튼을 눌러 주십시오.

이유식

- 1 기능선택 버튼을 눌러 이유식 기능을 선택하십시오.
 - 2 기능선택 표시 중 이유식 표시등이 5초 동안 깜박인 후 알람음이 울리며 취사를 시작합니다.
 - 3 취사가 끝나면 5번의 알람음이 울리며 이유식 표시등이 꺼진 후 보온 기능으로 유지됩니다.
- 쌀과 물의 비율에 따라 조리시간에 약간의 차이가 있으며, 조리시간은 약 1시간 30분입니다.
 - 보온 기능은 기본 12시간동안 작동합니다. 보온 기능을 끄려면 보온/취소 버튼을 눌러 주십시오.

수프

- 1 기능선택 버튼을 눌러 수프 기능을 선택하십시오.
 - 2 기능선택 표시 중 수프 표시등이 5초 동안 깜박인 후 알람음이 울리며 취사를 시작합니다.
 - 3 취사가 끝나면 5번의 알람음이 울리며 백미 표시등이 꺼진 후 보온 기능으로 유지됩니다.
- 쌀과 물의 비율에 따라 조리시간에 약간의 차이가 있으며, 조리시간은 약 2시간입니다.
 - 보온 기능은 기본 12시간동안 작동합니다. 보온 기능을 끄려면 보온/취소 버튼을 눌러 주십시오.

찜

- 1 기능선택 버튼을 눌러 찜 기능을 선택하십시오.
 - 2 기능선택 표시 중 찜 표시등이 5초 동안 깜박인 후 알람음이 울리며 취사를 시작합니다.
 - 3 취사가 끝나면 5번의 알람음이 울리며 찜 표시등이 꺼진 후 보온 기능으로 유지됩니다.
- 음식 재료에 따라 조리시간에 약간의 차이가 있으며, 조리시간은 약 30분입니다.
 - 보온 기능은 기본 12시간동안 작동합니다. 보온 기능을 끄려면 보온/취소 버튼을 눌러 주십시오.

보온

- 1 기능선택 버튼을 눌러 보온 기능을 선택하십시오.
 - 2 기능선택 표시 중 보온 표시등이 5초 동안 깜박인 후 알람음이 울리며 보온을 시작합니다.
 - 3 보온이 끝나면 5번의 알람음이 울리며 보온 표시등이 꺼집니다.
- 보온 기능은 기본 12시간동안 작동합니다. 보온 기능을 끄려면 보온/취소 버튼을 눌러 주십시오.

보온/취소 버튼 사용 방법

- ❶ 보온/취소 버튼을 누르면 보온 표시등이 5초 동안 깜박인 후 알림음이 울리며 보온을 시작합니다.
- ❷ 보온 기능은 기본 12시간동안 작동합니다. 보온 기능을 끄려면 보온/취소 버튼을 눌러 주십시오.
- ❸ 보온이 끝나면 5번의 알림음이 울리며 보온 표시등이 꺼집니다.

시간예약 버튼 사용 방법

- 시간예약 버튼으로 백미, 영양밥, 이유식, 수프, 찜, 보온의 요리 기능 시작 시간을 미리 설정할 수 있습니다.
- ❶ 기능/선택 버튼을 눌러 사용할 요리 기능을 선택하십시오.
 - ❷ 선택된 기능의 표시등이 깜박이는 동안 예약 버튼을 눌러 시간을 설정하십시오. 예약 시간은 디스플레이에 표시됩니다.
 - ❸ 예약 시간을 조정 한 후 5초간 그대로 두면 예약 시간이 작동됩니다.
 - ❹ 설정한 예약 시간이 되면 선택한 요리 기능이 작동됩니다.
- 예약 기능의 기본 설정 시간은 4시간이며, 예약 버튼을 누를 때마다 30분씩 시간이 증가됩니다.
 - 예약 시간은 1시간에서 24시간까지 설정 가능합니다. 예약 시간이 최대값에 도달한 상태에서 예약 버튼을 누르면 예약 기능의 최소 예약 시간인 1시간으로 순환되며, 예약 버튼을 또 다시 누르면 30분씩 예약 시간이 됩니다.
 - 예약 설정 상태에서 예약 버튼을 눌러도 작동 상태에 반응하지 않습니다.
 - 예약 설정 상태에서 보온/취소 버튼을 눌러 기능을 다시 선택하면 기존 설정된 예약은 취소됩니다.

청소 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 손질, 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 조작부나 플러그 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 장시간 사용하지 않을 시 기기를 깨끗이 세척하여 완전 건조 후 보관 커버에 담아 습기와 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 본체를 절대 물에 담그거나, 흐르는 물에 제품을 행구지 마십시오.
- ※ 깨끗이 손질할 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 냅니다.
- 많은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- ※ 내솔, 내솔 뚜껑을 분리해 세척한 후 물로 행구 마른 천으로 물기를 닦아냅니다.
- 음식이 내솔에 단단히 굳어 있으면 뜨거운 물에 10분간 담근 후 행굽니다.

내솔 청소 및 관리

- 처음 사용 시, 물과 식초 (4 : 1 비율), 약간의 주방 세정제를 내솔에 넣고 메뉴 중 한개를 선택하여 작동합니다.
- 가열 후 내솔을 물로 행구고 깨끗한 천으로 물기를 닦아냅니다. 내솔이 식은 후 닦아내고 화상에 주의하십시오.
- 내솔의 부식을 방지하기 위해 내솔 표면에 소금을 직접 뿌리지 마십시오. 소금을 넣어야 하는 경우 소금을 물이나 음식 수프에 녹여 내솔에 넣거나 음식에 뿌려 최대한 빨리 저어 주십시오. 알칼리성 또는 산성 음식을 내솔에 장시간 넣지 마십시오.

내솔 뚜껑 청소 및 관리

- 뚜껑을 열어 내솔 뚜껑을 당겨 분리하십시오. 물로 깨끗히 세척 후 마른 천으로 물기를 완전히 제거해 주십시오.
- 재장착 시 내솔 뚜껑을 모양대로 위치 시킨 후 오른쪽, 왼쪽 버클에서 똑 소리가 날 때까지 눌러 주십시오.

서	울	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대	전	서구/영도/중구	051) 809-2063
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		경	남
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남		창원/김해/밀양	055) 245-2339
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	거제/통영/고성	
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	함안	055) 585-8853
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	진주/사천	055) 745-7889
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	경남 기타 지역	055) 247-2339
구로구/금천구	02) 857-5318	충 북		울 산	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	동구/북구/울주군	052) 265-8854
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	중구/남구	
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북		제 주	
경 기		전주	063) 244-6062	제주	064) 755-7813
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남		 A/S 전국 어디서나 1577-6667 QR코드로 지역센터를 확인하세요!	
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕		전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대 구		온 라 인  웹사이트 http://www.shinil.co.kr/  블로그 https://blog.naver.com/shinil1959  카페 https://cafe.naver.com/shinilsense  페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959  유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959  인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/ @shinil1959	
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경 북			
동구/서구	032) 766-1537	구미	054) 458-0357		
김포/강화	032) 762-2663	포항	054) 231-9988		
연수구	032) 819-0365	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
부평	032) 762-2663	상주/경북기타지역			
강 원		부 산			
원주	033) 746-2572	북구/사상	051) 301-7309		
춘천	033) 256-3602	남구/수영/해운대/가장군	051) 728-2782		
철원/화천	02) 922-3685	사하	051) 243-0146		
		진구/동구	051) 802-5132		