

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
 - 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
 - 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우
- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
 - 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
 - 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
 - 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
 - 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
 - 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

제품을 사용하기 전에 설명서를 반드시 읽어 주시고 사용방법을 숙지 하신 후 사용 하십시오. (설명서는 잃어버리지 않도록 잘 보관 하십시오.)

신일 Mini Rice Cooker 미니 밥솥



사용설명서 목차

■ 안전상의 주의	1~2
■ 각 부의 명칭	3
■ 과열 안전장치	3
■ 코드선 관리	3
■ 사용방법	4
■ 손질 및 보관	5
■ A/S를 의뢰하기전에	5
■ 신일 A/S센터	6

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!




신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용할 수 있습니다.

표시설명


-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
 (좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
 그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
 (좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항 입니다.)

 경고

 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
분해금지 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

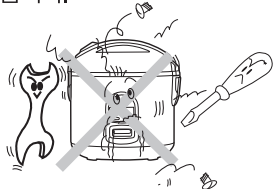

 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

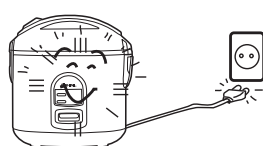

화재의 위험이 있습니다.

 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
물접촉 금지 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건등을 밥솥 위에 올려놓지 마십시오.
 화재, 감전의 위험이 있습니다.




화상 및 부상의 위험이 있습니다.

 주의

 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.


- 금지**
- 전기 밥솥 안에 내솥이 없으면 작동되지 않습니다.
 - 솥의 하단과 가열판을 항상 깨끗하고 건조하게 유지시켜 주십시오. 솥과 가열판 사이의 이물질은 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
 - 스위치가 취사로 눌러지지 않을 때 힘으로 스위치를 누르지 마십시오. 솥이 없거나 취사가 끝나 후에 스위치는 정상적으로 그러한 위치에 놓여집니다.
 - 전기 밥솥을 사용 중일 때 외부 두껍을 덮지 마십시오.
 - 솥을 직접 불에 올려 사용하지 마십시오.
 - 전기 밥솥을 물에 넣지 마십시오.
 - 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 사용용도 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
 - 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 - 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물이나 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.
 - 밥 짓는 용도 외에 다른 용도로는 절대 사용하지 마십시오.

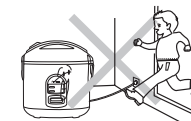

 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
금지 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.




 밥솥을 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 밥솥이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

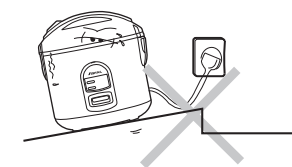


 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




 어린이가 만지지 않도록 주의하십시오.

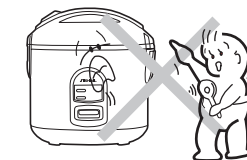


 전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
플러그 뽑기 금지 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

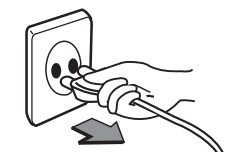

※ 뚜껑을 열고 닫을 때 스팀으로 인한 화상에 주의하십시오.

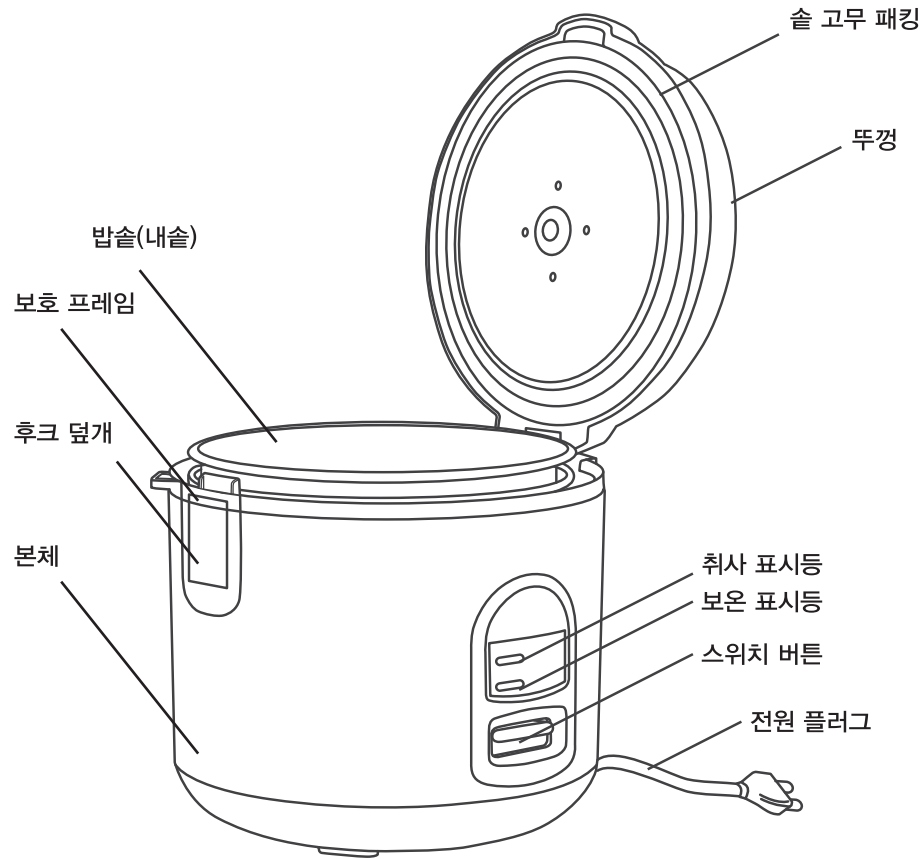

계량컵
160ml



찜용기



내부 뚜껑




주걱

※ 밥 짓는 용도 외에 다른 용도로는 절대 사용하지 마십시오.

1. 계량컵으로 쌀의 양을 조절하여 깨끗이 씻어서 내솥에 담은 후 쌀의 양에 따라 내솥의 표시선에 맞추어 물을 붓습니다.
* 예 : 3인분 조리시 쌀 3컵을 넣고 물은 눈금 3 까지 넣어줍니다.
2. 내솥을 전기 밥솥에 넣습니다. 솔이 제대로 놓여질 때까지 솔을 오른쪽에서 왼쪽으로 돌려주며 솔과 가열판이 직접 닿는지 확인하십시오.
* 사용 전 솔의 외부의 물기를 제거하여 주십시오. 젖은 솔은 취사 중 소음의 원인이 되며 밥솥이 파손될 수 있습니다.
3. "딸깍"소리가 날 때까지 외부 뚜껑을 닫아 주십시오.
* 외부 뚜껑이 완전히 닫히지 않으면 취사에 영향을 줄 수 있습니다.
4. 코드를 연결하고 전원이 들어오면 스위치 버튼을 누릅니다.
그리고 취사가 시작되었음을 나타내는 "취사" 표시등에 불이 들어옵니다.
* 코드를 꽂으면 "보온"에 불이 들어옵니다. 이것은 취사를 의미하지 않습니다.
* 쌀이 준비되면 스위치 버튼을 누르세요. 그러면 "취사표시등"이 켜집니다.
5. 밥이 다 되면 스위치 버튼이 올라옵니다. 보온 기능이 시작되었음을 나타내는 "보온" 표시등에 불이 들어옵니다.
* 스위치 버튼이 올라온 후 뜸을 들이기 위해 최소 15분 동안 열지 않습니다.
*전원 코드를 빼기 전까지 보온 기능이 지속됩니다.

물받이 조립 및 제거

1. 제거 : 양 옆을 잡고 당깁니다.
2. 조립 : 일직선 단단히 밀어줍니다.

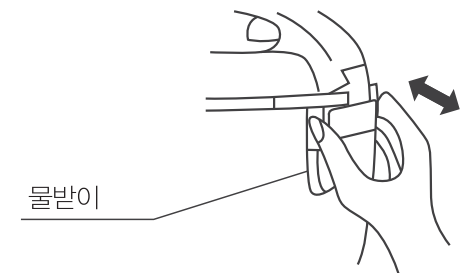

1. 찜용기 놓기

- 솥의 윗부분에 찜용기를 놓습니다.
- 찜용기에 준비된 음식을 놓습니다.

2. 물 넣기

- 수위는 찜용기 바닥보다 높지 않아야 합니다.

3. 시간

- 시간은 찜 온도, 물, 전압에 따라 달라질 수 있습니다.
- 물을 더 넣어 찜 시간을 연장할 수 있습니다.

4. 찜이 가능한 음식

- 빵과 이와 유사한 음식
- 닭과 생선과 같은 고기와 야채

※ 제품 사용시 주의 사항

- 5시간 이상 보온기능을 사용하는 것은 변색과 변취의 원인이 됩니다.
- 밥이 마르거나 변색, 변취를 예방하려면 걸 뚜껑을 꼭 닫아 주십시오.
- 보온 시 내솥 안에 주걱 또는 다른것을 넣지 마십시오.
- 찬밥을 데우기 위해 보온 기능을 사용하지 마십시오.
- 내부 뚜껑은 부주의하게 사용하여 변형되지 않도록 주의하십시오. 내부 뚜껑의 변형은 취사 및 보온 기능에 영향을 줄 수 있습니다.
- 내솥과 기타 부속품들은 중성세제를 이용하여 미지근한 물로 닦아 주십시오.
- 열판에 이물질이 묻었을때에는 수세미로 문질러 이물질을 제거 후 행주로 닦아 주십시오.
- 손질 후 물기를 남아 있지 않도록 완전히 건조 시켜 주십시오.

제품사양

제 품 명	전기밥솥	제품크기	SCJ-S40KP/S40WT : 225x215x230 SCJ-S60KP/S60WT : 250x235x250
모 델 명	SCJ-S40KP,S60KP,S40WT,S60WT	제품중량	SCJ-S40KP/S40WT : 1.85 kg SCJ-S60KP/S60WT : 2.4 kg
정 격	AC220V / 60Hz	용 량	SCJ-S40KP/S40WT : 0.8 L SCJ-S60KP/S60WT : 1.2 L
소비전력	SCJ-S40KP/S40WT : 350 W SCJ-S60KP/S60WT : 500 W		

※ 밥 짓는 용도 외에 다른 용도로는 절대 사용하지 마십시오.

취사가 완료된 후, 전원 코드를 빼 주십시오.

본체가 식으면 아래의 순서에 따라 몸체와 부속품을 세척합니다.

- 전기밥솥의 몸체를 닦을 때는 깨끗한 천을 사용합니다.
- 내솥을 분리하여 주방용 세제를 사용하여 닦고 깨끗하게 행귀 부드러운 천으로 말립니다.
- 몸체의 바깥 부분과 뚜껑은 깨끗한 젖은 천으로 닦아줍니다.
- 거친 수세미, 금속성 수세미를 사용하지 마십시오.
- 외뚜껑, 내솥을 제외한 전기밥솥의 어떤 부속품도 물, 또는 기타 액체류에 담그지 마십시오.
- 쌀알, 또는 기타 이물질이 열판에 붙을 수 있습니다. 불완전한 취사를 예방하기 위해 제거해 주십시오. 열판에서 밥알을 제거하기 위해서는 부드러운 철 수세미를 사용합니다. 열판과 내솥 바닥 사이의 접촉을 좋게 하기 위해 부드럽게 닦아 냅니다.
- 전기밥솥의 세척이 제대로 되지 않으면 불쾌한 냄새가 날 수 있습니다.
- 식초의 잔여물, 소금은 내솥 코팅막을 부식시킬 수 있습니다.
- 밥을 뜯 때는 플라스틱 또는 나무 주걱을 사용하십시오.
- 금속 주걱, 손가락을 사용하지 마시고 내솥 안에 손가락, 포크, 밥그릇 등을 넣지 마십시오.
- 내솥을 씻을 때 거친 수세미, 금속 수세미를 사용하지 마십시오. 스펀지 또는 부드러운 천을 사용하십시오.
- 반복된 사용 후 변색이 될 수 있지만 놀라 붙지 않는 특성에는 영향을 주지 않습니다.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
· 취사가 안된다.	· 전원 플러그가 확실하게 꼽혀있습니까? · 정전이 되지 않았습니까? · 취사중에 다른 버튼 조작을 하지 마십시오.
· 보온중 냄새가 난다.	· 뚜껑을 완전히 닫아주십시오. · 보온중 전원플러그를 항상 꽂아 주십시오. · 보온시간을 3시간 이내로 하십시오. · 식은밥은 보온하지 마십시오.