

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 멀티 스팀 청소기 사용 설명서

SHINIL Multi Steam Cleaner
User Manual

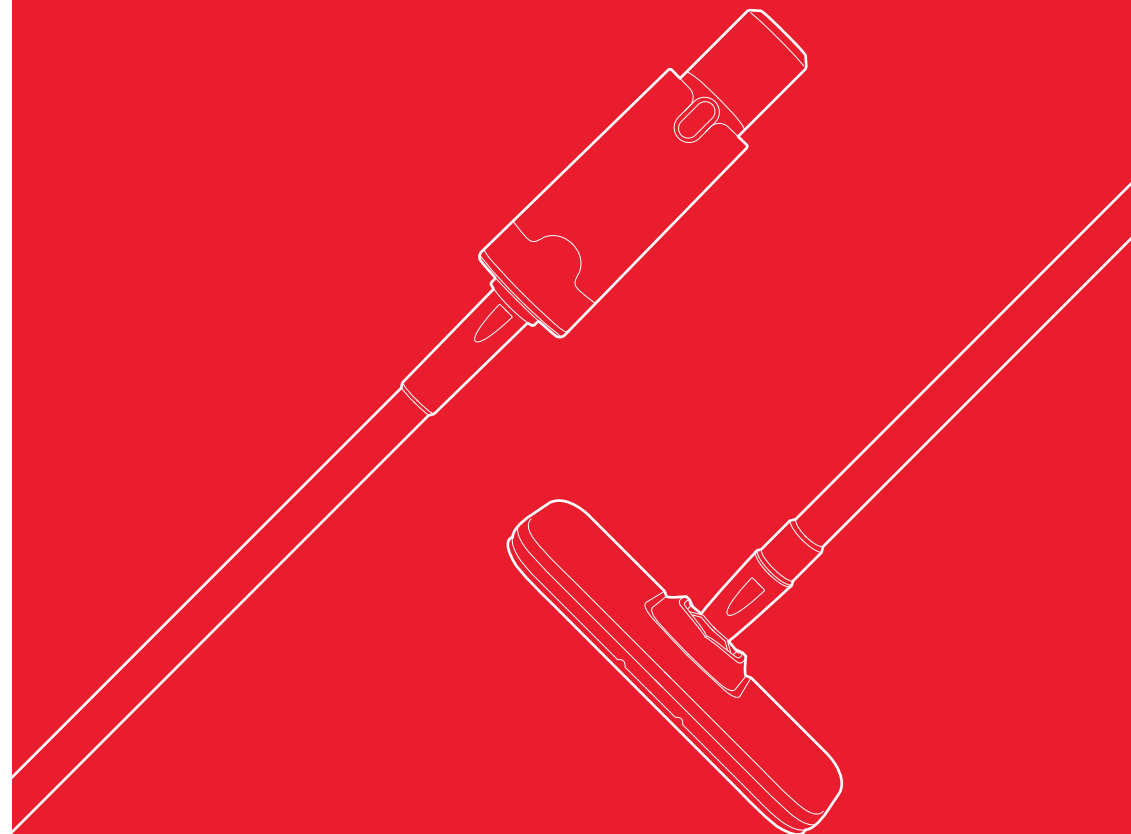

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 침수 시 즉시 사용을 멈추고 신일 A/S센터에 문의하십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 청소기 사용 중, 사용 후 기기를 식힐 때 본체와 노즐 표면이 매우 뜨거우므로 만지지 마시고 사용 중 어린이가 만지거나 가까이 오지 않도록 주의하십시오. ※ 화상, 부상의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
 - ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)


- 입구를 막거나 입구를 막을 수 있는 물건을 넣지 마십시오.
※ 기기 고장, 이상 작동의 원인이 됩니다.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오. 코드선을 발열기기 근처에 두지 마십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 스팀을 전자기기에 향해 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 위험이 있습니다.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 물탱크에는 수도물만 사용해 주십시오. 다른 성분이나 화학물질이 들어간 물을 사용 시 제품 고장의 우려가 있습니다. 물 보충 시 반드시 전원을 종료하고 플러그를 분리한 후 보충해 주십시오.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
먼지통이나 필터 없이 사용하지 마십시오.
- 구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.
- 청소 외 실내의 난방 또는 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 제품 사용 중 물탱크 뚜껑을 열지 마십시오.
- 사용 후 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 전원 플러그를 뽑지 않고 장시간 외출 시 혹은 인지하지 못한 채 제품을 만지면 화상의 위험이 있습니다.
- 가정용 제품이므로 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용하기 전 패드를 헤드 바닥의 중앙에 맞춰 붙여주십시오. 사용 중 잠시 작동을 멈출 때에는 스팀으로 인해 바닥이 손상되지 않도록 주의해 주십시오.
- 물탱크에 들어갈 수 있는 최대 양은 0.25 L입니다. 물을 적당량 보충해 주시고 보충 완료 후 덮개를 완전히 닫아 물이 새지 않는지 확인하십시오.
- 제품을 청소 전 전원을 끄고 플러그를 분리 후 청소해 주십시오.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해 주십시오.
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 청소기가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.
- 가죽, 왁스가 칠해진 가구 또는 바닥, 합성 섬유, 벨벳 또는 기타 증기에 민감한 소재에는 사용하지 마십시오.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 사용 중 스팀이 나오는 부분을 눈이나 손, 귀, 머리카락 같은 신체 부위나 반려동물에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상, 화상의 위험이 있습니다.

각 부의 명칭

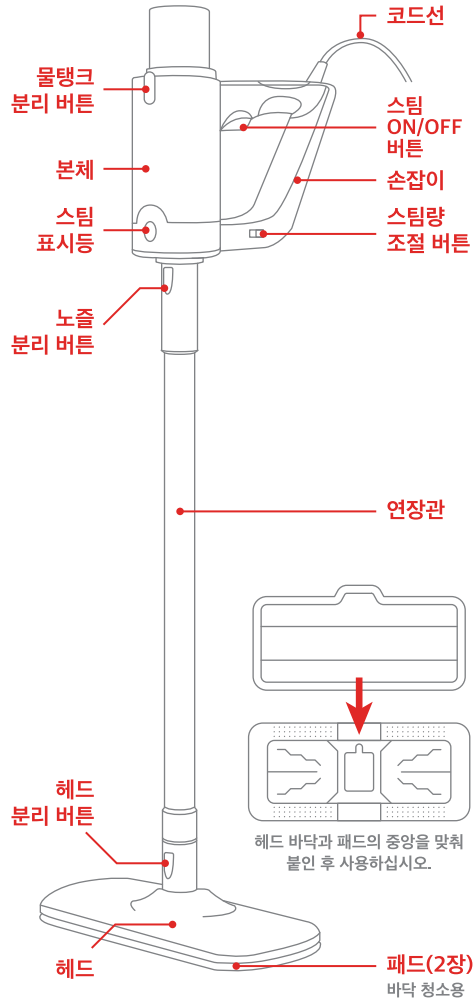

제품의 사양

품 명	스팀 청소기	정 격	AC 220 V/ 60 Hz, 1200 W
동 작 단 계	2단계	중 량	3 kg
물 통 용 량	250 ml	사 용 시 간	예열 26초 / 약 18분 / 강 15분
사 이 즈	SDC-MST1500, SDC-STE2000, SDC-HM2005T 본체 : 약 340 x 235 x 80 mm 연장관 : 약 900 mm 헤드 : 약 300 x 140 x 105 mm 전체 길이 : 약 1020 mm		
	SDC-ST1805J, SDC-M2000ST 본체 : 약 340 x 235 x 80 mm 연장관 : 약 900 mm 헤드 : 약 300 x 140 x 105 mm 전체 길이 : 약 1200 mm		

사용 방법

바닥 청소, 바닥 광내기, 대리석 바닥, 타일 청소에도 적합하며 천으로 된 소재 청소에도 사용 가능합니다.



