

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년	년	전화	
구입일자	년 월 일	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일 SHINIL Dish Dryer 식기 건조기 • SDD-180SG •

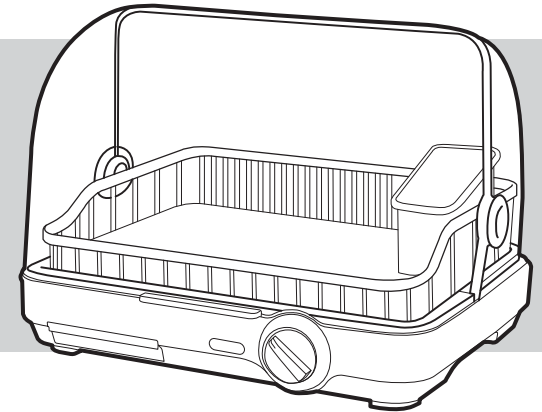

사용설명서 목차

- 안전상의 주의 1~2
- 각부의 명칭 및 사용방법 3
- 사용방법 4
- 손질 및 보관 5
- 메모 6

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용할 수 있습니다.


안전상의 주의

표시설명


-  **경 고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주 의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

주 의

 **분해금지** 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상 작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

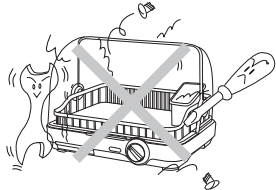


 **금 지** 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

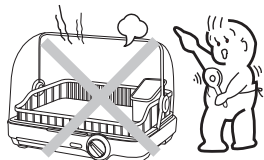

● 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

 **플러그 뽑아주십시오.** 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

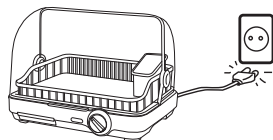

● 화재의 위험이 있습니다.


 **물접촉 금지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 본체를 물에 담그지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



경 고

 **금 지** 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.


- 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 사용용도 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 비가 들어치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이 됩니다.)
- 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물기나 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 식기는 선반에 놓기 전에 물로 행궤주십시오. 행주 또는 식기가 아닌 것들을 건조시키지 마십시오.
- 화상을 피하기 위해 제품이 완전히 식은 후 열어주십시오.
- 본 제품은 식기 건조용이며 야외 또는 세탁 건조에 사용하지 마십시오.
- 제품을 전원 콘센트보다 아래에 두지 말고 가열 중 전원선을 건조기 안에 넣지 마십시오.
- 공기 출입구 또는 열 방출구를 막지 마십시오.
- 처음 사용 시 제품의 냄새를 제거하기 위해 건조기를 2~5분 정도 켜 놓습니다. 그 동안 실내, 부엌을 환기시켜 줍니다. 사용 중 약간의 소음이 발생할 수 있습니다.
- 본 제품은 평평하고 단열되는 곳에 놓아줍니다.
- 뚜껑과 선반이 파손되지 않도록 주의 깊게 다루어 주십시오.



 **금 지** 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.




 **금 지** 제품을 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

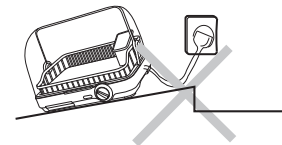

 **금 지** 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




 **접촉금지** 제품을 작동중에는 본체부분이 뜨거워니 주의하십시오. 화상의 위험이 있습니다. 또한 어린아이가 만지지 않도록 주의하십시오.

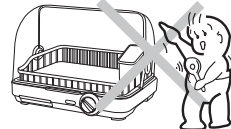

 **플러그 뽑아주십시오.** 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.




물접촉 금지

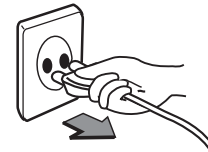

각부의 명칭 및 사용방법

각부의 명칭

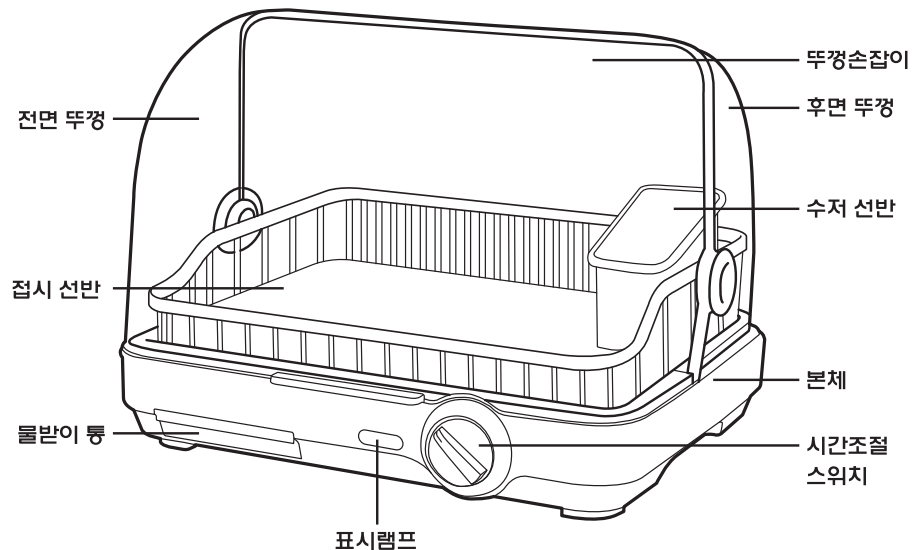


사용방법

- * 처음 사용 전 선반을 씻어 건조 시킵니다.
 - * 매번 사용하기 전 본체에 물받이를 비워줍니다.
 - * 접시는 각자 자리에 놓아줍니다.
(접시는 접시 선반, 젓가락과 숟가락은 젓가락 선반)
 - * 본 제품은 높은 곳, 바닥 또는 경사진 곳에서 사용하지 마십시오.
 - * 광택 용기 또는 내열 식기가 아닌 것을 건조시키지 마십시오.
 - * 본체 부품 파손을 방지하기 위해 사용 중 냉각용 통풍구, 환기구, 본체를 막지 마십시오.
 - * 사용 전 제품의 라벨에 표기된 전압과 같은지 확인하십시오.
전원 콘센트와 전원선의 정격부하가 같은 지 확인하십시오.
1. 건조기를 사용하기 전, 타이머 버튼이 꺼짐 위치에 있는 지 확인합니다.
 2. 전원 플러그를 연결 해 주십시오.
 3. 건조기에 넣기 전에 식기를 깨끗하게 씻어줍니다.
식기는 겹치지 않게 놓아야 건조에 효과적입니다.

사용방법




올바른 배치

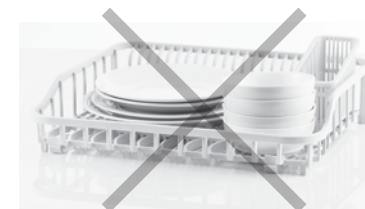

잘못된 배치

접시선반 뒤 고정다리

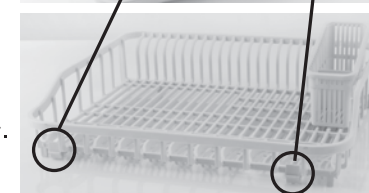

접시선반 앞 고정고리


4. 접시를 접시 선반에 위그림에 따라 올바르게 놓아주세요. 그렇지 않으면 본체는 작동을 하지 않습니다.

오른쪽 그림과 같이 접시선반 앞 부분에는 2개의 고정고리가 있고 뒷부분에 2개의 고정다리가 있습니다. 그림의 검정색 선을 확인하여 선반을 놓습니다. 선반이 올바르게 장착되지 않으면 본체는 작동하지 않습니다.

5. 식기의 양에 따라 시간설정을 하십시오.
원하는 시간을 설정하십시오.
켜짐또는 시간설정후 건조기가 작동합니다.
켜짐에 위치할 경우 타이머 설정이 되지 않아 건조기가 계속 작동하게 되므로 주의바랍니다.

6. 사용이 끝나면 스위치를 꺼짐 위치에 놓고 전원 플러그를 뽑아주십시오.

※ 선반이 버틸 수 있는 최대 무게는 10킬로그램입니다.

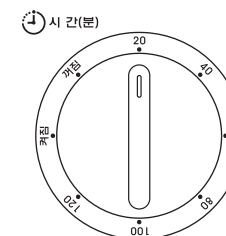

손질 및 보관

- 제품을 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 본체를 세척할 때 에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오. 물 묻은 스폰지나 헝겊으로 닦아 주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 선반을 손질하실 때는 따뜻한 물에 주방세제로 씻어 주십시오.
 3. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
• 표시등이 꺼져있습니다.	•전원 차단 되지 않았습니까? •전원 콘센트가 고장 나거나 녹지 않았습니까? •본체에 이물질이 들어가지 않았습니까? •선반이 제대로 놓여 있지 않습니다.
• 소음이 심하다	•이물질이 끼여있지 않습니까? •소음이 지속되면 A/S를 받으십시오.

A/S에 대하여

•당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.