

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 조정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 식기 건조기 사용 설명서

SHINIL Dish Dryer
User Manual

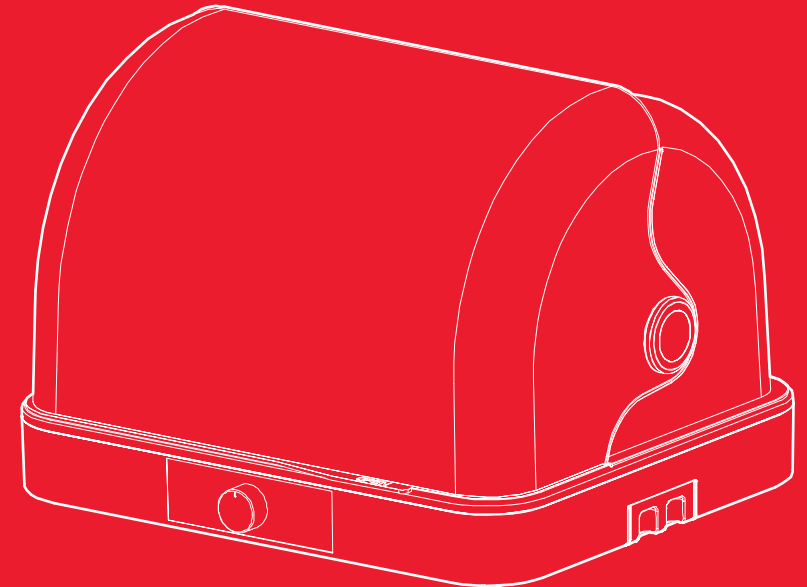

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다. 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
 - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ※ 옥외 (옥내용 제품입니다. 야외 또는 세탁 건조 용도로 사용하지 마십시오.)
 - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 - ※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 기기를 콘센트보다 아래에 두지 마십시오. 가열 중 전원 코드를 기기 안에 넣지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 작동 중 기기에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 식기는 선반에 넣기 전 물로 행궤 주십시오. 행주 또는 식기가 아닌 것들을 건조시키지 마십시오.
- UV램프를 피부에 직접적으로 닿게 하거나 눈으로 직접 보지 않도록 주의하십시오.
- 작동 중 혹은 작동 후 일정 시간 동안 기기가 뜨거우니 주의하십시오. 화상의 위험이 있습니다. 기기가 완전히 식은 후 뚜껑을 열어 주십시오.
- 송풍구와 환풍구를 막지 마십시오. 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 종류 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. ※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인해 주십시오. ▶ 본체에 이물질이 들어갔는지 확인해 주십시오. ▶ 선반이 제대로 놓여 있는지 확인해 주십시오. ▶ 안전스위치와 안전스위치 누름부가 체결되어 있는지 확인해 주십시오.
진동과 소음이 나고, 냄새가 납니다.	▶ 본체나 바닥에 이물질이 들어갔는지 확인해 주십시오. ▶ 처음 작동 시 약간의 냄새가 날 수 있습니다. 냄새 제거를 위해 기기를 2~5 분 정도 작동시켜 주십시오. 사용 중 약간의 소음이 발생할 수 있습니다.

제품 사양

품 명	식기건조기	사 이 즈	495*409*361 mm
정 격 전 압	AC 220 V/60 Hz	중 량	약 5.5 kg

각 부의 명칭



안전스위치




본체 내부



사용 전 확인사항


- ※ 처음 사용 전 제품의 보호 필름 등을 떼어 내고 식기 선반을 씻어 건조합니다.
- ※ 매번 사용하기 전 본체에 물받이 통을 비워줍니다. 비워주지 않을 시 물이 넘칠 수 있습니다.
- ※ 광택 용기 또는 내열 식기가 아닐 경우 건조하지 마십시오.
- ※ 본체 부품 파손을 방지하기 위해 사용 중 송풍구, 환기구, 본체를 막지 마십시오.

안전스위치

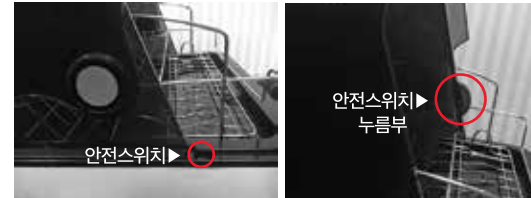

뚜껑을 닫아 안전스위치와 안전스위치 누름부가 완전히 체결되어야 작동이 됩니다. 사용 중 뚜껑을 열면 작동이 중지되었다가 뚜껑을 닫으면 다시 작동이 시작됩니다.


뚜껑후크 체결선

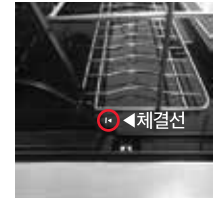

임의로 제품을 분해 시 뚜껑 후크가 분리되어 안전스위치와 안전스위치 누름부가 체결되지 않아 작동이 되지 않을 수 있으니 뚜껑 후크를 체결선에 맞추어 조립 후 사용하십시오.

사용 방법

다이얼

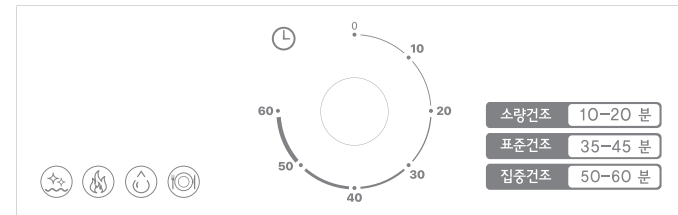

1. 건조기를 사용하기 전, 식기를 깨끗하게 씻어주고, 타이머 선택 다이얼이 '0' 위치에 있는지 확인합니다.

올바른 배치



잘못된 배치



2. 접시를 식기 선반에 위 그림과 같이 올바르게 놓아주세요. 식기는 겹치지 않게 놓아야 건조에 효과적입니다. (위 사진의 제품은 해당 모델이 아닙니다. 예시 사진입니다.)
3. 식기의 양에 따라 타이머 설정을 하십시오. 소량 : 10-20분 / 표준 : 35-45분 / 집중 : 50-60분
4. 시계 방향으로 다이얼을 돌려 원하는 시간을 설정하십시오. 10, 20, 30, 40, 50, 60분으로 시간 설정 가능합니다.
5. 타이머 설정 시 건조기가 작동합니다. 타이머 설정 시 송풍+UV램프가 작동합니다.
6. 사용이 끝나면 다이얼을 '0' 위치에 놓고 전원 플러그를 뽑아주십시오.

청소 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 본체에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.

- ❶ 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적서 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ❷ 선반을 세척할 때는 따뜻한 물에 주방 세제로 씻어 주십시오.
- ❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- ❹ 물통에 물때가 많이 끼었다면, 구연산을 녹인 물을 부드러운 솔에 묻혀 닦은 후 깨끗한 물로 닦아 주십시오.
- ❺ 깨끗이 손질한 기기는 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울		강원 기타 지역		033) 642-5459		양산		051) 809-5776		
동대문구/중랑구		02) 2247-7176		대 전		서구/영도/중구		051) 809-2063		
광진구/종로구/중구		02) 922-3683		서구/대덕구		042) 635-4751		강서		055) 245-2339
성북구/성동구/서대문구				동구/중구/유성구				경 남		
도봉구/노원구		02) 956-8121		충 남				창원/김해/밀양		055) 245-2339
은평구		02) 355-1654		천안/아산		041) 575-9298		거제/통영/고성		
송파구/강동구		02) 408-4911		충남 기타 지역/당진		042) 635-4751		함안		055) 585-8853
중랑구/답십리		02) 2247-7176		홍성/예산		041) 632-2953		진주/사천		055) 745-7889
강남구		02) 576-8580		세종시/공주시		042) 635-4752		양산(부산직영전화)		051) 809-5776
양천구/강서구		02) 2606-0652		서산/태안		041) 662-1802		경남 기타 지역		055) 247-2339
구로구/금천구		02) 857-5318		충 북				울 산		
용산구/관악구/마포구		02) 833-4583		청주/괴산/증평/진천/청원		043) 288-7216		동구/북구/울주군		052) 265-8854
영등포구/동작구		02) 841-5103		충주/음성/단양/제천		043) 843-7778		중구/남구		
서초구/과천시		02) 583-8279		전 북				제 주		
경 기				전주		063) 244-6062		제주		064) 755-7813
구리/남양주		031) 594-0834		전북 기타 지역		063) 244-6061				
의정부/양주/동두천/포천/연천		02) 922-3684		광 주 / 전 남						
고양/파주		031) 919-7030		광주(동구/남구)		062) 381-3831				
광명		02) 2614-7748		광주(서구/북구/광산구)		062) 362-5051				
하남		02) 408-4911		목포/무안/진도		061) 282-1222				
성남/광주/용인/양평		02) 576-8580		순천/광양/여수		062) 362-5055				
안양/군포/의왕				전남 기타 지역						
수원		031) 238-9020		대 구						
안산		031) 409-4554		동구		053) 942-0139				
부천/시흥		032) 766-1537		달서구		053) 651-5729				
오산/화성/평택/안성		031) 651-7894		북구/서구/남구/수성구		053) 424-8396				
여주/이천		041) 583-9313		경 북						
인 천				구미		054) 458-0357				
동구/서구		032) 766-1537		포항		054) 231-9988				
김포/강화		032) 762-2663		경주/안동/영주/문경		053) 381-4533				
연수구		032) 819-0365		상주/경북기타지역						
부평		032) 762-2663		부 산						
강 원				북구/사상		051) 301-7309				
원주		033) 746-2572		남구/수영/해운대/가장군		051) 728-2782				
춘천		033) 256-3602		사하		051) 243-0146				
철원/화천		02) 922-3685		진구/동구		051) 802-5132				



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>

 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

 카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>

 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959>