

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

SHINIL 신일산업주식회사 
전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

전자식

신일 식기 건조기

SHINIL Dish Dryer

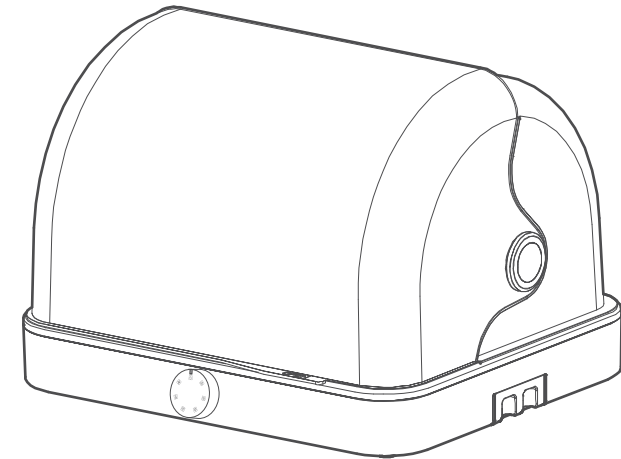

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오, 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.


안전상의 주의

표시설명


- 경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
- 주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
- 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측 그림은 분해 금지 표시입니다.)
- 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측 그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항 입니다.)

주의

분해금지 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상 작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

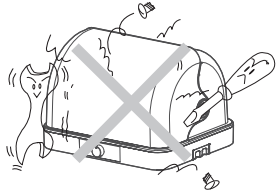


금지 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불확한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

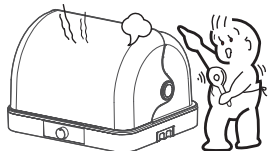


■ 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

플러그뽑 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

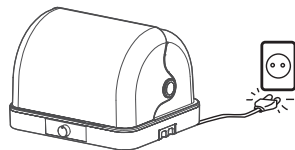

■ 화재의 위험이 있습니다.

물접촉금지 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 본체를 물에 담그지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

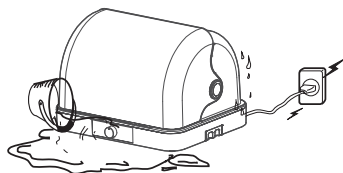

경고


금지 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 사용 용도 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물이나 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 식기는 선반에 널기 전에 물로 행크 주십시오. 행주 또는 식기가 아닌 것들을 건조시키지 마십시오.
- 화상을 피하기 위해 제품이 완전히 식은 후 열어 주십시오.
- 본 제품은 식기 건조용이며 야외 또는 세탁 건조에 사용하지 마십시오.
- 제품을 전원 콘센트보다 아래에 두지 말고 가열 중 전원선을 건조기 안에 넣지 마십시오.
- 공기 출입구 또는 열 방출구를 막지 마십시오.
- 처음 사용 시 제품의 냄새를 제거하기 위해 건조기를 2~5분 정도 켜 놓습니다. 그 동안 실내, 부엌을 환기시켜 줍니다. 사용 중 약간의 소음이 발생할 수 있습니다.
- 본 제품은 평평하고 단열되는 곳에 놓아줍니다.
- 두껍고 선반이 파손되지 않도록 주의 깊게 다루어 주십시오.

금지 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.



금지 제품을 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

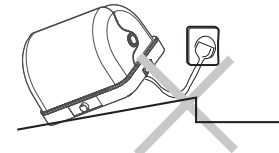


금지 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



금지 UV램프를 피부에 직접적으로 달게 하거나 눈으로 직접 보지 않도록 주의하십시오.

접촉금지 제품을 작동중에는 제품이 뜨거우니 주의하십시오. 화상의 위험이 있습니다. 또한 어린이가 만지지 않도록 주의하십시오.

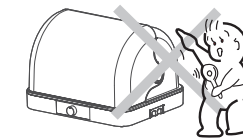

플러그뽑 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



각부의 명칭 및 사용방법


제품사양

- 제품명: 식기건조기
- 제품 사이즈: 495*409*361mm
- 정격전압: AC220/60Hz
- 제품 무게: 약 5.5kg


각부의 명칭



안전스위치

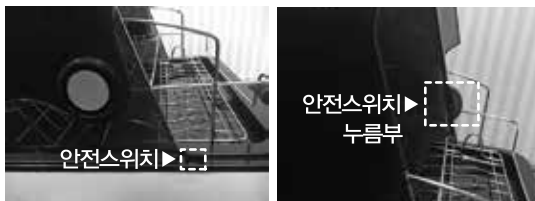

본체 내부

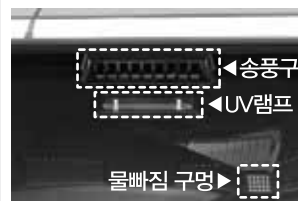

사용방법

사용시 주의사항

- * 처음 사용 전 제품의 보호 필름 등을 떼어 내고 식기 선반을 씻어 건조합니다.
- * 매번 사용하기 전 본체에 물받이 통을 비워줍니다. 비워주지 않을 시 물이 넘칠 수 있습니다.
- * 광택 용기 또는 내열 식기가 아닐 경우 건조하지 마십시오.
- * 본체 부품 파손을 방지하기 위해 사용 중 송풍구, 환기구, 본체를 막지 마십시오.
- * 사용 중 뚜껑을 열면 작동이 중지되었다가 뚜껑을 닫으면 다시 작동이 시작됩니다.
- * 안전스위치와 안전스위치 누름부가 완전히 체결되어야 작동이 됩니다.

안전스위치



※뚜껑을 닫아 안전스위치와 안전스위치 누름부를 완전히 체결 후 사용해주시요.


- * 임의로 제품을 분해 시 뚜껑 후크가 분리되어 안전스위치와 안전스위치 누름부가 체결되지 않아 작동이 되지 않을 수 있으니 뚜껑 후크를 체결선에 맞추어 조립하여 사용하십시오.

뚜껑후크 체결선



※뚜껑 후크를 체결선에 맞추어 조립 후 사용해주시요.

다이얼

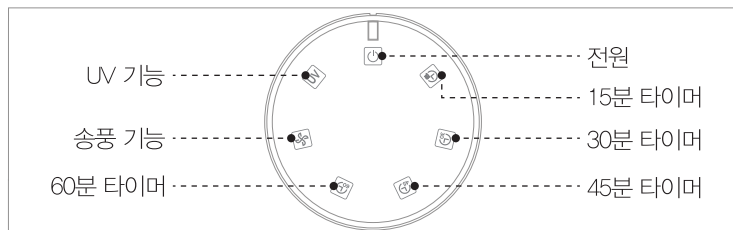

1. 건조기를 사용하기 전, 다이얼이 전원 위치에 있는지 확인합니다.
2. 전원 플러그를 연결해 주십시오.
3. 식기를 건조기에 넣기 전에 깨끗하게 씻어줍니다.



올바른 배치



잘못된 배치

4. 접시를 식기 선반에 위 그림과 같이 올바르게 놓아주세요.
식기는 겹치지 않게 놓아야 건조에 효과적입니다.
(위 사진의 제품은 해당 모델이 아닙니다. 예시 사진입니다.)
5. 식기의 양에 따라 타이머 설정을 하십시오.
시계 반대 방향으로 다이얼을 돌려 원하는 시간을 설정하십시오.
소량 : 10-20분 / 표준 : 35-45분 / 집중 : 50-60분
6. 타이머 설정 시 건조기가 작동합니다. (타이머 작동시 송풍 기능+UV 기능 작동)
7. 필요에 따라 다이얼을 돌려 송풍 기능, UV 기능을 선택하여 사용하십시오.
송풍 기능, UV 기능은 타이머 설정이 되지 않아 건조기가 계속 작동하게 되므로 주의 바랍니다.
(송풍 기능 : 송풍 기능만 작동 / UV 기능 : 송풍 기능+UV 기능 동시 작동)
8. 사용이 끝나면 다이얼을 전원 위치에 놓고 전원 플러그를 뽑아주십시오.

손질 및 보관

- 제품을 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 전기가 통하는 본체를 세척할 때는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
물 묻은 스폰지나 헝겊으로 닦아 주십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 선반을 손질하실 때는 따뜻한 물에 주방세제로 씻어 주십시오.
3. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
■ 작동이 되지 않습니다.	■ 전원 차단 되지 않았습니까? ■ 전원 콘센트가 고장 나거나 녹지 않았습니까? ■ 본체에 이물질이 들어가지 않았습니까? ■ 선반이 제대로 놓여 있지 않습니다. ■ 안전스위치와 안전스위치 누름부가 체결되어 있습니까?
■ 소음이 심하다	■ 이물질이 끼여있지 않습니까? ■ 소음이 지속되면 A/S를 받으십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

서울	
동대문구/종로구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
종로구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	
안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광주/전남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	
전남 기타 지역	062) 362-5055
대구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	
상주/경북기타지역	053) 381-4533
부산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/가정문	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경남	
창원/김해/밀양	
거제/통영/고성	055) 245-2339
합안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울산	
동구/북구/울주군	
중구/남구	052) 265-8854
제주	
제주	064) 755-7813

온라인

 웹사이트

<http://www.shinil.co.kr/>

 블로그

<https://blog.naver.com/shinil1959>

 카페

<https://cafe.naver.com/shinilsense>

 페이스북

<https://www.facebook.com/shinil1959>

 유튜브

<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 인스타그램

[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)