

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 식기 건조기 사용 설명서

SHINIL Dish Dryer
User Manual

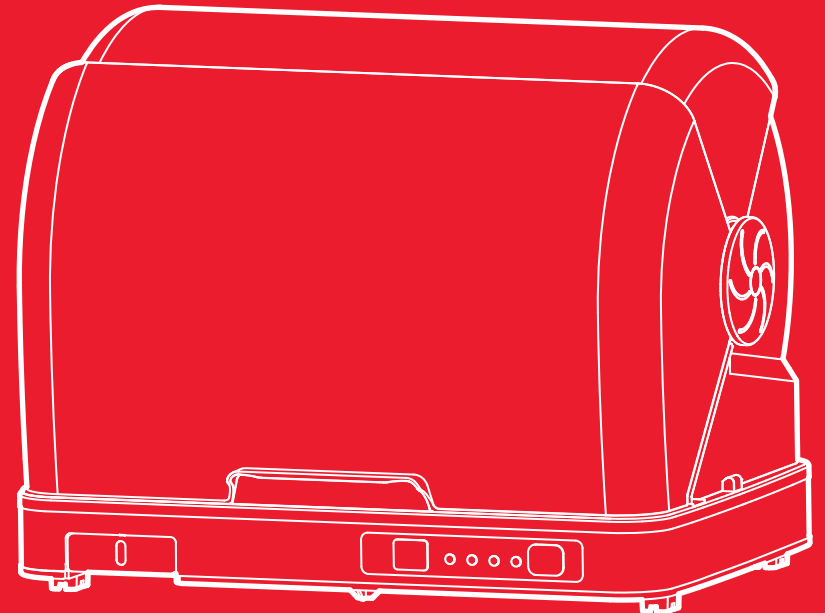

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 서비스센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 떨어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 흡신한 방석이나 카펫 위

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 제품에 직접 물을 주입하여 세척하지 마십시오. 전기가 흐르는 부속품에 물이 들어가 누전, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 사용 중이나 작동 직후에는 내부나 식기에 바로 손을 대지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 사용 중 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 서비스센터로 문의해 주십시오.
- 용도 이외의 물건을 제품에 넣고 건조시키지 마십시오. 고장 및 화재의 원인이 됩니다. 식기는 선반에 넣기 전 물로 행귀 주십시오.
- 환기구 또는 온풍구를 막지 마십시오. 기기 고장의 원인이 됩니다. 환기구가 막히면 건조 효과가 떨어집니다.
- 제품을 전원 콘센트보다 아래에 두지 말고 가열 중 전원 플러그 선을 건조기 안에 넣지 마십시오. 고장 및 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.
식기가 건조되지 않습니다.	▶ 전원 버튼을 누르고 모드를 선택하십시오. ▶ 주변 온도가 낮으면 건조시간이 다소 길어질 수 있습니다.
제품 밖으로 물이 새어 나옵니다.	▶ 물받이를 제자리에 끼워 주십시오. ▶ 본체를 평평하고 안정된 바닥에 놓아 주십시오. ▶ 물받이의 물을 비워 주십시오.

제품 사양

품 명	식기 건조기	사 이 즈	522*406*410 mm
정 격 전 압	AC 220 V/60 Hz	중 량	약 5.3 kg
작 동 온 도	50~80 ℃	내 부 용 량	40 L

각 부의 명칭

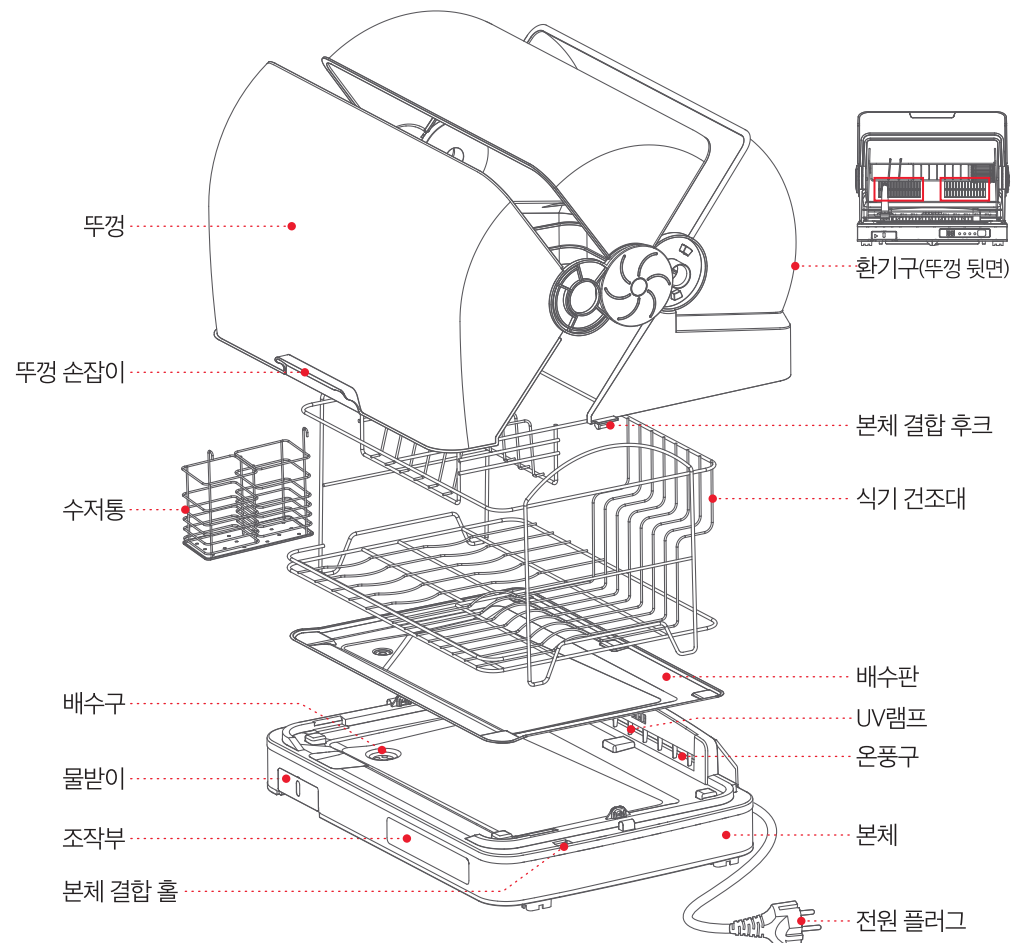

사용 방법

- ※ 제품 생산 중 묻은 먼지나 잔여물에 의해 냄새가 날 수 있습니다. 초기 사용 시 제품의 내부를 비운 후 10~20분 동안 작동시켜 주십시오.
- ※ 사용 전 제품의 보호 필름 등을 모두 떼어 내고, 식기 선반을 세척 후 사용해 주십시오.
- ※ 광택 용기 또는 내열 식기가 아닐 경우 건조하지 마십시오.
- ※ 본체 부품 파손을 방지하기 위해 사용 중 온풍구, 환기구, 본체를 막지 마십시오.
- ※ UV램프의 자외선 빛이 사람의 눈에 직접 조사하는 것을 방지하기 위해 제품 사용 중 뚜껑을 열었을 경우 제품 전원이 차단됩니다. 재작동을 원할 경우 뚜껑을 닫고 전원 버튼을 눌러 원하는 작동 모드를 재설정 후 사용하십시오.
- ※ 건조 시 식기는 겹치지 않게 놓아야 건조에 효과적입니다.

조작부



- 1 제품을 평평한 곳에 위치시킨 후 전원 플러그를 연결해 주십시오.
- 2 전원 플러그 연결 후 표시창에 "--" 모양이 표시되면서 대기모드로 전환됩니다.
- 3 전원 버튼을 누르면 기본모드로 작동을 시작합니다.
- 4 작동 중 전원 버튼을 길게 누르면 현재 작동을 정지하고 대기모드로 변경됩니다.
- 5 전원 버튼을 중복하여 눌러 작동모드를 선택할 수 있습니다. 원하는 작동모드 선택 후 표시등이 깜빡이면서 작동을 시작합니다.
- 6 작동이 시작되면 표시창에 남은 작동 시간이 표시됩니다.
- 7 설정한 모드로 작동 중 전원·모드선택 버튼을 눌러 건조시간을 연장할 수 있습니다. 누를 때마다 10분씩 시간이 연장되며, 최대 30분까지 건조시간을 연장할 수 있습니다.
- 8 사용이 끝나면 전원 플러그를 뽑아 주십시오.


작 동 모 드	건 조 시 간	기 능 설 명
기본 모드	35분	식기의 양이 60%-80%에 적합 / UV살균 기능은 작동 10분 후 자동 정지
열풍 건조	25분	식기의 양이 ≤60%에 적합 / UV살균 기능은 작동 10분 후 자동 정지
열풍 건조	45분	식기의 양이 ≥80%에 적합 / UV살균 기능은 작동 10분 후 자동 정지
자연풍 건조	10분	상온 송풍 / UV살균 기능은 작동하지 않음

※ 실제 사용하는 식기의 양에 따라 건조 시간이 상이할 수 있습니다.


청소 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 기기를 손질하기 전에 제품이 완전히 식었는지 확인 후 청소하십시오.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부속품에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.

뚜껑 분해 방법

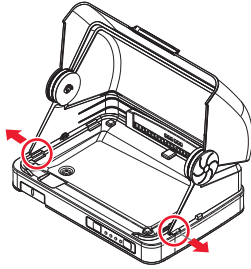


뚜껑 옆면 본체 결합 후크를 화살표 방향으로 당겨 본체 결합 홀에서 분리하십시오.

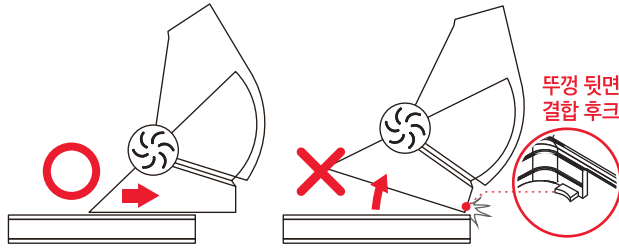


뚜껑을 수평 방향으로 뒤로 밀어 분리하십시오.
※ 절대로 뒤로 젖혀 분리하지 마십시오. 뚜껑 뒷면 결합 후크가 부러질 수 있습니다.

1

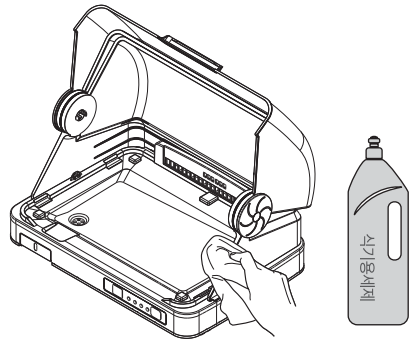

마른 걸레나 부드러운 헝겊에 식기용 세제를 묻혀 닦아 주십시오. 식기 건조대, 배수관, 물받이는 식기용 세제로 미지근한 물 (40℃ 이하)에서 솔로 깨끗하게 닦아 주십시오. ※ 세척 시 온풍구로 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

2

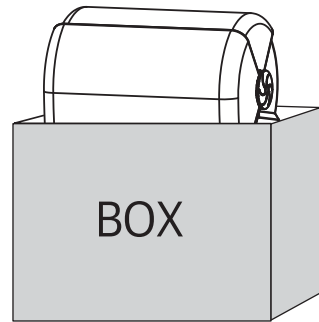

세척한 기기는 물기를 완전히 건조시켜 주십시오. 장기간 사용하지 않을 경우 먼지와 습기, 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북 기타 지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인




http://www.shinil.co.kr/



https://blog.naver.com/shinil1959



https://cafe.naver.com/shinilsense



https://www.facebook.com/shinil1959



https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



https://www.instagram.com/shinil.official/
@shinil1959