

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 식기 건조기 사용 설명서

SHINIL Dish Dryer
User Manual

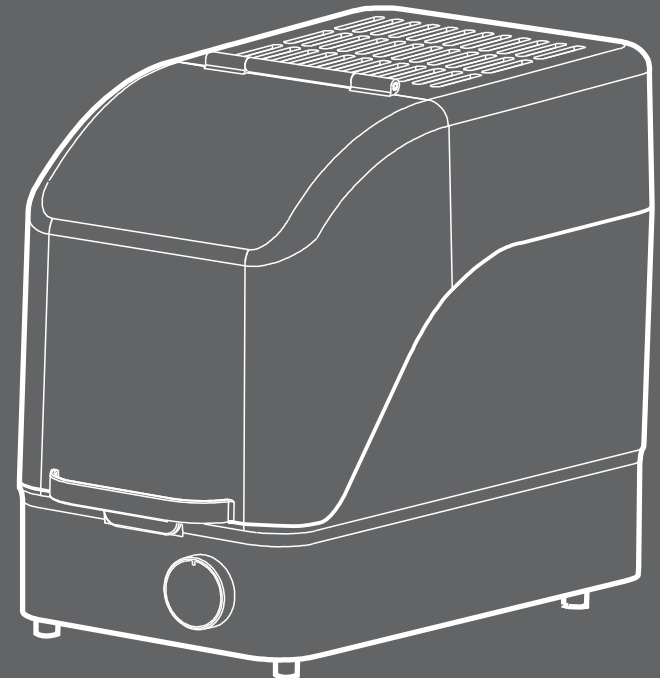

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감속이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다. 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려 놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 욕외 (욕내용 제품입니다. 야외 또는 세탁 건조 용도로 사용하지 마십시오.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 기기를 콘센트보다 아래에 두지 마십시오. 가열 중 전원 코드를 기기 안에 넣지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 작동 중 기기에 손가락이나 젓가락 같은 이물질을 넣지 마십시오. 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 제품에 직접 물을 주입하여 세척하지 마십시오. 전기가 흐르는 부속품에 물이 들어가 누전, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 사용 중이나 작동 직후에는 내부나 식기에 손을 대지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 식기는 선반에 넣기 전 물로 헹구 주십시오. 행주 또는 식기가 아닌 것들을 건조시키지 마십시오.
- UV램프를 피부에 직접적으로 닿게 하거나 눈으로 직접 보지 않도록 주의하십시오.
- 작동 중 혹은 작동 후 일정 시간 동안 기기가 뜨거우니 주의하십시오. 화상의 위험이 있습니다. 기기가 완전히 식은 후 뚜껑을 열어 주십시오.
- 송풍구와 환풍구를 막지 마십시오. 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상이나 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 작동 중 플러그를 뽑아 감전 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.


A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인해 주십시오. ▶ 본체에 이물질이 들어갔는지 확인해 주십시오. ▶ 선반이 제대로 놓여 있는지 확인해 주십시오. ▶ 안전 스위치와 안전 스위치 누름부가 체결되어 있는지 확인해 주십시오.
진동과 소음이 나고, 냄새가 납니다.	▶ 본체나 바닥에 이물질이 들어갔는지 확인해 주십시오. ▶ 처음 작동 시 약간의 냄새가 날 수 있습니다. 냄새 제거를 위해 기기를 2~5분 정도 작동시켜 주십시오. 사용 중 약간의 소음이 발생할 수 있습니다.

각 부의 명칭


사용 방법

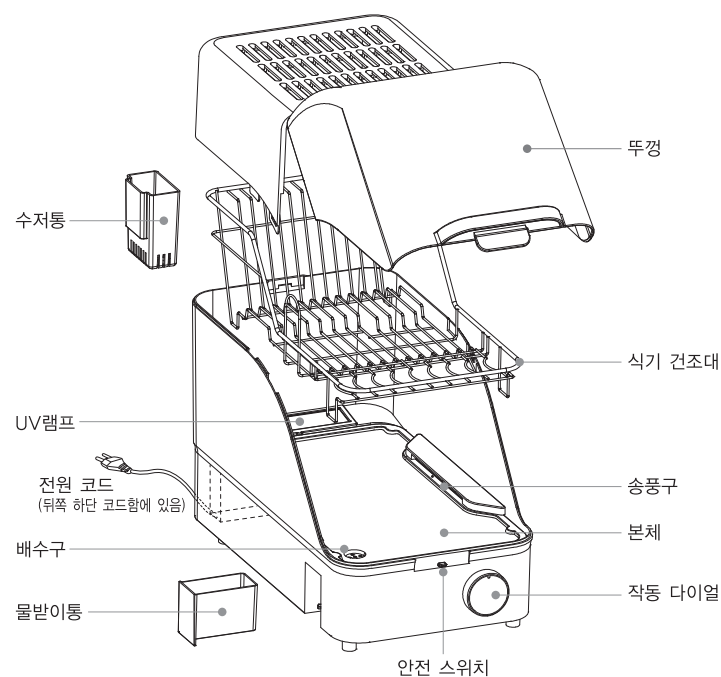

제품의 사양

모 델 명	SDD-T190SS	정격소비전력	190 W
제 품 명	식기 건조기	내 부 용 량	20 L
정 격 전 압	AC 220 V / 60 Hz	제 품 중 량	3.2 kg
제 품 크 기	220 x 420 x 360 mm		

※ 제품의 외관 및 부품, 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

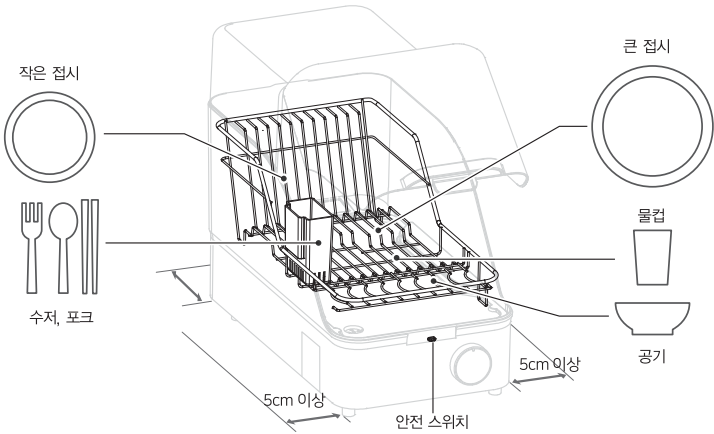

- ① 제품을 안정적이고 평평한 곳에 설치하고, 주위로 부터 5cm 이상 거리를 두고 설치하십시오.
- ② 건조기를 깨끗이 세척하고 전원을 연결하십시오.
- ③ 위 그림을 참조하여 식기를 적당히 올려놓고 뚜껑을 올바르게 닫아 주십시오.
※ 본체의 안전 스위치가 눌러지도록 뚜껑을 확실하게 닫아 주십시오.
- ④ 작동 다이얼을 돌려 원하는 기능을 선택하십시오. 설정된 시간이 지나면 자동으로 종료됩니다.


작동모드	건조 시간	기능 설명
⏻	-	전원 켜(ON) / 끄(OFF)
15	15분	UV램프(살균) + 열풍건조
30	30분	UV램프(살균) + 열풍건조
40	40분	UV램프(살균) + 열풍건조
50	50분	UV램프(살균) + 열풍건조
🌀	10분	송풍 건조
UV	20분	UV램프(살균)만 작동

분해 / 조립 방법



뚜껑 분해 시 주의사항

※ 과도한 힘을 주어 뚜껑의 조립 후크 부분이 부러지지 않도록 주의하십시오.

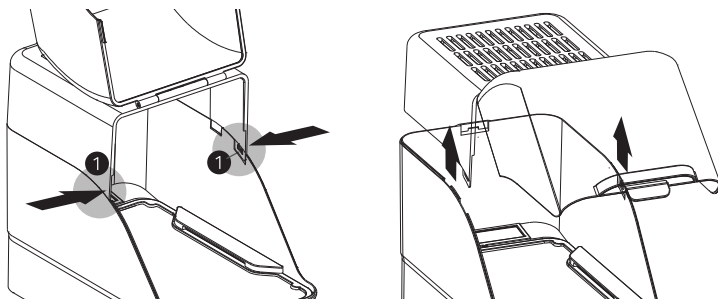


분해 방법

- 1) 전면 뚜껑을 위로 열고 [1] 부분을 안쪽으로 살짝 밀어 본체와 분리시켜 주십시오.
- 2) 뚜껑을 위로 올려 분리시켜 주십시오.

조립 방법

뚜껑 뒷 부분을 먼저 끼우고 [1] 부분을 살짝 눌러 본체와 일치시킨 후 안쪽을 눌러 견고하게 조립하십시오.

세척 방법

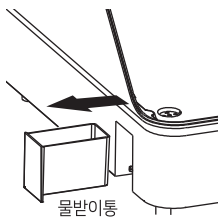

- ※ 제품을 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- ※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등으로 세척하지 마십시오.
- ※ 표면이 거친 세척 도구로 세척하지 마십시오.

- 1) 전기가 통하는 본체를 세척할 때는 물기가 본체 내부로 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 2) 물 묻은 스폰지나 헝겊 등으로 깨끗이 닦아 주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 3) 선반을 손질할 때는 따뜻한 물에 주방 세제로 씻어 주십시오.
- 4) 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에서 보관하여 주십시오.
- 5) 물받이통을 본체에서 당겨 분리하고 깨끗이 세척하십시오.

신일 A/S 센터

서	울
동대문구/충무구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279

경	기
구리/남양주	031) 594-0834
영남권/영남권/영남권	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/영남/영평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313

인	천
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663

강	원
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대	전
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충	남
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충	북
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전	북
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061

광	주 / 전	남
광주(동구/남구)	062) 381-3831	
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051	
목포/무안/진도	061) 282-1222	
순천/광양/여수	062) 362-5055	
전남 기타 지역		

대	구
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396

경	북
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북 기타 지역	053) 381-4533
부	산
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경	남
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울	산
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제	주
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>



카페
<https://cafe.naver.com/shinilense>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinilofficial/>
@shinil1959