

shinil

신일 제습기 사용 설명서

SHINIL Dehumidifier
User Manual



SDH-240EL
SDH-120JA
SDH-139H
SDH-2410L
SDH-126LC

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

사용설명서 목차

■ 제품의 특징	2
■ 안전을 위한 주의사항	3~6
■ 주의사항 및 설치방법	7
■ 각 부의 명칭 및 구성물	8
■ 표시부 및 조작부 기능	9
■ 사용하기 전에	10
■ 사용방법	11
■ 배수방법	12
■ 청소방법 및 제품 보관방법	13~14
■ A/S를 의뢰하기 전에	15
■ 신일 A/S센터	16


분리식 물받이

· 손잡이 형태로 쉽게 분리할 수 있어
사용이 간편합니다.

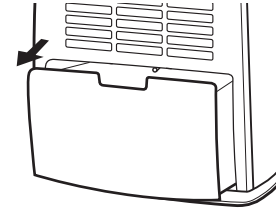

연속 제습 기능

· 제습기 배수호스를 연결하여 습기를
지속적으로 제거합니다.

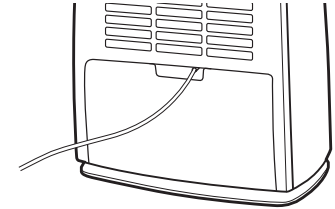

습도 선택 기능

· 원하는 습도를 선택하여 실내를
언제나 쾌적하게 만들어 줍니다.



자동 제상 기능

· 실내 온도가 16°C 이하로 내려가게
되면 자동으로 제상기능이 작동합니다.



Auto만수 감지 기능

· 물받이에 물이 가득 찰 경우 표시창에 만수램프가 점등되고 뽁뽁~ 15회 부저가 울리며
모든 동작이 자동으로 멈추게 됩니다.




전 원

! 경고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망사고 등이 발생 할 가능성이 있는 경우


·전원 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

※감전이나 화재의 원인이 됩니다.

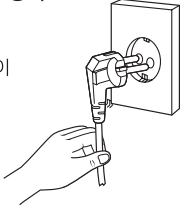


·반드시 접지처리된 220V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요.

※접지콘센트를 사용하지 않을 경우 고장 및 감전의 위험이 있습니다.




·전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요

※화재의 원인이 됩니다.

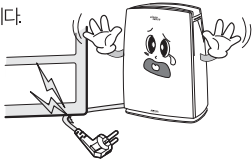


·전원플러그는 흔들리지 않도록 전원콘센트 안쪽 끝까지 꽂아주십시오.

※접속이 불안정한 경우에는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

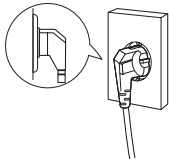


·전원플러그를 전원콘센트에 꽂을 때나 뺄 때는 젖은 손으로 만지지 마십시오.

※감전의 위험이 있습니다.

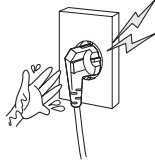


·누전차단기(감도 전류 30mA이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요.

※누전으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

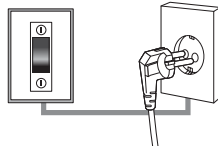


·전원 코드를 연장하여 사용을 할 경우에는 반드시 250V/15A이상의 코드 콘센트를 사용하시고 단독으로 사용 하십시오.

※이상고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

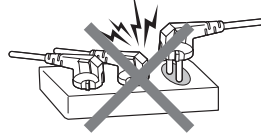

·장시간 사용하지 않을 때, 천둥 번개가 칠 경우에는 플러그를 뽑고 제품기 물받이의 물을 비우십시오.

※사용중이 아니라도 전원플러그가 꽂혀 있으면 과열되어 감전, 화재의 위험이 있습니다.

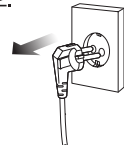

설 치

! 경고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망사고 등이 발생 할 가능성이 있는 경우


·제품 주변에 인화물질 (스프레이, 부탄 용기, 석유, 가스 등)을 두지 마십시오.

※폭발이나 화재 원인이 됩니다.




·타기 쉬운 물질로부터 1m이상 거리를 두고 설치 하세요.

※화재의 원인이 됩니다.

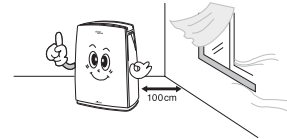


·촛불, 담배불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

※화재의 위험이 있습니다.

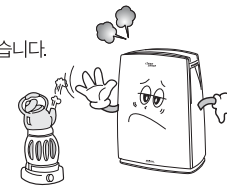

·제품 주변에 살충제나 가연성 스프레이 등을 뿌리지 마십시오.

※제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

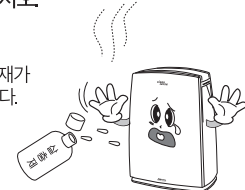

·물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요. (목욕탕, 수영장 등)

※감전 및 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.



·좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요.

※고장 및 변형의 원인이 됩니다.




·제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마십시오.

※제품 내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.



·본 제품의 빈 공간, 구멍 등에 다른 물건을 삽입하지 마십시오.

※특히 어린이는 주의 시켜 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

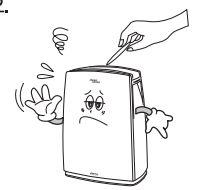


사 용

! 주의 표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우


·작동중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마세요.

※고장 및 화재의 원인이 됩니다.

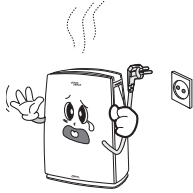

·밀폐 되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.

※산소가 부족하게 되어 위험하므로 가끔 창문을 열어 환기시켜주십시오.

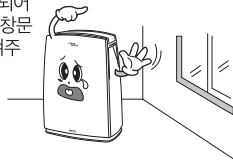


·운전중 송풍배출구에 손이 닿지 않도록 하세요.

※특히 어린이는 주의 시켜주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.




·이상소음 및 냄새 발생시 사용을 멈추십시오.

※지진, 화재시 또는 제품에서 이상소음 및 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아주세요.

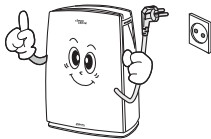


·공기필터를 꼭 끼워 사용하세요.

※필터 없이 사용 할 경우 제품 수명이 짧아지고 감전 되거나 다칠 수 있습니다.

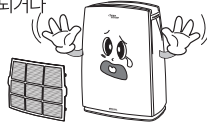

·실외에서 사용하지 마십시오.

※본 제품은 실내용입니다. 실외에서 사용 할 경우 변형, 변색의 원인이 됩니다.

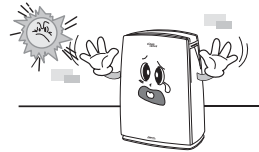

·제품에 심한충격을 주지마세요.

※고장의 원인이됩니다.



·공기 출/입구를 빨래, 커튼 등으로 가리지 마십시오. 기능 저하나 고장의 원인이 됩니다.

※막힌 상태로 방치되면 내부온도 상승으로 제품 변형 및 고장의 원인이 됩니다.



청 소

! 주의 표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우


·제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

※고장 및 감전의 원인이 됩니다.



·본 제품 혹은 부품 등을 청소 하기전에 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질 하세요.

※감전 되거나 다칠 수 있습니다.

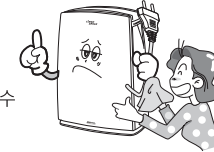

·공기필터는 중성세제를 녹인물(약30℃)에 넣고 세척한 후 그늘에서 건조 시키세요.

※먼지가 쌓이면 이상 작동 및 냄새의 원인이 됩니다.



·본제품을이동하기전에물받이를 비우십시오.

※물로인한 고장의 원인이 됩니다.




기 타

! 주의 표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

·제품에서 이상한소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스 센터(1577-6667)로 연락하세요.

※감전, 화재의 위험이 있습니다.

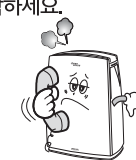

·절대로 분해, 수리, 개조 하지마세요. 특히 어린이가 제품을 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 하세요.

※이상동작으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.




·어린이가 제품을 넘어뜨리거나 올라가지 않도록 하십시오.

※넘어지거나 제품이 전도되어 다칠 우려가 있습니다.



·제품이 손상 되었거나 기능장애가 있을 경우, 임의 로분해,수리,개조 하지 마십시오.

※감전, 화재의 위험이 있습니다.

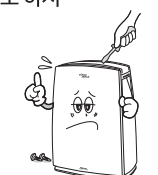


주의사항


1. 반드시 지정된 전원을 사용하십시오. (본 제품은 AC220V/ 60Hz전용 입니다.)
- 사용전원이 제품사양과 일치하지 않을 경우는 제품의 고장은 물론 화재, 감전 사고의 원인이 됩니다.
2. 전원 코드를 손으로 잡은 채 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오.
코드부분이 파손 될 경우 감전, 화재의 위험이 있습니다.
3. 하나의 전원콘센트에 제품을 포함하여 여러 종류의 전기기구를 동시에 사용하지 마십시오.
4. 전원 코드가 파손된 경우에는 감전등의 위험방지를 위하여 당사 콜센터(1577-6667)에 요청하여 교환해야 합니다.
5. 전력공급에 차질이 발생할 시 제품이 작동을 멈추고, 전원이 재공급되면 Fan작동 3분 후에 콤프레서가 작동합니다.
6. 가동 30분 전부터 제습기를 똑바로 세워 두세요.

설치방법

1. 직사광선이나 화기가 있는 곳은 피해서 바닥이 평평한 곳에 설치하십시오.
2. 효율적인 사용을 위해 모든 창문을 닫아 두십시오.
3. 실내의 온도 및 습도에 따라 제습량이 달라집니다. 주위온도가 낮을 경우 제습량이 줄어듭니다.
4. TV, 라디오, 전자제품 등과 50cm이상 거리를 두고 사용하세요.
전자장의 장애로 오작동의 원인이 됩니다..
5. 벽면과 10cm이상 거리를 두고 사용하세요.

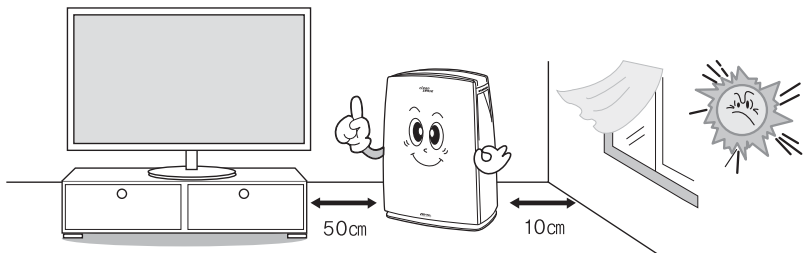



각 부의 명칭

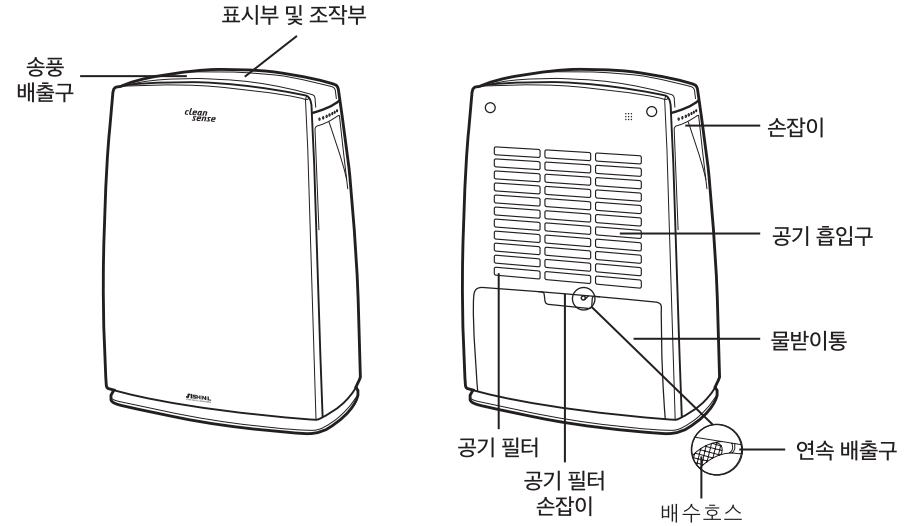

※ 송풍배출구는 손으로 위로 올려서 열어 주십시오.

구성품

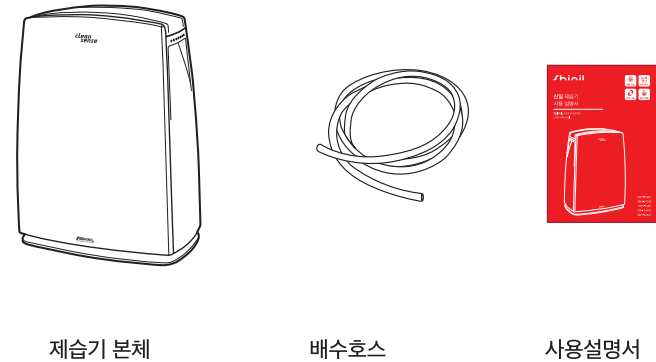

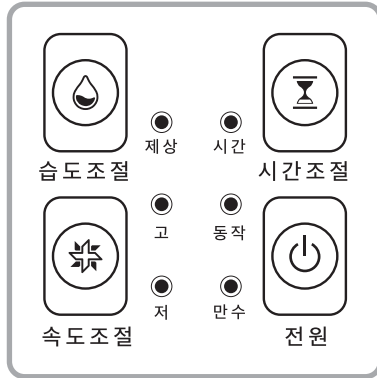

◀ 6L 모델 조작부

▼ 10L 모델 조작부



표시부

- 운전(ON/OFF) : 전원인가 후 운전동작을 설정합니다.
- 제상 : 실내온도가 16℃이하이면 자동으로 제상 기능이 동작합니다.
- 시간 : 타이머 작동 시 램프가 점등됩니다.
- 동작 : 제품 동작 시 램프가 점등됩니다.
- 만수 : 물받이에 물이 가득 차면 만수램프가 점등되고 작동이 멈춥니다.

※제상기능이란?

코일에 얼음이 형성되면 얼음을 녹이는 기능입니다. FAN은 동작하나 컴프레서가 동작하지 않습니다. 이상 증상이 아니므로 얼음이 녹은 후 재가동 됩니다.

조작부

- 전 원 : 기기를 켜거나 끄기 위해 전원 버튼을 누릅니다.
- 속도조절 : 팬의 동작속도를 조절합니다.
속도 버튼을 누를 때마다 "고→저"로 설정되며, 램프가 설정에 따라 점등 됩니다.
- 시간조절 : 원하는 동작시간을 설정합니다. 1시간~24시간 설정 할 수 있으며, 자동적으로 운전이 OFF 되는 시간을 설정 가능합니다.
설정된 시간이 도달되기 전 전원버튼을 누르면 설정시간이 취소됩니다.
- 습도조절 : 원하는 실내습도를 설정합니다.
습도 선택을 누를 때마다 "CO→50%→60%→70%→80%→AU" 설정 되며, 표시창으로 확인 할 수 있습니다.
* CO는 연속 제습 기능, AU는 자동 제습 기능 입니다.


사용 전에 꼭 알아두세요!

- ① 제습기의 적정 사용온도는 5℃~32℃입니다.
- ② 냉각기의 결빙으로 5℃미만에서는 동작이 멈춥니다.
- ③ 제습기 동작 중에는 컴프레서 작동으로 실내 온도가 올라갈 수 있습니다.
- ④ 설정한 습도에 도달되면 제습기 동작이 멈추며, 습도가 올라가게 되면 자동으로 동작됩니다.
- ⑤ 습도는 설치장소 및 주위환경에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
- ⑥ 물받이에 물이 가득 찰 경우 표시창에 만수램프가 점등되고 뽁뽁~ 15회 부저가 울리며 모든 동작이 자동으로 멈추게 됩니다.
- ⑦ 안전을 위하여 제습기 물받이에 다른 물건을 넣지 마십시오.
- ⑧ 제습기 사용 중 동작에 이상이 있을 시 다음 사항을 확인 하세요.
전원 플러그가 정상적으로 연결되어 있는지 확인 하세요.
위의 사항이 정상적인 경우, 제품 보호를 위해 전원을 끄고 10분정도 경과 후 다시 전원을 누르십시오.
여전히 동작이 시작되지 않는 경우, 판매점 또는 서비스 센터에 연락하시기 바랍니다.
- ⑨ 전원을 껐다가 바로 켤 경우, 제품 보호를 위하여 컴프레서가 3분 후 동작합니다.

전원을 끄고 컴프레서가 정지한 후 3분간은 전원을 켜더라도 제품보호를 위하여 컴프레서가 동작하지 않습니다.(3분이 경과하면 컴프레서가 동작하여 제습이 정상적으로 이루어집니다.)

초기 동작

- 전원 플러그를 꽂아주세요.

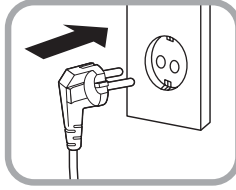


처음 전원을 켤때

- 전원 버튼을 눌러주세요.

- 전원 버튼을 누르면 표시창에 습기가 30% 이하이면 "LO" 저속으로 습기가 30% 이상이면 "HI" 고속으로 표시됩니다.
- 작동중에는 "동작" 램프가 점멸됩니다.
- 습도 조절 버튼을 이용하여 원하시는 습도로 설정 하십시오.

※ 송풍배출구는 손으로 위로 올려서 열어 주십시오.

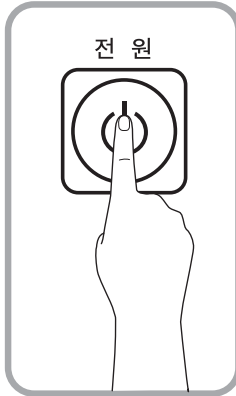

운전을 정지하고 싶을 때

- 전원 버튼을 눌러주세요.


습도설정

- 쾌적한 실내 습도 유지를 위해 사용합니다.
- 습도선택 버튼을 눌러 선택(CO, 50%, 60%, 70%, 80%, AU) 하셔서 사용하세요.

- 습도선택 버튼을 누를 때마다 CO → 50% → 60% → 70% 80% → AU 설정 됩니다.

- * AU : 자동기능
- 주위 온도가 5℃ 이하면 컴프레서 작동이 멈춥니다.
- 주위 온도가 5℃ 이상~20℃ 이하일 때는 자동적으로 습도 60%로 설정합니다.
- 주위 온도가 20℃ ~27℃ 일 때는 자동적으로 습도 50, 60%로 설정합니다.
- 주위 온도가 27℃ 일 때는, 자동적으로 습도 50%로 설정합니다.
- * CO : 연속기능으로 주변의 습도와 관계 없이 계속 작동하게 됩니다.


- 작동중 실내 습도가 설정 습도보다 3% 적을경우 컴프레서가 자동으로 멈추게 됩니다. 다시 습도가 설정 습도보다 3% 높으면 자동으로 컴프레서가 켜지게됩니다.

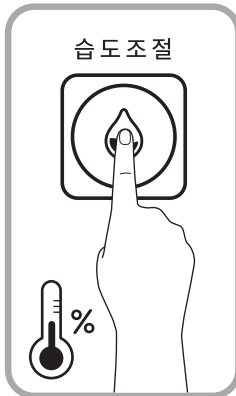


물받이 사용

- 물받이에 물이 가득 찼을 시

- ① 표시창에 만수램프가 점등되고 뽁뽁~ 15회 부저가 울리며 모든 동작이 자동으로 멈추게 됩니다.
- ② 물받이의 손잡이를 잡고 빼서 물을 비우고 (그림1) 물받이를 밀착 시켜서 넣으세요. (그림2)
- ③ Fan 작동 3분 후 컴프레서가 작동 합니다.

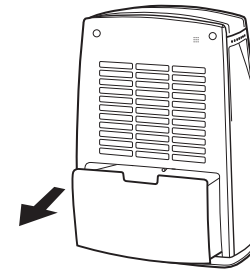


(그림1) 물받이 빼는 그림

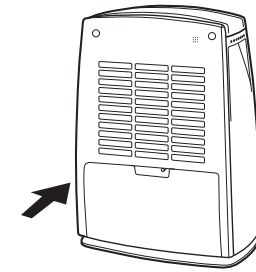



(그림2) 물받이 넣는 그림

배수호스 사용

- 사용자가 연속배수를 원할 경우 배수구에 배수호스를 연결 하여 사용할 수 있습니다.
- 배수호스의 끝을 배수구에 연결합니다.
- 물받이를 우측 그림과 같이 제품에 밀착시킵니다.
- 배수호스의 끝을 배수구에 연결할 경우, 배수호스의 다른 한쪽은 배수구보다 낮게 위치하도록 합니다.

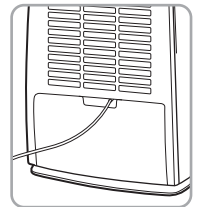

- 배수호스가 접히거나 이물질로 막히지 않도록 확인 합니다.

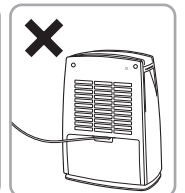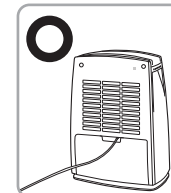

청소방법

※ 청소 하시기 전에 플러그를 뽑으셔야 합니다.

● 본체외관

부드럽고 마른 헝겊으로 닦아내시면 됩니다.

- 절대로 제품에 물을 뿌려선 안됩니다. 고장 및 성능저하의 원인 이 될 수 있습니다.
- 중성세제를 탄 물에 부드러운 헝겊을 적셔 닦은 후 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.



● 물받이

※물받이가 제 위치에 정확히 장착되지 않으면 제품이 동작하지 않습니다.

동작하지 않을 때는 다시 한번 장착하여 주세요.

※손상과 변색이 원인이 되는 벤젠, 알콜, 기타 휘발성 세제를 사용하지 마세요.

※물받이에서 곰팡이, 병균, 박테리아가 성장하지 못하도록 주기적으로 청소를 해 주십시오.



① 하단 손잡이를 이용
하여 물받이를 빼주
십시오.

② 순한세제로 물받이
안쪽을 닦아주세요.

③ 물받이를 제위치에
장착하여 주세요.

청소 방법


● 공기필터

사용환경에 따라서 필터가 먼지와 다른 성분으로 막힐 수 있습니다. 그러므로 2주
에 한번씩 닦아 주실 것을 권장합니다.

※공기필터 청소방법

- ①필터를 떼어냅니다.
- ②필터를 진공청소기 또는 물로 청소하십시오. 필터를 건조시키시고 다시 사용하
시면 됩니다. 필터가 확실히 말랐는지 확인하십시오.


절대로 필터 없이 사용하지 마십시오.
고장 및 성능저하의 원인이 될 수 있습니다.

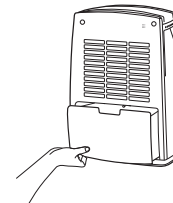


① 필터를 빼기 전
물통을 뺀 후
필터의 손잡이를
당겨 잡아당겨 뺍니다.



② 필터는 흐르는물에
세척 또는 중성세제
를 녹인 물(약30℃)
에 넣고 세척합니다.

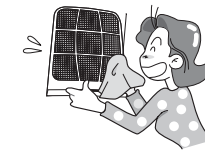

③ 부드러운 헝겊으로
잘 닦아준 후 그늘에
서 잘 건조시킵니다.

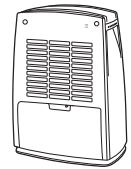

④ 필터를 제위치에
장착한 후
물통을 제 위치에
장착하여 주세요.

제품 보관 방법

※ 제품을 장시간 동안 사용하지 않으실 때에는 다음과 같은 순서로 보관 하십시오.

- ① 전원버튼을 누르고 전원을 OFF시킨 후 플러그를 뽑고 물받이를 비우십시오.
- ② 공기필터를 청소하십시오.
- ③ 제품을 먼지가 없고 환기가 잘되는 곳에 보관하십시오.

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항	비 고
전혀 동작되지 않아요	● 전원플러그는 잘 꽂혀 있나요? ● 만수 표시가 점등 되었습니까? ● 물받이를 비워도 점등 되었습니까?	● 전원 플러그를 정확히 꽂아 주십시오. ● 물받이를 비워주십시오. ● 물받이를 제품의 정위치에 재조립해 주십시오. 만약 그래도 만수표시가 되면 부레가 정위치에 있는지 확인하십시오.	
제습기는 작동하나 제습이 되지 않아요	● FAN은 동작하나 콤프레서가 동작하지 않습니까?	● 코일에 얼음이 형성되어 열을 녹이는 중입니다. 이상 증상이 아니므로 얼음이 녹은 후 재가동 됩니다.	
진동과 소음이 커요	● 경사진 상태에서 사용하고 있지 않나요?	● 바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨 주세요.	
소리가 나요	● 운전중이나 정지 후 물이 흐르는 것과 같은 소리가 납니까?	● 내부의 액체(냉매)가 배관을 통해서 흐르는 소리로 이상이 아닙니다.	
제습이 약해요	● 필터에 먼지가 묻어있어 구멍을 막고 있지 않습니까? ● 실내 온도가 16℃ 이하인가요?	● 측면 공기 흡기부와 공기필터를 청소해 주십시오. ● 만약 온도가 16℃ 이하이면 제습기의 효율이 떨어 질 수 있습니다.	
송풍 배출구에서 뜨거운 바람이 나와요	● 제습기는 정상작동 이므로 걱정하지 마시고 사용하십시오.		
연속배수 호스로 물이 나오지 않아요	● 배수연결부를 정확히 조립 하였는지 확인 하십시오. ● 연속배수 호스가 꼬이거나 막혀 있는지 확인하십시오.	● 사용설명서 참조하여 재조립 하십시오. ● 호스를 펴주거나 막힌 부분을 뚫어 주십시오.	

서 울	강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/종로구	02) 2247-7176	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	
성북구/성동구/서대문구		
도봉구/노원구	02) 956-8121	
은평구	02) 355-1654	
송파구/강동구	02) 408-4911	
중랑구/답십리	02) 2247-7176	
강남구	02) 576-8580	
양천구/강서구	02) 2606-0652	
구로구/금천구	02) 857-5318	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	
영등포구/동작구	02) 841-5103	
서초구/과천시	02) 583-8279	
경 기	충 북	충 남
구리/남양주	031) 594-0834	043) 288-7216
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	043) 843-7778
고양/파주	031) 919-7030	
광명	02) 2614-7748	
하남	02) 408-4911	
성남/광주/용인/안성	02) 576-8580	
안양/군포/의왕		
수원	031) 238-9020	
안산	031) 409-4554	
부천/시흥	032) 766-1537	
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	
여주/이천	041) 583-9313	
인 천	전 북	전 남
동구/서구	032) 766-1537	063) 244-6062
김포/강화	032) 762-2663	063) 244-6061
연수구	032) 819-0365	
부평	032) 762-2663	
강 원	경 북	경 남
원주	033) 746-2572	041) 575-9298
춘천	033) 256-3602	042) 635-4751
철원/화천	02) 922-3685	041) 632-2953
		042) 635-4752
		041) 662-1802
		043) 288-7216
		043) 843-7778
		062) 381-3831
		062) 362-5051
		061) 282-1222
		062) 362-5055
		053) 942-0139
		053) 651-5729
		053) 424-8396
		054) 458-0357
		054) 231-9988
		053) 381-4533
		051) 301-7309
		051) 728-2782
		051) 243-0146
		051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	울 산
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	제주
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>