


shinil

신일 제습기

SHINIL Dehumidifer

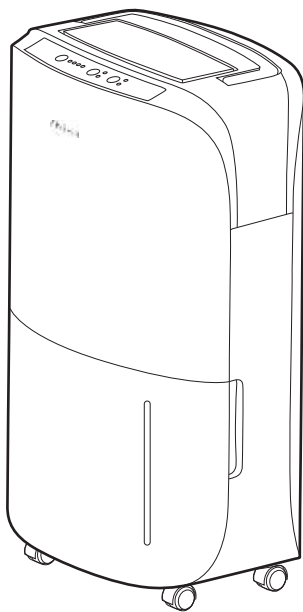

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



사용설명서

본 제품은 220 V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 신일산업주식회사
전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

전국 어디서나 1577-6667

서	울
동대문구/종로구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경	기
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/안성	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인	천
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강	원
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대	전
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충	남
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충	북
창주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전	북
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광	주/전 남
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대	구
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경	북
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부	산
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/경문	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경	남
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울	산
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제	주
제주	064) 755-7813

온 라 인

웹사이트

<http://www.shinil.co.kr/>

블로그

<https://blog.naver.com/shinil1959>

카페

<https://cafe.naver.com/shinilsense>

페이스북

<https://www.facebook.com/shinil1959>

유튜브

<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램

[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)


전 원



경 고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망사고 등이 발생 할 가능성이 있는 경우


- 전원 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

※ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

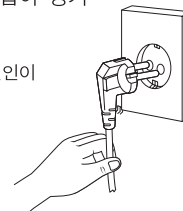


- 반드시 접지처리된 220 V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요.

※ 접지콘센트를 사용하지 않을 경우 고장 및 감전의 위험이 있습니다.




- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.

※ 화재의 원인이 됩니다.

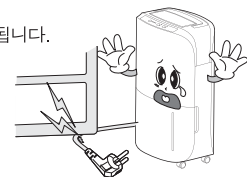


- 전원플러그는 흔들리지 않도록 전원콘센트 안쪽 끝까지 꽂아 주십시오.

※ 접속이 불안정한 경우에는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

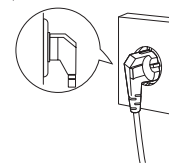


- 전원플러그를 전원콘센트에 꽂을 때나 뺄 때는 젖은 손으로 만지지 마십시오.

※ 감전의 위험이 있습니다.

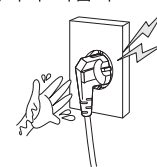


- 누전차단기(감도 전류 30 mA이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요.

※ 누전으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

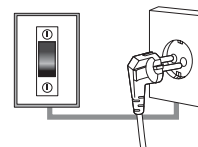


- 전원 코드를 연장하여 사용을 할 경우에는 반드시 250 V/15 A이상의 코드 콘센트를 사용하시고 단독으로 사용 하십시오.

※ 이상고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

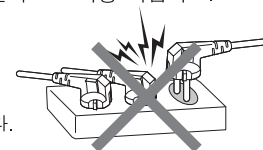

- 장시간 사용하지 않을 때, 천둥 번개가 칠 경우에는 플러그를 뽑고 제습기 물받이의 물을

※ 사용중이 아니더라도 전원플러그가 꽂혀 있으면 과열되어 감전, 화재의 위험이 있습니다.

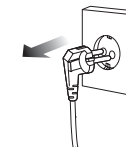

설치

⚠ 경고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망사고 등이 발생 할 가능성이 있는 경우


- 제품 주변에 인화물질 (스프레이, 부탄 용기, 석유, 가스 등) 을 두지 마십시오.

※ 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.




- 타기 쉬운 물질로부터 1m 이상 거리를 두고 설치 하세요.

※ 화재의 원인이 됩니다.

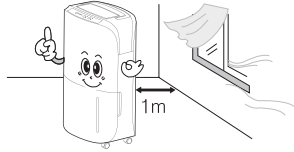

- 촛불, 담배불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

※ 화재의 위험이 있습니다.

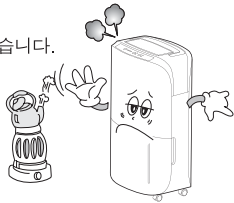

- 제품 주변에 살충제나 가연성 스프레이 등을 뿌리지 마십시오.

※ 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.



- 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요. (목욕탕, 수영장 등)

※ 감전 및 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.



- 좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요.



- 제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마십시오.

※ 제품 내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.



- 본 제품의 빈 공간, 구멍 등에 다른 물건을 삽입하지 마십시오.

※ 특히 어린이는 주의시켜 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.




사용

⚠ 주의 표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우


- 작동중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마세요.

※ 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

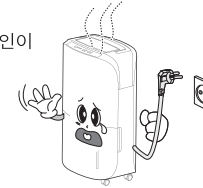

- 밀폐 되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.

※ 산소가 부족하게 되어 위험하므로 가끔 창문을 열어 환기시켜 주십시오.

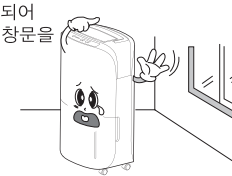


- 운전 중 공기배출구에 손이 닿지 않도록 하세요.

※ 특히 어린이는 주의시켜 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.




- 이상소음 및 냄새 발생시 사용을 멈추십시오.

※ 지진, 화재시 또는 제품에서 이상소음 및 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아주세요.

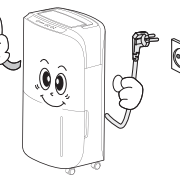


- 필터를 꼭 끼워 사용하세요.

※ 필터 없이 사용 할 경우 제품 수명이 짧아지고 감전 되거나 다칠 수 있습니다.

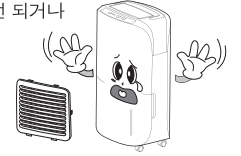

- 실외에서 사용하지 마십시오.

※ 본 제품은 실내용입니다.
※ 실외에서 사용 할 경우 변형, 변색의 원인이 됩니다.

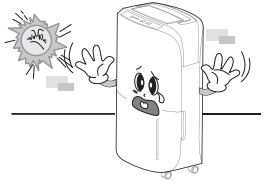

- 제품에 심한 충격을 주지 마세요.

※ 고장의 원인이 됩니다.



- 공기배출구/흡입구를 빨래, 커튼 등으로 가리지 마십시오. 기능 저하나 고장의 원인이 됩니다.

※ 막힌 상태로 방치되면 내부온도 상승으로 제품 변형 및 고장의 원인이 됩니다.



청 소




주 의

표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

· 제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

※고장 및 감전의 원인이 됩니다.

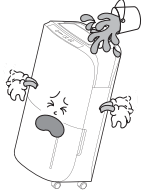


· 공기필터는 중성세제를 녹인물(약30℃)에 넣고 세척한 후 그늘에서 건조 시키세요.

※먼지가 쌓이면 이상 작동 및 냄새의 원인이 됩니다.



· 본 제품 혹은 부품 등을 청소하기 전에 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질 하세요.

※감전 되거나 다칠 수 있습니다.

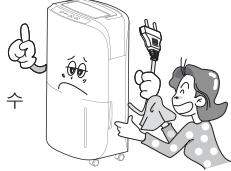

· 본 제품을 이동하기 전에 물받이를 비우십시오.

※물로 인한 고장의 원인이 됩니다.



기 타



주 의

표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

· 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터 (1577-6667)로 연락하세요.

※감전, 화재의 위험이 있습니다.



· 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 특히 어린이가 제품을 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 하세요.

※이상동작으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.




· 어린이가 제품을 넘어뜨리거나 올라가지 않도록 하십시오.

※넘어지거나 제품이 전도되어 다칠 우려가 있습니다.



· 제품이 손상 되었거나 기능장애가 있을 경우, 임의로 분해,수리,개조 하지 마십시오.

※감전, 화재의 위험이 있습니다.

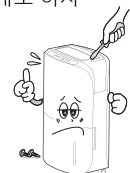

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항	비 고
전혀 동작되지 않아요	●전원플러그는 잘 꽂혀 있나요? ●만수 표시가 점등 되었습니까? ●물받이를 비워도 점등 되었습니까?	●전원 플러그를 정확히 꽂아 주십시오. ●물받이를 비워 주십시오. ●물받이를 제품의 정위치에 재조립해 주십시오. 만약 그래도 만수표시가 되면 물감지 센서가 정위치에 있는지 확인하십시오.	
제습기는 작동하나 제습이 되지 않아요	●송풍팬은 동작하나 콤프레서가 동작하지 않습니까? ●희망습도가 주위습도보다 높게 설정되어 있습니까?	●열교환기의 표면에 성애가 형성되어 성애를 녹이는 중입니다. 이상 증상이 아니 며 성애가 녹은 후 재가동 됩니다. ●희망습도 를 주위습도보다 낮게 설정하세요.	
진동과 소음이 커요	●경사진 상태에서 사용하고 있지 않나요?	●바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨 주세요.	
소리가 나요	●운전중이나 정지 후 물이 흐르는 것과 같은 소리가 납니까? (꾸르륵, 지글지글, 웅웅 등)	●제품 내부의 액체(냉매)가 배관을 통해서 흐르는 소리로 이상이 아닙니다.	
제습이 약해요	●필터에 먼지가 묻어 있어 구멍을 막고 있지 않습니까? ●실내 온도가 16℃ 이하인가요? ●제습량은 주위 온도 27℃, 습도 60%Rh 기준입니다.	●후면 공기 흡기부와 필터를 청소해 주십시오. ●만약 온도가 16℃ 이하이면 제습기의 효율이 떨어 질 수 있습니다.	
송풍 배출구에서 뜨거운 바람이 나와요	●제습기는 정상작동 이므로 걱정하지 마시고 사용하십시오.		
연속배수 호스로 물이 나오지 않아요	●배수연결부를 정확히 조립 하였는지 확인 하십시오. ●연속배수 호스가 꼬이거나 막혀 있는지 확인하십시오.	●사용설명서 참조하여 재조립 하십시오. ●호스를 펴주거나 막힌 부분을 뚫어 주십시오.	
물받이가 달리지 않아요.	●물받이와 제품 측면에 틈새가 있는지 확인하세요.	●물받이를 좌,우측 손잡이를 잡고 힘껏 안쪽으로 밀어 넣어 주세요.	


주의사항 및 설치방법

주의사항

- 반드시 지정된 전원을 사용하십시오. (본 제품은 AC 220V/60Hz 전용입니다.)
 - 사용전원이 제품사양과 일치하지 않을 경우는 제품의 고장은 물론 화재, 감전 사고의 원인이 됩니다.
- 전원 코드를 손으로 잡은 채 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오.
코드부분이 파손 될 경우 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 하나의 전원콘센트에 본 제품을 포함하여 여러 종류의 전기기구를 동시에 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 감전 등의 위험방지를 위하여 당사 콜센터(1577-6667)에 요청하여 교환해야 합니다.
- 전력공급에 차질이 발생할 시 제품이 작동을 멈추고, 전원이 재공급되면 송풍팬 작동 3분 후에 컴프레서가 작동합니다.
- 제품을 눕히거나 뒤집어서 보관하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
사용시 제습기를 똑바로 세워 두십시오.

설치방법

- 직사광선이나 화기가 있는 곳은 피하고 바닥이 평평한 곳에 설치하십시오.
- 효율적인 사용을 위해 모든 창문을 닫아 두십시오.
- 실내의 온도 및 습도에 따라 제습량이 달라집니다. 주위온도가 낮을 경우 제습량이 줄어듭니다.
- TV, 라디오, 전자제품 등과 1m 이상 거리를 두고 사용하세요.
전자파의 장애로 오작동의 원인이 됩니다.
- 벽면, 타는물질과 1m 이상 거리를 두고 사용하세요.

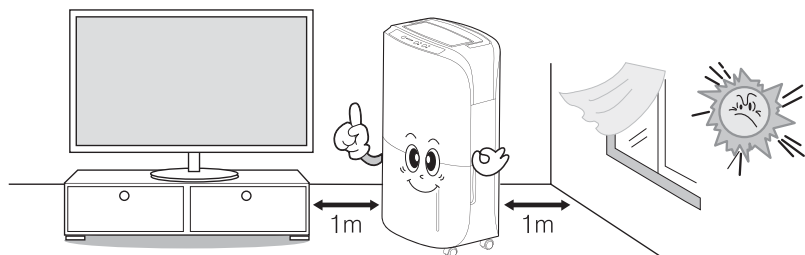


각 부의 명칭 및 구성품

각 부의 명칭

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

제 품 명	제습기	외 형 치 수	420 X 260 X 630 mm
소 비 전 력	330 W	제 품 중 량	약 17.5 kg
제 습 량	12 L/일 (27°C, 60%RH)	냉 매 량	235g (R-134a) 고압 : 0.97Mpa / 저압 : 0.27Mpa

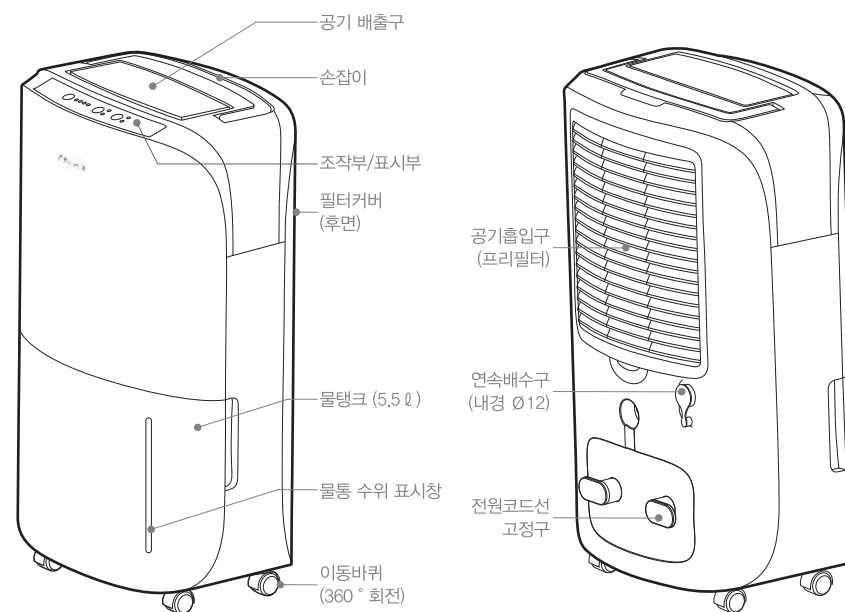

▪ 구성품 - 사용설명서, 물통
연속 배수호스 (내경 Ø 12)



주의


- 프리필터 없이 제품 작동 시 냉각파이프에 이물질이 묻어 제품에 손상이 발생할 수 있습니다. 물탱크를 빼내면, 제품 작동이 중지됩니다.
만수 시 물을 비운 후, 꼭 제자리에 맞춰 물탱크를 조립하여 주십시오.
- 공기 배출구를 손으로 열거나 닫지 마십시오.
내부 모터가 파손되어 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

조작부

제상운전 표시등
냉각기에 성애가 끼면 표시등이 켜지고 성애를 제거합니다.

현재습도 표시
설정/습도 버튼을 길게(2초간) 누르면, 삐 소리와 함께 현재 습도를 5초간 점멸 표시합니다.

시간 설정 표시등
켜짐, 꺼짐 설정에 따라 시간 설정(3 / 6 / 9)을 표시합니다.

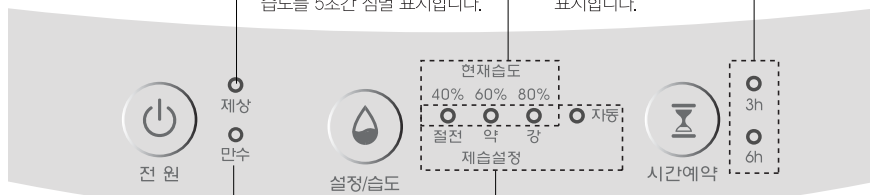

만수 표시등
물통이 가득차면 만수 표시등이 켜지며, 부저음이 울립니다.

제습설정
설정/습도 버튼을 누르면, 제습설정 모드가 (AUTO (자동) → 절전 → 약 → 강) 순으로 변경되며, 설정 모드를 점등 표시합니다.

- 주의**
- 설정/습도 버튼으로 제습 기능 설정을 완료하면 표시창에 현재 운전 모드가 점등되어 표시됩니다.
 - 작동 중 현재 습도 확인은 설정/습도 버튼을 길게(2초간) 눌러 주시면, 삐 소리와 함께 현재 습도가 5초간 점멸되어 표시됩니다.

• 현재 습도 표시 (현재 습도는 설정/습도 버튼을 길게 누르면 5초간 점멸 표시됩니다.)

습도 표시 기준	상대습도≤50	50≤상대습도≤70	70≤상대습도
현재 습도 표시	현재습도 40% 60% 80% ☀ ○ ○	현재습도 40% 60% 80% ○ ☀ ○	현재습도 40% 60% 80% ○ ○ ☀

- 주의**
- 제품사용환경에 따라 표시된 현재 습도와 실제 습도와의 차이가 발생할 수 있습니다.

• 제상운전표시

○ 자동으로 성애나 결로(이슬맺힘)현상을 제거합니다.
제상 냉각파이프에 성애가 생기면, 제상 운전 표시등이 켜지면서 자동으로 작동합니다.

- 주의**
- 제상 기능 작동 중에는 제품을 이동하거나, 임의로 끄지 마십시오.
 - 성애를 제거하는 중이므로 성애 제거 후에 자동으로 정상 작동됩니다.
 - 제상 기능 작동 중에는 다른 기능이 작동하지 않습니다.
 - 성애 제거 후 재작동 시에는 컴프레서(Compressor) 보호를 위해 3~5분 정도의 시간이 필요합니다.

○ **만수표시** 만수 물통에 물이 가득차면, 작동이 멈추고 만수표시등이 표시됩니다.

- 주의**
- 물통에 물이 가득 찬 경우, 제품의 작동이 멈춥니다.
 - 물통에 물을 비운 후 사용하여 주십시오.
 - 물통이 완전히 조립 되어있지 않은 상태에서 만수표시등이 표시됩니다.

※ 전원플러그를 꽂아주세요.

- 부저음(삐~)이 울리면서 동작대기 상태가 됩니다.
- 단수 표시가 나온 경우, 물통의 물을 비워 주십시오.
- 표시부에 나타나는 습도는 현재 습도를 나타냅니다.



주의

- 제습기의 위치, 제습기 내부 공기 순환 정도에 따라, 실제 습도와 다른 습도값을 나타낼 수 있습니다.
- 이 경우, 제품을 가동시켜 공기 순환을 시켜 주십시오.



전원

→ 제품 켜기 → 끄기 →

전원버튼을 누르면 팬모터가 작동합니다. 컴프레서는 현재 습도와 전원을 인가한 시간에 따라, 초기 작동 시간까지 최대 3~5분 정도의 시간이 필요합니다.



주의

- 제품 초기 동작시 웁~ 소리가 발생합니다. 컴프레서가 작동하면서 발생하는 진동 소음으로 3~5분 후에 소리가 작아지며, 제품이 정상 작동합니다. 제품의 전원을 끄면 이전 작동중인 기능은 초기화 되어 재작동 시 AUTO 또는 켜짐 타이머에서 설정된 모드로 작동합니다.



설정/습도

→ 자동제습(AUTO) → 절전제습 → 약 제습 → 강 제습 →

제품 작동 시, 자동 제습(AUTO)으로 작동되며, 현재 습도에 따라 자동 제습합니다.
설정/습도 버튼을 눌러, 원하는 제습 기능을 선택하여 주십시오.
설정된 기능에 따라 자동(AUTO), 절전, 약, 강 제습으로 작동합니다.

• 제습모드 설정 및 기능

제습설정	기능 및 작동 설명
절전제습	절전 기능으로 작동 - 컴프레서(2시간 운전, 1시간 꺼짐), 팬모터 약동 동작 주의 절전 제습 모드로 작동 시, 컴프레서가 꺼짐 상태에서 재 운전시, 웁~ 소리가 발생합니다. 컴프레서가 작동하면서 발생하는 진동 소음으로 3~5분 후에, 소리가 작아지며 제품이 정상 작동합니다.
약 제습	약 제습 기능으로 작동 - 컴프레서 연속 운전, 팬모터 약동 동작
강 제습	강 제습 기능으로 작동 - 컴프레서 연속 운전, 팬모터 강동 동작
자동제습 (AUTO)	현재 습도에 따라 자동 제습합니다. - 전원 버튼을 눌러, 제품 작동시, "자동 제습" 모드로 작동합니다. 자동 모드 작동시에는 현재 습도를 같이 표시합니다.



주의

- 설정/습도 옆 표시창에는 설정 모드를 점등 표시합니다. 설정/습도 버튼을 누르면, 설정 모드를 변경 및 점등 표시합니다. 설정/습도 버튼을 길게(2초간) 누르면, 현재 습도를 5초간 점멸 표시 후 설정 모드를 점등 표시 합니다.



시간예약

- 켜짐 타이머 설정
제품 전원 플러그를 꽂은 후, 시간버튼을 눌러 켜짐 시간을 설정 후에, 전원 버튼을 눌러주십시오. 설정된 시간은 표시등이 점멸합니다.

전원 코드선 꽂음(작동 대기 상태) → 시간버튼(3 / 6 / 9) → 전원버튼



주의

- 설정 외 설정버튼으로 제품이 켜진 이후의 작동모드를 설정할 수 있습니다.
(별도 설정을 하지 않으면 자동제습 모드로 작동합니다.)
- 전원 플러그를 꽂은 후 설정이 가능합니다.
시간 표시등이 점멸되어 켜짐 타이머 설정이 되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 켜짐 타이머 설정 후, 5초 이내 전원버튼을 눌러야 설정이 완료됩니다.



주의

- 켜짐 타이머 설정 후에 반드시 5초 이내 전원버튼을 눌러 예약을 완료하여 주십시오.
전원버튼을 누르지 않으면 켜짐 타이머 설정이 완료되지 않습니다.

- 꺼짐 타이머 설정
전원 버튼을 눌러 제품이 작동 중인 상태에서, 시간 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.
설정된 시간은 표시등이 점등합니다.

전원버튼(제품 작동 중) → 시간버튼(3 / 6 / 9)



주의

- 꺼짐 타이머 설정 후 에는 전원 버튼을 누르지 마십시오. 자동설정됩니다.

- 켜짐, 꺼짐 타이머 표시 설정

켜짐 타이머 설정	3시간 켜짐	6시간 켜짐	9시간 켜짐
표시등 점멸(-●-)	 시간예약	 시간예약	 시간예약
꺼짐 타이머 설정	3시간 꺼짐	6시간 꺼짐	9시간 꺼짐
표시등 점등(●)	 시간예약	 시간예약	 시간예약



주의

- 설정된 시간은 시간이 지나감에 따라 남은 시간만 표시합니다.

- ※ 청소 하시기 전에 플러그를 뽑으셔야 합니다.

● 본체외관

부드럽고 마른 헝겊으로 닦아내시면 됩니다.

- 절대로 제품에 물을 뿌려선 안됩니다. 고장 및 성능저하의 원인이 될 수 있습니다.
- 중성세제를 탄 물에 부드러운 헝겊을 적셔 닦은 후 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.



● 물받이

※ 물받이가 제 위치에 정확히 장착되지 않으면 제품이 동작하지 않습니다.

동작하지 않을 때는 다시 한번 장착하여 주세요.

※ 손상과 변색의 원인이 되는 벤젠, 알콜, 기타 휘발성 세제를 사용하지 마세요.

※ 물받이에서 곰팡이, 병원, 박테리아가 성장하지 못하도록 주기적으로 청소를 해 주십시오.



① 하단 손잡이를 이용
하여 물받이를 빼주
십시오.


② 순한세제로 물받이
안쪽을 닦아주세요.

③ 물받이를 제위치에
장착하여 주세요.

필터 청소 방법

※ 필터의 청소방법 및 교환 주기

(프리필터는 반영구적으로 사용 가능하며, 월 2회 이상 청소하여 주십시오.)
오염이 심한 경우 물에 얇게 희석한 중성세제에 담근 후 가볍게 비벼줍니다.
건조시에는 그늘에 말려 주십시오.

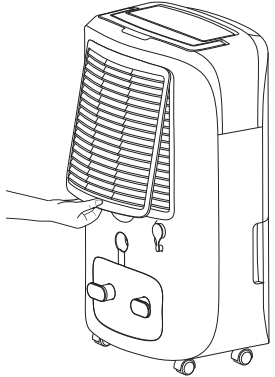

주의

■ 각 제품의 필터는 그림과 같이 빼내어 청소하여 주시고 반드시 사용전에 조립 후 사용하여 주십시오.

제품 이동 및 보관방법

※ 이동시에는 다음과 같이 주의 하십시오.

- ① 이동할 때는 물이 새는 것을 방지하기 위하여 물탱크의 물을 버려 주십시오.
- ② 굴곡있는 곳에서는 제품을 들어서 이동하여 주시고 비닐장판이나 폭신한 카펫 위에서는 바퀴로 이동하는 것을 피해 주십시오. 장판이나 카펫의 표면이 손상될 수 있습니다.

※ 제품을 장시간 동안 사용하지 않으실 때에는 다음과 같은 순서로 보관하십시오.

- ① 전원 플러그를 뽑고 물받이를 비우십시오.
- ② 필터를 청소하십시오.
- ③ 제품을 먼지가 없고 환기가 잘되는 곳에 보관하십시오.

사용하기 전에

사용전에 꼭 알아두세요!

- ① 제습기의 적정 사용온도는 16℃~35℃입니다.
16℃ 이하에서는 냉각기에 성애가 생기기 시작하여 제습량이 줄어듭니다.
재 동작시 전원코드를 뽑았다가 다시 꽂아 사용하세요.
- ② 제습량은 실내온도 및 상대습도에 따라 변합니다.
온도나 상대습도가 낮으면 제습량은 줄어듭니다.
희망습도가 현재습도보다 낮아야 콤프레서가 운전하면서 제습이 됩니다.
- ③ 제품 구조상 정상 작동시, 더운바람(온풍)이 나와 실내온도가 올라갑니다.
고장이 아니오니 안심하고 사용하십시오.
※ 본 제습기는 냉난방 기능이 없습니다.
- ④ 설정한 습도에 도달되면 제습기의 콤프레서 동작이 멈추며, 습도가 올라가게 되면 자동으로 콤프레서가 동작됩니다.
- ⑤ 습도는 설치장소 및 주위환경에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
- ⑥ 물탱크가 가득 차면 제습기 동작이 자동으로 멈춥니다.
※ 물탱크 안쪽의 흰색 플로터(물감지센서)는 만수 감지를 위해 꼭 필요한 부품입니다. 손상을 하거나 버리지 마십시오.
고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑦ 안전을 위하여 제습기 물받이에 다른 물건을 넣지 마십시오.
- ⑧ 제습기 사용 중 동작에 이상이 있을 시 다음 사항을 확인하세요.
전원 플러그가 정상적으로 연결되어 있는지 확인하세요.
위의 사항이 정상적인 경우, 제품 보호를 위해 전원을 끄고 10분정도 경과 후 다시 전원을 누르십시오. 여전히 동작이 안되는 경우, 판매점 또는 서비스 센터에 연락하시기 바랍니다.
- ⑨ 전원을 껐다가 바로 켤 경우, 제품 보호를 위하여 콤프레서가 3분 후에 동작합니다.
전원을 끄고 콤프레서가 정지한 후 3분간은 전원을 켜더라도 제품보호를 위하여 콤프레서가 동작하지 않습니다.(3분이 경과하면 콤프레서가 동작하여 제습이 정상적으로 이루어집니다.)
- ⑩ 초기 작동시 '웅~'하는 소리는 정상입니다. 콤프레서가 동작하는 소리로 고장이 아니오니 안심하고 사용하십시오.
- ⑪ 제품이 작동하지 않을 때에는 전원코드선을 확인 하십시오. 물받이가 제대로 장착되지 않았거나, 만수가 되었을 때에도 작동하지 않습니다.
- ⑫ 만수알림 표시가 점등되면 물받이의 물이 넘치지 않도록 조심해서 분리하여 주세요.
- ⑬ 제품 동작 중에 물받이를 빼면 콤프레서가 바로 정지하고 열교환기에 남아 있는 잔여 제습수를 증발시키기 위하여 3분 후에 송풍팬이 정지하며 만수알림표시 점등 및 "삐"하는 알람음이 10회간 울립니다.

※주의 : 제품 동작 중 물탱크를 빼면, 제품 내부에 제습된 물이 외부로 흘러 나옵니다.
만수전에 물받이를 비울 때는 제품의 전원이 꺼진상태(약3분 이상)에서 비워주세요.