

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간			고객 주소	
모델명	년 월 일			성명	전화
구입일자				판매점 상호(주소)	
보증기간				성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 14L 제습기 사용 설명서

SHINIL 14L Dehumidifier
User Manual

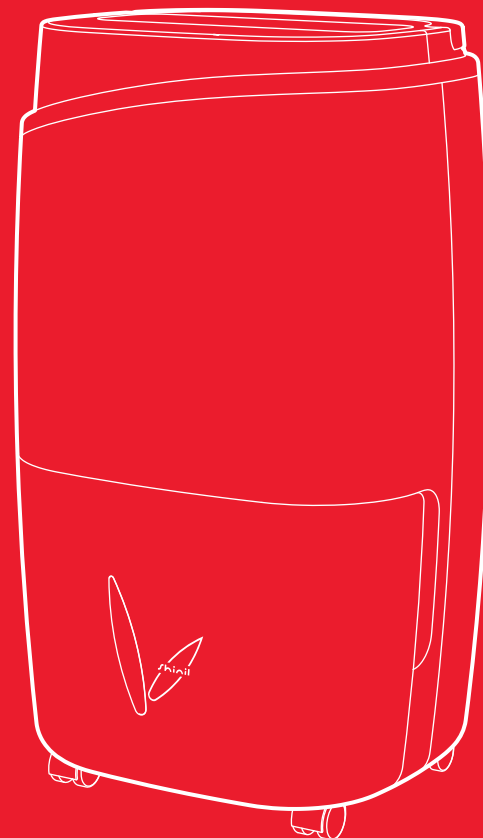

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.
작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 욕외 (욕내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

물통에 물이 있거나, 기기가 작동 중인 상태에서 물통의 물이나 내부 부품을 만지지 마십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

필터를 장착한 후 사용하십시오.
필터 없이 사용할 경우 제품 수명이 짧아지고 감전, 상해의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

타기 쉬운 물질로 부터 1 m 이상 거리를 두고 설치 하십시오.

촛불, 담배불, 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마십시오. 산소가 부족하게 되어 위험하므로 사용 시 주기적으로 창문을 열어 환기시켜 주십시오.

제품을 이동하기 전에 물통의 물을 비워 주십시오. 이동 시 물로 인한 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

지진, 화재 시 또는 제품에서 이상 소음 및 냄새 발생 시 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.

제품 작동 중 공기 흡입, 배출구에 손이 닿지 않도록 하십시오. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.


제품 사양

품 명 제습기 사 이 즈 380*320*660 mm


정격전압 및 소비전력 AC 220 V / 60 Hz, 360 W 중 량 약 19 kg

각 부의 명칭


전 면

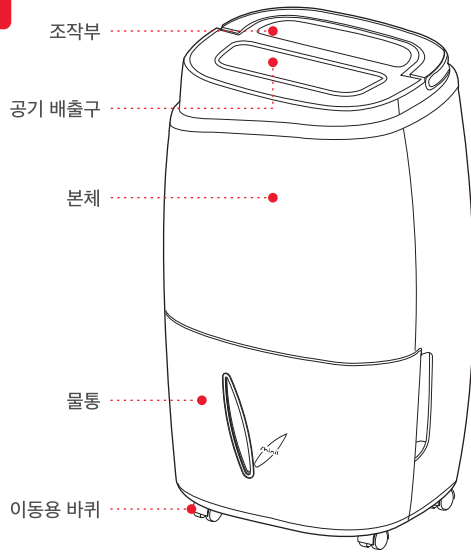

구성품

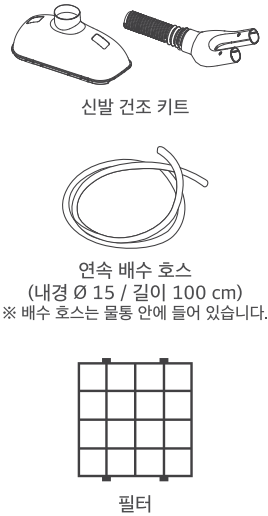

후 면

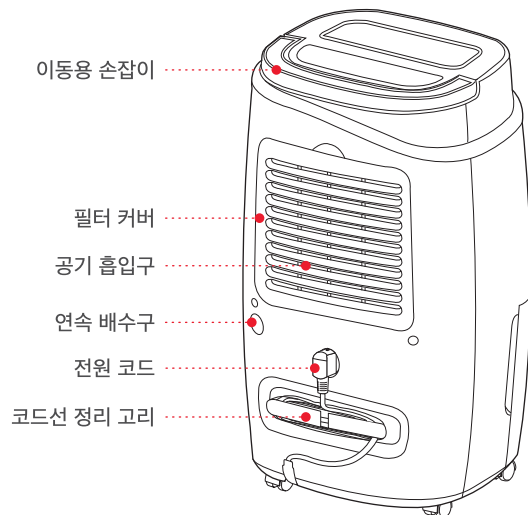

사용 방법

조작부



초기 전원 버튼을 누르면 바람세기는 보통, 희망습도는 50%로 자동 설정되며, 현재 습도는 주위 습도에 따라 자동 표시 됩니다. (현재 습도는 초기 전원을 켜 후 약 1분 후에 표시됩니다.) ※ 이후 사용 시에는 바로 전 사용했던 선택 기능이 기억 되어 디스플레이에 표시됩니다. 전원 버튼을 3초간 누르면, 버튼 잠금을 설정 또는 해제할 수 있습니다.



바람세기 버튼으로 보통 바람, 터보 바람을 선택할 수 있습니다. 선택한 바람세기는 조작부에 램프로 표시됩니다.



상하바람 버튼을 누르면 공기 배출구 상부의 덮개가 위, 아래로 움직이며, 바람의 방향을 입체로 바꿀 수 있습니다.
※ 신발 건조 키트 사용 시 상하바람 기능은 절대 사용하지 마십시오. 이상 소음과 제품 온도가 상승하여 고장의 원인이 됩니다.



기능선택 버튼을 누르면 인공지능 → 의류건조 → 신발/집중건조 → Co(연속) 순으로 설정할 수 있습니다.
기능선택 후 희망습도 버튼 + - 를 누르면 기능이 해제됩니다.

- 1) 인공지능 : 주위 온도, 습도에 따라 바람세기와 희망습도가 자동으로 설정되어 6시간 동안 작동합니다.
디스플레이에는 현재 습도를 표시합니다. 6시간 작동 후 자동으로 작동이 종료됩니다.
인공지능 기능 작동 시 조작부에 램프로 표시됩니다.
- 2) 의류건조 : 빨래나 녹록한 옷의 건조가 필요할 때 사용하십시오. 의류건조 기능 작동 시 조작부에 램프로 표시됩니다.
시간설정은 연속(Co), 바람세기는 터보, 희망습도는 Co(연속)로 설정되어 표시됩니다.
공기 배출구 상부 덮개가 열림 고정 상태로 작동되며, 상하바람 선택 시 열림, 닫힘을 반복하며 작동합니다.
의류건조 기능에서는 습도 조절이 되지 않고 연속운전(Co)로 작동됩니다.
호스에서 나오는 바람은 습기가 제거된 건조한 바람입니다.
- 3) 신발/집중건조 : 신발 건조 키트를 제품의 공기 배출구 부분에 맞춰 결합 후 사용하십시오.
신발/집중건조 기능 작동 시 조작부에 램프로 표시됩니다. 시간설정은 연속(Co), 바람세기는 터보, 희망습도는 Co(연속)로 설정되어 표시됩니다. 공기 배출구 상부 덮개는 열림 고정 상태로 작동됩니다.
- 4) 밝기조절 : 기능선택 버튼을 3초간 누르면, 조작부의 밝기를 어두움, 밝음으로 설정할 수 있습니다.
밝기조절 기능 선택 시 부저음과 함께 밝기가 변경됩니다. (기본 설정은 밝음으로 되어 있습니다.)



잠잘 때나 외출 시 몇 시간 후에 자동으로 제품을 꺼지거나 켜지게 할 수 있으며, 시간예약 기능 작동 시 조작부에 램프로 표시됩니다. 시간예약 설정 시 디스플레이에 약 6초간 설정 시간을 표시하고, 현재 습도로 표시됩니다. 시간 경과에 따른 남은 시간 확인은 시간예약 버튼을 누르면 디스플레이에 표시됩니다.

*꺼짐 시간예약 기능 : 제품 작동 상태에서 시간예약 버튼을 누른 후 + - 버튼으로 제습 자동 꺼짐 예약 시간을 설정할 수 있습니다. 시간예약 버튼을 누를 때마다 1시간 → 2시간 → → 24시간 → Co(취소) → 1시간 순으로 1시간 단위로 시간 설정이 가능합니다. 설정 시간에 도달 후 제품은 자동으로 종료됩니다.

*켜짐 시간예약 기능 : 제품 대기 모드 상태에서 시간예약 버튼을 누른 후 + - 버튼으로 제습 자동 켜짐 예약 시간을 설정할 수 있습니다. 시간예약 버튼을 누를 때마다 1시간 → 2시간 → → 24시간 → Co(취소) → 1시간 순으로 1시간 단위로 시간 설정이 가능합니다. 예약 시간 설정 후 5초간 버튼을 누르지 않으면 켜짐 예약 시간 설정이 완료됩니다. 켜짐 설정 시간에 도달하면 전원 버튼을 눌렀을 때와 동일하게 작동됩니다. 시간 경과에 따른 남은 시간은 디스플레이에 표시되며, 1시간 예약 및 1시간 이하로 남았을 경우 분 단위로 표시됩니다. (ex. 59분 → 58분 → → 1분)

사용 방법



희망습도 버튼 + - 를 눌러 30%~60% 까지 5% 단위로 희망습도 설정이 가능합니다.
희망 습도 설정 후 디스플레이에 약 6초간 희망습도 표시 후 현재 습도로 표시됩니다.
*희망습도 버튼 + 를 누를 때마다 30% → 35% → 40% → ... → 60% 순으로 설정됩니다.
*희망습도 버튼 - 를 누를 때마다 60% → 55% → 50% → ... → 30% → Co(연속) 순으로 설정됩니다.
※ 설정한 희망습도 보다 현재 습도가 낮을 경우 작동을 정지하고, 높을 경우에는 자동으로 제습 기능을 작동합니다.



제습된 물이 물통에 가득 차면 조작부에 만수 알림이 표시되며, 알림음이 10회 울립니다. 조작부에 만수 알림이 표시되면 제품의 동작이 멈춥니다. 물통을 물을 비우고 물통을 바르게 끼운 후 재가동시켜 주십시오. (물통을 빼낸 후 제품 내부에 남아있던 미량의 물이 흘러나올 수 있으나 이는 제품의 불량 또는 오작동이 아닙니다.) 연속 사용을 원할 시 배수구에 연속 배수 호스를 연결하여 사용하십시오. 콤프레서 보호를 위해 제습 작동은 3분 경과 후에 작동합니다.
※ 사용 중 물통을 열었을 경우 소량의 물이 흐를 수 있으니 주의하십시오.




자동제상 기능이란? 실내 온도가 16℃ 이하로 낮아졌을 때, 제습기에 결빙이 발생하면 자동으로 성에 제거하는 기능입니다. 제품의 정상적인 작동을 위해 자동제상 기능이 적용되어 있습니다.
1) 실내 온도가 16℃ 이하로 내려갈 경우 콤프레서는 멈추며, 송풍팬은 성에 제거를 위해 작동합니다.
2) 성에 제거 시에는 자동제상 램프가 표시되며, 성에 제거 후에는 자동제상 램프가 꺼지고, 제품이 정상 작동됩니다.

의류건조 사용 방법

빨래나 눅눅한 옷의 건조가 필요할 때 사용하십시오.
의류건조 기능에서는 습도 조절이 되지 않고 연속운전(Co)로 작동됩니다.

1

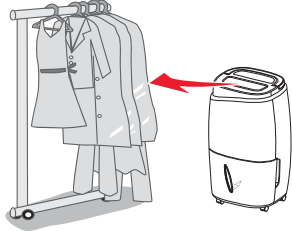

공기 배출구 상부 덮개가 열림 고정 상태로 작동되며, 필요에 의해 상하바람 기능 선택 시 열림, 닫힘을 반복하며 작동합니다.

2



조작부의 기능선택 버튼을 눌러 의류건조 기능을 선택하면 의류건조 램프가 점등되고 제품이 작동합니다.
(호스에서 나오는 바람은 습기가 제거된 건조한 바람입니다.)




주의

- 장시간 사용할 경우 제품 보호를 위해 작동을 정지할 수 있습니다.
- 의류건조 기능 사용 시에는 현재 습도를 표시하지 않습니다.
- 의류건조 기능 선택 후 희망습도 버튼 + - 버튼을 누르면 기능이 해제됩니다.
- 젖은 의류나 빨래를 건조할 경우 물방울이 기기에 떨어지지 않도록 주의해 주십시오.

신발/집중건조 사용 방법


신발, 가방 등 집중적으로 건조가 필요할 때 건조 키트를 연결하여 사용하십시오.
신발/집중건조 기능에서는 습도 조절이 되지 않고 연속운전(Co)로 작동됩니다.

1

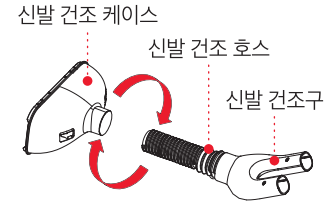


신발 건조구의 호스 끝부분을 신발 건조 케이스에 시계 방향으로 돌려 결합해 주십시오.

2

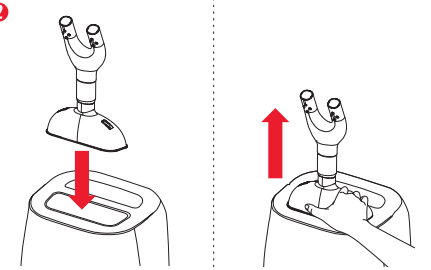

조립된 신발 건조 키트를 제품의 공기 배출구 부분에 맞춰 결합해 주십시오. 분리 시에는 신발 건조 케이스의 앞뒤를 꼭 눌러 제거해 주십시오.

3

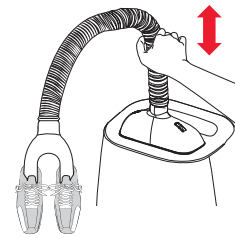

신발 건조구에 신발을 끼우고 신발 건조 호스의 길이를 늘려 조절하여 사용하십시오. (호스의 최대 길이는 1m 이므로 원거리 사용 시에는 제품을 이동하여 사용해 주십시오.)

4



조작부의 기능선택 버튼을 눌러 신발/집중건조 기능을 선택하면 신발/집중건조 램프가 점등되고 제품이 작동합니다.
(호스에서 나오는 바람은 습기가 제거된 건조한 바람입니다.)
※ 신발 건조 키트 사용 시 상하바람 기능은 절대 사용하지 마십시오.
이상 소음과 제품 온도가 상승하여 고장의 원인이 됩니다.




주의

- 신발 건조 호스 부분을 잡고 제품을 이동하지 마십시오. 제품이 넘어져 상해의 위험이 있습니다.
- 장시간 사용할 경우 제품 보호를 위해 작동을 정지할 수 있습니다.
- ※ 신발 건조 키트를 2시간 이상 연속으로 사용하지 마십시오. (2시간 연속 사용한 후에는 제품에서 신발 건조 키트를 분리하고 30분 이상 경과한 후에 제품을 작동해 주십시오.) 2시간 이상 연속으로 사용 시 내부 온도 상승으로 제품 내부 부품이 변형되어 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 신발 건조 키트 사용 시 호스 및 외관이 뜨겁습니다. 가급적 손이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 신발/집중건조 기능 사용 시 제품 보호를 위해 콤프레서가 주기적으로 ON/OFF 됩니다. 고장이 아니오니 안심하고 사용하십시오.
- 신발/집중건조 기능 사용 시에는 현재 습도를 표시하지 않습니다.
- 신발 건조구를 무리하게 헝겊 등으로 막지 마십시오. 제품이 뜨거워져 화재의 위험이 있습니다.

연속 배수 방법


연속 배수 호스 사용 방법

제습기 사용 시 물통에 차는 물을 물통을 꺼내 비울 필요 없이 연속 배수 호스를 본체 뒤쪽의 배수구에 연결하여 연속 배수 할 수 있습니다. 물통의 물을 비울 필요 없이 연속 제습 사용이 가능합니다.

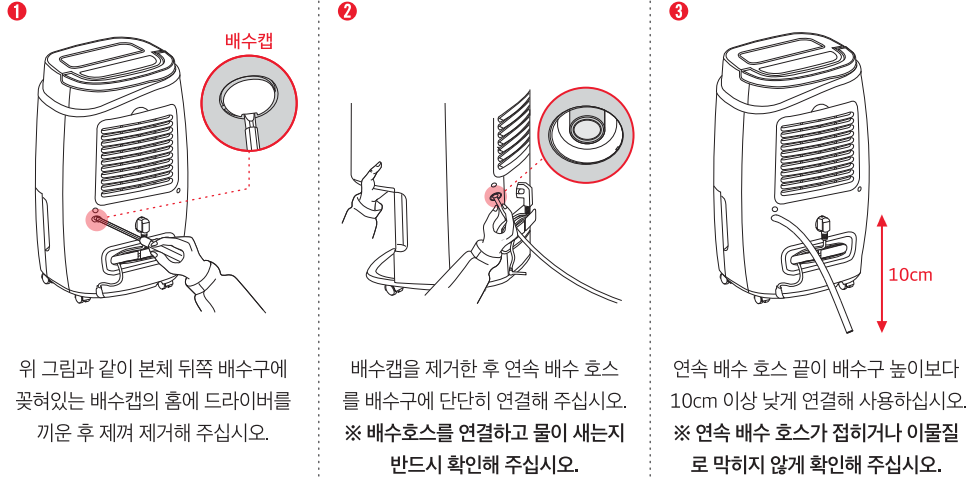

연속 배수 사용 시 주의사항

연속 배수 사용 시 연속 배수 호스가 휘거나 호스의 끝 부분이 올라가 있으면 배수가 되지 않습니다. 연속 배수 호스를 물에 잠긴 채로 사용하지 마십시오. 물이 역류할 수 있습니다.

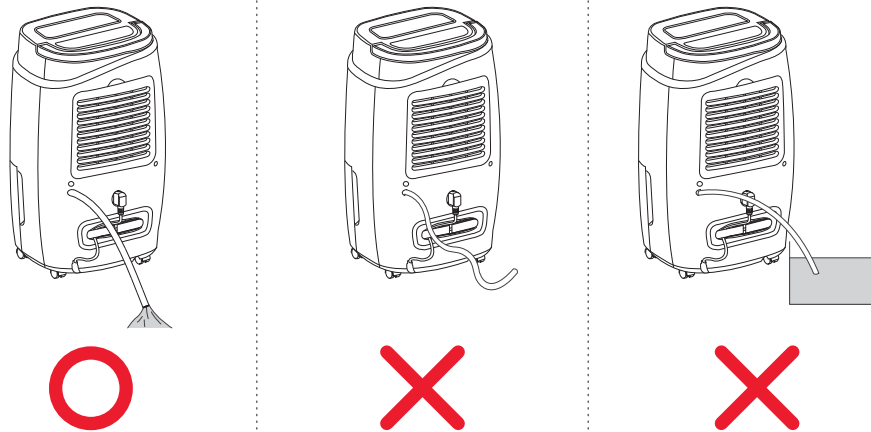

청소 방법


- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 전기가 통하는 부분 (본체, 조작부 등)에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.

본체 외관 청소

- 비눗물이나 중성 세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.
- ※ 절대로 본체에 물을 뿌리지 마십시오. 고장 및 성능 저하의 원인이 됩니다.

물통 청소

- ※ 물통이 제 위치에 정확히 장착되지 않으면 제품이 작동하지 않습니다.
- ※ 물통을 꺼낼 때는 반드시 제품을 정지시키거나 만수 알람이 표시되면 꺼내 주십시오. 작동 중 물통을 꺼내면 콤프레서가 바로 정지하고 열교환기에 남아 있는 잔여 제습수를 증발시키기 위해 3분 후에 송풍팬이 정지하며, 만수 알람 표시 점등 및 '빠'하는 알람음이 10회간 울립니다.
- ※ 작동 중 물통을 꺼내면 제품 내부에 제습된 물이 외부로 흘러 나옵니다.
- 만수 전에 물통을 비울 때는 제품의 전원이 꺼진 상태(약 3분 이상)에서 비워 주십시오.
- ※ 물통에 곰팡이, 병균, 박테리아가 성장하지 못하도록 주기적으로 청소해 주십시오.

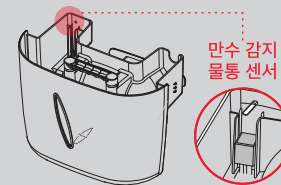


물통 청소 시 만수 감지 물통 센서가 파손되지 않도록 주의하십시오. 만수 감지 물통 센서 파손 시 제품이 작동되지 않습니다. 손상을 가하거나 버리지 마십시오.

청소 방법


필터 청소

1 필터 커버

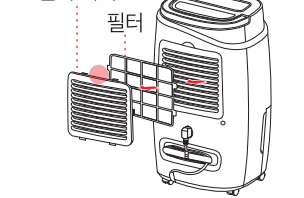


먼저 필터 커버 손잡이를 잡고 당겨 필터 커버를 분리해 주십시오. 분리 후 필터를 당겨 분리해 주십시오.

2

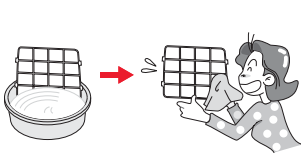

필터를 흐르는 물에 세척 또는 중성 세제를 녹인 물(약 30℃)에 넣고 세척해 주십시오. 맑은 물로 행군 후 물기를 제거하여 완전히 제거해 주십시오.

3

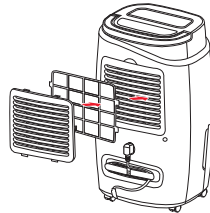


청소한 필터를 분리 전의 상태로 장착한 후 필터 커버를 장착해 주십시오.
※ 절대로 필터 없이 사용하지 마십시오.

사용상의 주의

설치 시 주의사항

- 실외에서 사용하지 마십시오. 제습 효과를 높이기 위해 창문이나 방문을 닫고 사용하십시오.
- 직사광선이나 화기가 있는 곳은 피하고, 히터나 라디에이터 등 열이 발생하는 제품 주변에서 사용하지 마십시오.
- 물통에 물이 가득 찼을 때도 충분히 견딜 수 있는 단단하고 평평한 곳에 설치하십시오.
- 이 제품은 일반 가정용 제품입니다. 상업용 및 산업용 용도로 사용하지 마십시오.
- 실내의 온도 및 습도에 따라 제습량이 달라집니다. 주변 온도가 낮을 경우 제습량이 줄어듭니다.
- TV, 라디오, 전자제품 등과 1m 이상 거리를 두고 사용하십시오. 전자파의 장애로 오작동의 원인이 됩니다.
- 공기 순환이 잘 되도록 벽면에서 1m 이상 거리를 두고 사용하십시오.

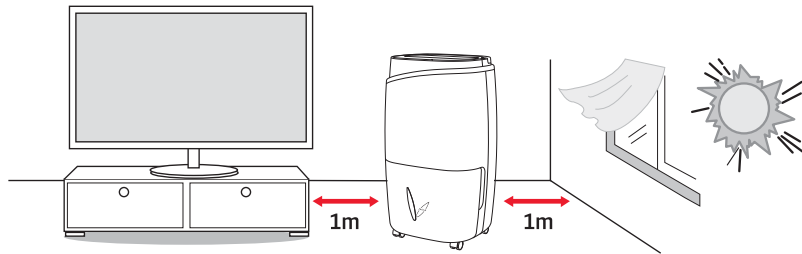

이동 및 보관 시 주의사항

- 이동할 때는 물이 새는 것을 방지하기 위해 물통의 물을 버려주십시오.
- 카페트나 비닐장판 등 굴곡 있는 곳에서는 제품을 들어 이동해 주십시오.
※ 제품의 수평이 맞지 않아 물통의 물이 쏟아질 수 있습니다. 카페트나 장판의 표면이 손상될 수 있습니다.
- 제품을 눕히거나 뒤집어서 보관하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ▶ 만수 표시가 점등되어 있다면 물통을 비워주십시오. ▶ 물통이 제품의 정위치에 조립되어 있는지 확인하십시오. ▶ 전원을 껐다가 바로 켤 경우 제품 보호를 위해 컴프레서가 3분 후에 작동합니다. 3분이 경과하면 컴프레서가 정상적으로 제습 기능을 작동합니다.
제품은 작동하나 제습이 되지 않습니다.	▶ 열교환기의 표면에 성애가 형성되어 성애를 녹이는 중입니다. 이상 증상이 아니며, 성애가 녹은 후 재가동됩니다. ▶ 희망습도를 주위 습도보다 낮게 설정하십시오.
초기 작동 시 '웅~' 하는 소리가 납니다.	▶ 컴프레서가 작동하는 소리로 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.
진동과 소음이 큼니다.	▶ 바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨 주십시오.
제습이 약합니다.	▶ 공기 흡입구와 필터를 청소해 주십시오. ▶ 건조한 계절에는 주변의 온도 및 습도가 낮으므로, 기기의 효율이 떨어질 수 있습니다. ▶ 제습기의 적정 사용 온도는 16℃~35℃ 입니다. 16℃ 이하에서는 냉각기에 성애가 생겨 제습량이 줄어듭니다. 전원 코드를 뽑다가 다시 꽂아 사용하십시오.
공기 배출구에서 뜨거운 바람이 나옵니다.	▶ 이상 증상이 아니므로 안심하고 사용하십시오.
연속 배수 호스로 물이 나오지 않습니다.	▶ 호스를 배수 연결부에 확실하게 조립했는지 확인하십시오. ▶ 호스가 꼬이거나 막혀있는지 확인하십시오.

서 울		강원 기타 지역		033) 642-5459	
동대문구/종량구	02) 2247-7176	대 전			
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751		
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구			
도봉구/노원구		02) 956-8121			
은평구	02) 355-1654	충 남			
송파구/강동구	02) 408-4911	천안/아산	041) 575-9298		
중랑구/답십리	02) 2247-7176	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751		
강남구	02) 576-8580	홍성/예산	041) 632-2953		
양천구/강서구	02) 2606-0652	세종시/공주시	042) 635-4752		
구로구/금천구	02) 841-5103	서산/태안	041) 662-1802		
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충 북			
영등포구/동작구	02) 841-5103	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216		
서초구/과천시	02) 583-8279	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778		
경 기		전 북			
구리/남양주	031) 594-0834	전주	063) 244-6062		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	전북 기타 지역	063) 244-6061		
고양/파주	031) 919-7030	광 주 / 전 남			
광명	02) 841-5103	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
하남	02) 408-4911	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	목포/무안/진도	061) 282-1222		
안양/군포/의왕		순천/광양/여수	062) 362-5055		
수원	031) 238-9020	전남 기타 지역			
안산	031) 409-4554	대 구			
부천/시흥	032) 766-1537	동구	053) 942-0139		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	달서구	053) 651-5729		
여주/이천	041) 583-9313	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
인 천		경 북			
동구/서구	032) 766-1537	구미	054) 458-0357		
김포/강화	032) 762-2663	포항	054) 231-9988		
연수구	032) 819-0365	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
부평	032) 762-2663	상주/경북기타지역			
강 원		부 산			
원주	033) 746-2572	북구/사상	051) 301-7309		
춘천	033) 256-3602	해운대/기장군/금정구	051) 728-2782		
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132		
		양산	051) 809-5776		

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인	
 웹사이트	http://www.shinil.co.kr/
 블로그	
https://blog.naver.com/shinil1959	
 페이스북	https://www.facebook.com/shinil1959
 유튜브	
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959	
 인스타그램	https://www.instagram.com/shinil.official/ @shinil1959