

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 EMF 워셔블 전기요 사용 설명서

SHINIL EMF Washable Electric Blanket
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오. 열에 민감하고 과열에 대처할 수 없는 3세 미만 영아, 노약자의 사용을 금지합니다.

젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오.
※ 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 전원을 켜거나 사용하지 마십시오.
전기요에 물을 직접 뿌리거나 물기가 있는 수건 등을 올려놓지 마십시오.

인체 내 매입형(몸 속에 넣은) 의료용 전자기기(인공 심폐 등), 생명 유지용 기기를 착용한 사람은 사용 시 주의해 주십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 조절기가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 조절기를 교환하십시오. 또, 코드선을 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 고온의 장소나 화기 근처 (제품의 과열 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 욕외 (욕내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 병원에서 의료용으로 사용하지 마십시오.

제품을 날카로운 물건으로 찌르거나 무거운 물건을 제품 위에 올려놓지 마십시오.
※ 무거운 물건이나 이불을 개어 올려 놓으면 열이 부분적으로 발생해 과열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

조절기는 전기요 바깥에 놓고 사용하십시오.
※ 조절기를 전기요 위에 놓고 사용 시 과열로 인한 화재나 고장의 원인이 됩니다.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이 사용 혹은 코드선을 문에 끼워 닫지 마십시오. 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
※ 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

조절기를 발로 밟거나 떨어뜨려 충격을 주지 마십시오. 물에 빠뜨리거나 물에 담그지 마십시오.
※ 화재, 기기 고장의 원인이 됩니다.

본 제품에 포함된 전용 조절기를 사용 하십시오.
※ 다른 제품의 조절기를 사용하면 과열로 인한 화재나 고장의 원인이 됩니다.

본 제품은 갈개용입니다. 덮지 마십시오. 4단 이상의 온도 설정으로 장시간 사용하지 마십시오.
※ 고장 및 저온 화상의 원인이 됩니다.

열이 집중될 수 있는 물건, 무거운 물건을 전기요 위에 뭉쳐놓거나 올려두지 마십시오.
※ 과열에 의한 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.

전기요의 윗면과 바닥면을 바꾸어 사용하지 마십시오.
※ 발열 위치가 변경되어 과열에 의한 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.

드라이 클리닝 하지 마십시오. 표백제나 세탁기 사용 등 제품 전체를 물이나 기타 용액에 담그거나 기계에 넣는 등의 행위를 절대 금지합니다. (조절기를 제외한 전기요 부분은 세탁 가능합니다.)

장시간 사용 시, 취침 시에는 체온과 유사한 37 ℃ 이하로 사용하는 것이 안전합니다. 표면 온도가 45 ℃를 넘기지 않도록 하고 저온 화상의 위험이 있으니 제품 위 이불을 깔아 피부에 직접 닿지 않도록 하십시오.


교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 화재, 기기 고장의 원인이 됩니다.

전기요를 접거나 구겨진 상태로 사용하지 마십시오. ※ 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.
전기요가 미끄러우니 넘어지지 않도록 주의하십시오.

침구 소재가 라텍스류, 메모리폼일 때 사용하지 마십시오.
라텍스나 메모리폼 소재 침구에 사용하면 제품이 열을 흡수해 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

사용 중 이동할 경우 안전을 위하여 반드시 전원 종료 후 플러그를 분리해 주십시오.
※ 전원 플러그를 분리하지 않으면 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.


각 부분의 명칭

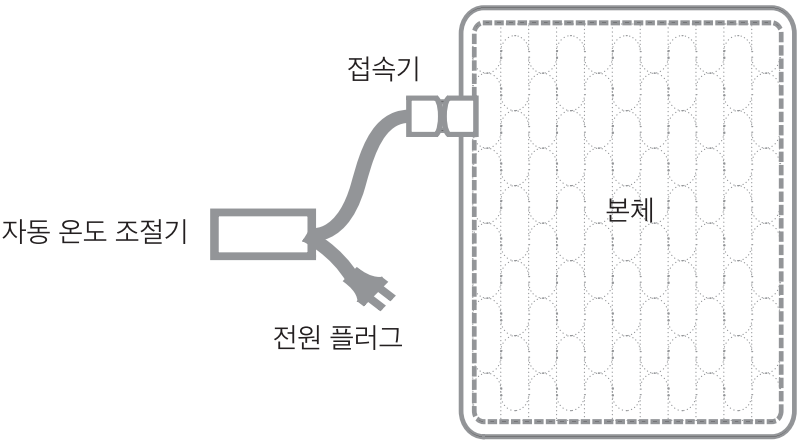

사용 방법

전기요를 접히는 곳 없이 바닥에 펼친 후 접속기와 전원 플러그를 연결합니다.

- 1) 전원 ON/OFF ①
- 버튼을 눌러 전원을 ON/OFF 시킵니다.
- 2) 온도 조절 ②
- 다이얼을 돌려 취침, 1~7, 고온에 맞춰 사용하십시오.
- 3) 전자파 확인 램프창 ③
- 전자파 확인 램프가 깜빡일 시 플러그를 뒤집어 꽂아 깜빡임이 없으면 정상입니다.
- 4) 타이머 기능
- 사용자의 안전과 전력소모를 줄이기 위해 전원이 켜진 후 15시간이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 재사용 시 전원 버튼을 눌러 전원을 켜주십시오.

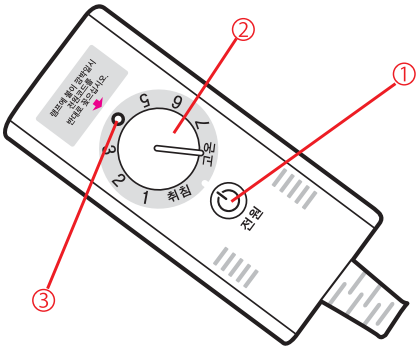


전자파 확인 기능- 전자파(전기장)를 최소화하는 사용 방법

전원 플러그를 콘센트에 꽂았을 때, 조절기의 전자파 확인 램프창이 점등되면 콘센트를 뽑아 반대 방향으로 다시 꽂아 주십시오 전자파(자기장)를 최소화하여 사용할 수 있습니다.

콘센트에 입력된 전원에 접지 시설이 되어 있지 않은 경우 전자파(전기장) 감소가 되지 않습니다.

권장 사용 방법

- 바닥으로의 열손실을 막기 위하여 두꺼운 이불 (침대의 경우 매트리스 등)을 깔아 주십시오.
- 이불이 두꺼울수록 바닥으로의 열손실이 줄어들어 제품 온도가 높아집니다.
- 제품 본체(전기요, 장판)가 접히지 않도록 반듯하게 펼쳐 깔아 주십시오.
- 침대에 제품을 설치할 경우 본체를 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워넣지 마십시오.
- 본체의 열선이 느껴지는 것이 불편할 경우, 얇은 이불로 제품 본체를 완전히 덮도록 깔아 주십시오.

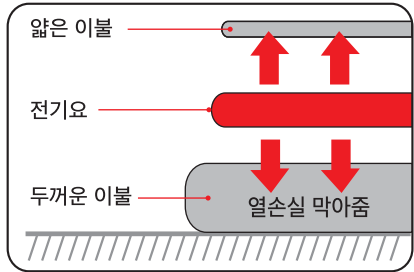

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 사 항
전원이 들어오지 않는다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ▶ 정전이 되지 않았습니까? ▶ 전원 스위치를 키셨습니까?
따뜻해지지 않는다.	▶ 전원 램프가 켜져 있는지, 온도 조절을 저온으로 설정하지 않았는지 확인하십시오. ▶ 열이 많이 손실되지 않습니까?
동작 램프가 깜박거린다.	▶ 본체와 조절기가 정확하게 연결이 되어 있는지 확인해 주십시오.
동작 램프가 켜지지 않습니다.	▶ 접속기를 정확히 꽂았습니까? ▶ 전원을 껐다가 다시 켜주십시오.

제품 사양

적 용 모 델	싱글(1000 mmX1800 mm)	더블(1350 mmX1800 mm)
안 전 인 증 번 호	HH071764-17004	HH071764-17004
전 자 파 등 록 번 호	MSIP-REM-You-GR-2000	MSIP-REM-You-GR-2000
정 격 전 압	220 V~, 60Hz 전용	220 V~, 60 Hz 전용
소 비 전 력	101 W	140 W
제 조 년 월	별도표기	별도표기
제 조 자	가림산업	가림산업
제 조 국	대한민국	대한민국

손질 및 보관 방법

- 사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.
- 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 절대로 물에 담그지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
- 보관 시 제품 위에 무거운 것을 올려놓으면 변형 및 파손의 위험이 있으니 주의하십시오.

- ① 제품을 손질하시기 전에 반드시 조절기를 매트에서 분리하고, 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- ② 제품을 깨끗이 세척하실 때는 부드러운 솔이나 스펀지로 약하게 문지릅니다. 조절기는 물이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 조절기를 물에 담구거나 물기가 흥건한 천으로 닦지 마십시오.
※ 먼지를 터는 등으로 제품에 충격을 주지 마십시오.
- ③ 세척이 완료되면 통풍이 잘 되는 그늘에서 충분히 건조시킨 후 보관 가방에 넣어 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.



주 의

드라이 클리닝 하지 마십시오. 표백제나 세탁기 사용 등 제품 전체를 물이나 기타 용액에 담그거나 기계에 넣는 등의 행위를 절대 금지합니다. (조절기를 제외한 전기요 부분은 세탁 가능합니다.) 구입 시 제품을 포장한 가방은 제품을 사용하지 않을 때 안전하게 보관하도록 제공하는 것입니다. 포장 가방이 없는 제품은 반품이 절대 불가하오니 반드시 보관하십시오.

세탁 시 주의사항

- 세탁 후 완전 건조하여 사용하십시오. ※ 완전 건조하지 않고 사용할 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 세탁기 사용 시 올코스(약탈수)로 세탁하십시오.
- 중성 세제와 세탁망을 사용해 세탁하십시오.
- 조절기 분리후 전기요만 세탁하십시오. 단독 세탁을 권장합니다.
- 세탁물 간 마찰로 인해 생기는 보풀 방지를 위해 중성세제와 세탁망을 사용하여 1개월 1회 이하 단독 세탁을 권장합니다.



중성세제 사용



비틀어 짜기 금지



햇볕에 말리기



드라이 클리닝 금지



다림질 금지

Q 모두 물세탁이 가능한가요?

A 전기요만 물세탁이 가능합니다. 물세탁 시 조절기와 분리 후 전기요만 세탁하십시오. 세탁 후 전기요의 물기를 살살 제거한 후, 100% 완전 건조 후 사용하십시오.

신일 A/S 센터


서 울	
동대문구/중랑구	02) 922-3684
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 922-3685
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 576-8580
경 기	
구리/남양주	02) 922-3683
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7031
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 766-1537
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/강서/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

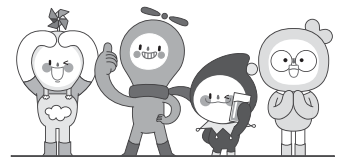

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>