

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil



신일 온열 보료 사용 설명서

SHINIL Electric Blanket
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 온도 조절기가 천으로 덮여 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 조절기 위에 물건을 올려놓지 마시고 온도를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타 장치를 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스레인지 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 욕의 (욕내용 제품입니다.) / 40°C 이상의 장소
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변색, 변형의 원인이 됩니다.)
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 사용하지 마시고, 전용 콘센트로 사용하십시오.
- 제품을 청소하거나 외출 또는 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전압 220V/60Hz에서만 사용하시고, 발전기 등을 연결해 사용하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.


안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 이 제품은 깔개용이므로 제품을 덮거나 몸을 감싸지 마십시오.
※ 이불처럼 덮으면 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- 본 제품을 세탁기에 세탁하지 마십시오. 단, 커버형은 커버만 분리하여 세탁하십시오.
- 드라이클리닝을 하지 마십시오.
제품의 주변에 가연성 물질 및 인화성 물질을 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 본 제품에 핀을 넣거나 찌르거나 날카로운 것으로 건드리지 마십시오.
※ 열선 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 규격이 다른 온도 조절기를 사용하지 마십시오.
- 온열 보료를 구기거나 접지 마십시오. 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워 넣지 마십시오.
※ 열선 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 라텍스나 메모리폼 등과 유사한 재질의 매트리스 위에 절대 사용하지 마십시오.
※ 사용 시 열에 의해 매트리스가 변형되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 낮은 온도라도 장 시간 사용할 경우 저온화상의 위험이 있습니다.
※ 특히 온도 변화에 둔감한 당뇨, 고혈압 등의 질환자분들은 사용을 금합니다.
- 온열 보료에 부분적으로 무거운 물체를 오래 놓지 마십시오.
- 온도조절기를 떨어뜨리거나 물이 들어가지 않도록 하십시오.
온도조절기 접속 단자의 접속 상태를 확인하시고 사용하십시오.
- 본 제품은 온열 보료이므로 바닥에 펴 놓고 사용하십시오.
- 온도조절기를 본체 밖에 놓고 사용하십시오.
※ 온도조절기가 본체 내부에 들어간 상태에서 사용하면 제품 고장 및 과열 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 4단 이상의 온도 설정을 하여 장시간 사용하면 피부 화상의 우려가 있으니 주의 하십시오.
※ 제품을 장시간 사용 시 저온 및 고온 화상의 원인이 됩니다.
- 취침 시에는 온도조절기를 취침으로 설정한 후 사용하십시오.
- 이 기기는 병원에서 사용하고자 하는 의료용 제품이 아닙니다.
- 퓨즈(온도퓨즈)가 파열되면 기기 제조사 또는 판매업자에게 반드시 반환하여 수리 및 교환을 받으십시오.

각 부분의 명칭 및 사용 방법

※ 취침 시 다이얼을 돌려 취침에 맞춘 후 사용하세요.

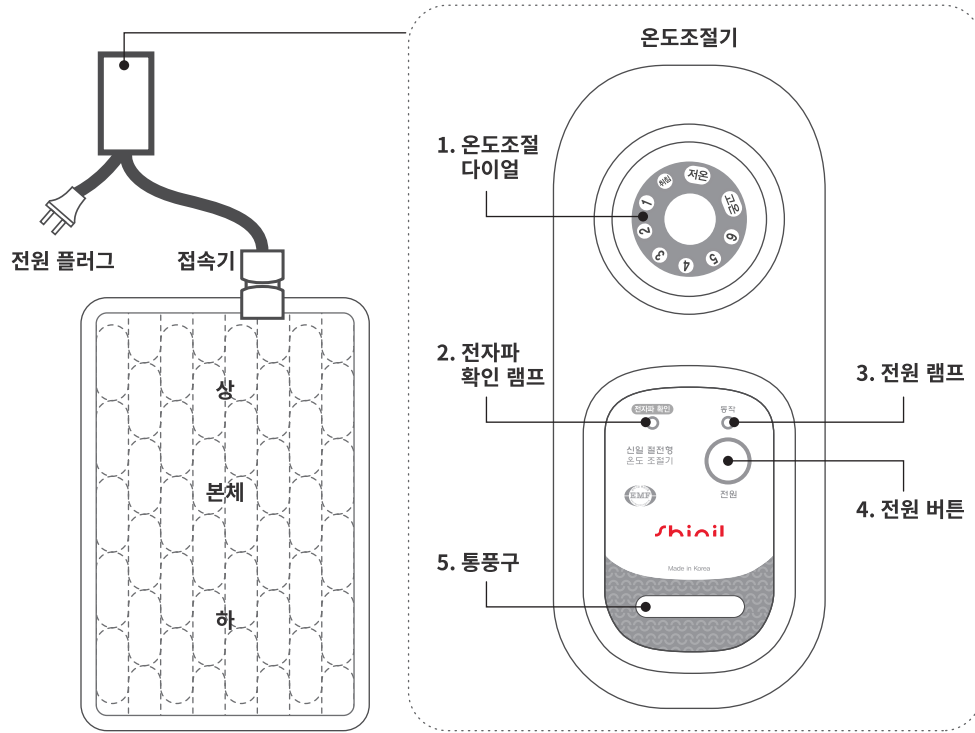


- ❶ 온도조절 다이얼 - 다이얼을 돌려 원하는 온도로 설정할 수 있습니다.
- ❷ 전자파 확인 램프 - 전자파 발생 유/무를 확인할 수 있습니다.
- ❸ 전원 램프 - 전원 ON/OFF 상태를 확인할 수 있습니다.
- ❹ 전원 버튼 - 버튼을 눌러 본체에 전원을 ON/OFF 합니다.
- ❺ 통풍구 - 조절기 내부의 뜨거워진 열기가 배출되는 곳입니다.

전자파 램프 확인 방법

※ 제품 사용 중 전자파(전기장)가 발생하거나 전자파 확인 램프에 불이 들어오면 플러그를 뒤집어 꽂아주십시오. (우측 이미지 참조)

※ 콘센트에 입력되는 전원에 접지 시설이 안 되어있을 경우 전자파(전기장) 감소가 되지 않습니다.

※ 온도조절기가 바닥에서 떨어지면(ex 침대 위, 담요 위 등) 램프가 꺼지지 않습니다.
- 온도조절기를 바닥에 놓고 램프를 확인해 주십시오.

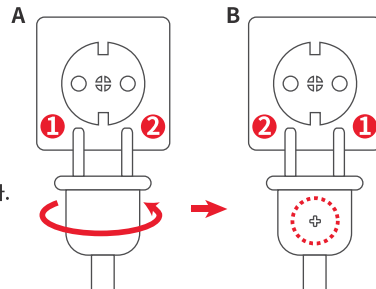


온열 보로 손질 방법


※ 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.



- ※ 비틀어 찢지 마십시오.
- ※ 드라이클리닝을 하지 마십시오.
- ※ 다림질하지 마십시오.
- ※ 표백하지 마십시오.
- ※ 건조대에 널어 완전히 건조 후 사용하십시오.
- ※ 제품이 구겨진 상태로 건조하지 마십시오.
- ※ 접속기 부분에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- ※ 세탁기를 사용하지 마십시오. (커버 분리형 제품은 커버만 별도로 분리세탁)
- ※ 제품을 물에 담가 세탁하지 마십시오.
- ※ 비벼 빨거나 바닥에 문지르지 마십시오.
- ※ 오염된 부분만 손세탁하십시오.
- ※ 영아(0세~3세)는 사용을 금지해 주십시오.
- ※ 저온 화상에 주의하십시오.

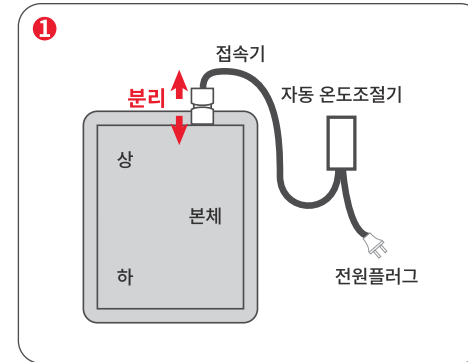

온도조절기를 온열 보로에서 분리하십시오.

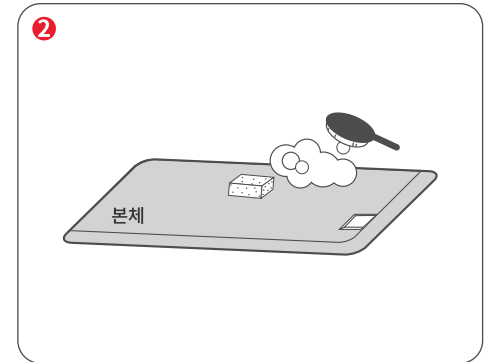

바닥에 펼친 상태로 열선에 무리가 가지 않을 정도로 부드러운 솔이나 스펀지로 살살 문지릅니다.
(커버 분리형 제품은 커버만 별도로 분리세탁)

온도조절기 손질 방법


- ※ 세제 액을 헝겊에 묻혀서 닦아내시면 항상 깨끗한 표면이 유지됩니다.
- ※ 플라스틱과 화학적 반응을 일으키는 것은 절대 사용하지 마십시오.

보관 방법

- ※ 잘 손질된 제품을 가방에 넣고 습기가 없는 곳에 보관
- ※ 무거운 물건에 짓눌리거나 구겨진 상태로 보관하지 않도록 유의하여 주십시오.

권장 사용 방법

- ※ 제품 본체(온열 보로)가 접하지 않도록 반듯하게 펼쳐 깔아 주십시오.
- ※ 침대에 제품을 설치할 경우 본체를 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워 넣지 마십시오.
- ※ 본체의 열선이 느껴지는 것이 불편할 경우, 얇은 이불로 제품 본체를 완전히 덮도록 깔아 주십시오.
- ※ 2중 커버형(내부 견면 지퍼 커버, 외피 커버)으로 이루어져 4계절 사용 가능합니다.

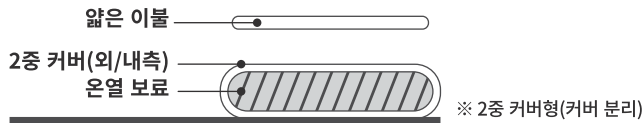

! 일부 제품은 제조과정에서 습기가 차 있는 경우가 있습니다.
이런 경우 구매 후 처음 사용하실 때 4~5단으로 설정, 1~2일 사용하신 후 원하는 온도를 설정하세요.

제품 사양	적 용 모 델	싱글(780mmX1880mm)	슈퍼싱글(1000mmX1880mm)
	안전 인증 번호	HH071195-18017	HH071195-18017
	전자파등록번호	R-REM-epa-EK522-EMF34	R-REM-epa-EK522-EMF34
	정 격 전 압	220V~, 60Hz 전용	220V~, 60Hz 전용
	소 비 전 력	120W	120W
	제 조 년 월	별도표기	별도표기
	제 조 국	대한민국	대한민국

서비스를 의뢰하시기 전에

아래의 표에서 다른 내용 외에 다른 이상이 있으면 전원코드를 분리한 후 소비자상담실로 연락해 주십시오.

증 상	확 인	조 치
전원이 들어오지 않습니다.	▶ 콘센트의 220V, 60Hz 입력 전원이 정상 인가요? (연장선 사용 시 연장선도 점검) ▶ 전원 플러그가 정상적으로 꽂혀 있나요? ▶ 전원 램프가 켜져 있나요?	▶ 관리실 또는 전기수리공에 연락하십시오. ▶ 전원 플러그를 바르게 꽂아주십시오. ▶ 전원 스위치를 켜주십시오.
따뜻해지지 않습니다.	▶ 전원 램프가 켜져 있나요? ▶ 온도 조절을 저온으로 설정하지 않았나요? ▶ 바닥으로 열이 많이 손실되지 않는지요?	▶ 전원 스위치를 켜주십시오. ▶ 온도를 한 단계 높게 설정하십시오. ▶ 바닥에 이불을 깔아 보온해 주십시오. (하루 지나면 회복됩니다.)
제품위에서 다른 사람 또는 벽에 접촉했을때 정전기가 발생합니다.	▶ 전자파(전기장) 감소 방법 설명 참고	▶ 플러그를 뒤집어 꽂아주십시오.
나염, 기름냄새가 납니다.	▶ 처음 제품 사용 시 냄새가 날 수 있음	▶ 3~4일 경과 후 사라집니다.
동작램프가 들어오지 않습니다.	▶ 본체의 접속부와 온도조절기의 접속기가 정상적으로 꽂혀 있나요? ▶ 정전이나 외부의 전기적 영향은 없었나요?	▶ 접속기를 정확히 꽂아주십시오. ▶ 전원을 껐다가 다시 켜주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대 전	강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	경 남
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		창원/김해/밀양
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남		거제/통영/고성
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	함안
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751	김해
중랑구/답십리	02) 2247-7176	충성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	울 산
구로구/금천구	02) 841-5103	충 북		동구/북구/울주군
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216	중구/남구
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제 주
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북		제주
경 기		전주	063) 244-6062	
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061	
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남		
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831	
광명	02) 841-5103	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051	
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222	
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055	
안양/군포/의왕		전남 기타 지역		
수원	031) 238-9020	대 구		
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139	
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729	
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396	
여주/이천	041) 583-9313	경 북		
인 천		구미	054) 458-0357	
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988	
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533	
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역		
부평	032) 762-2663	부 산		
강 원		북구/사상	051) 301-7309	
원주	033) 746-2572	해운대/가장/금정구	051) 728-2782	
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132	
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776	



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인



http://www.shinil.co.kr



https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



https://www.instagram.com/shinilofficial/



https://www.facebook.com/shinil1959



https://blog.naver.com/shinil1959