



신일 EMF 전기요 사용설명서

SHINIL EMF Electric Blanket
User Manual



안전상의 주의

표지설명

- | | | |
|--|--|---|
| | | 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다. |
| | | 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다. |
| | | 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.) |
| | | 물접촉 금지, 접촉금지 |
| | | 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.) |

경 고



분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리
또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이
되며 당사에서는 책임을 지지
않습니다.



플러그뽑

외출하거나 사용하지 않을 경우,
사용중 이동할 경우에는 안전을
위하여 반드시 전원플러그를
뽑아주십시오.



⚠ 화재의 위험이 있습니다.



금 지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람,
술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한
사람이 작동하거나 만지지 않도록
주의하십시오.



⚠ 화상 및 부상의 위험이 있습니다.



물접촉
금 지

물기가 있는 상태에서 절대로
사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나
물기가 묻은 수건등을 본체 위에
올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



! 주의

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금 지

❖ 침대 및 침구소재가 라텍스, 메모리폼일 때 제품을 사용하지 마세요. (화재의 위험이 있습니다.)

❖ 본체를 접거나 구겨진 상태로 사용하지 마세요. 과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

❖ 본 제품의 전용조절기 외에 다른 조절기를 사용하면 과열에 의한 화재나 고장 또는 상해의 원인이 됩니다.

❖ 제품 동작 중, 열이 집중될 수 있는 물건을 본체 위에 뭉쳐놓거나 올려두지 마십시오. 과열에 의한 제품손상 및 화재의 원인이 됩니다.

❖ 본체의 윗면과 아래 바닥면을 바꾸어 사용하지 마세요. 위아래면이 바뀌면 발열 위치가 바뀌므로 과열에 의한 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.

! 다음의 상황에 주의하십시오

주 의

❖ 무거운 물건을 본체 위에 올려놓지 마세요.

❖ 조절기를 떨어뜨리거나 물이 들어가지 않도록 하세요.

❖ 본 제품에 핀을 넣거나 찌르거나 날카로운 것으로 건드리지 마세요.

❖ 이 제품은 갈개용이므로 제품을 덮거나 몸을 감싸지 마세요. 이불처럼 덮으면 고장 및 상해의 원인이 됩니다.

❖ 조절기를 전기요 밖에 놓고 사용하세요. 조절기가 전기요 내부에 들어간 상태에서 사용하면 제품 고장 및 상해의 원인이 됩니다.

❖ 취침 중 온도조절기 설정은 취침(저온)에 설정하여 사용하세요.

❖ 4단 이상의 온도설정을 하여 장기간 사용하면 피부 화상의 우려가 있으니 주의하세요.

❖ 규격이 다른 온도조절기를 사용해서는 안됩니다.

❖ 온도 조절기를 떨어뜨리거나 심한 충격을 가하지 마세요.

❖ 이 기기는 병원에서 사용하고자 하는 의료용 제품이 아닙니다.

❖ 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워 넣지 마세요.



금 지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.



금 지

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

아이들 사용시 보호자와 함께 사용하며, 사용 중 장난을 치지 않도록 하십시오.



플러그뺐




물접촉 금 지

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



각부의 명칭

각 부분의 명칭

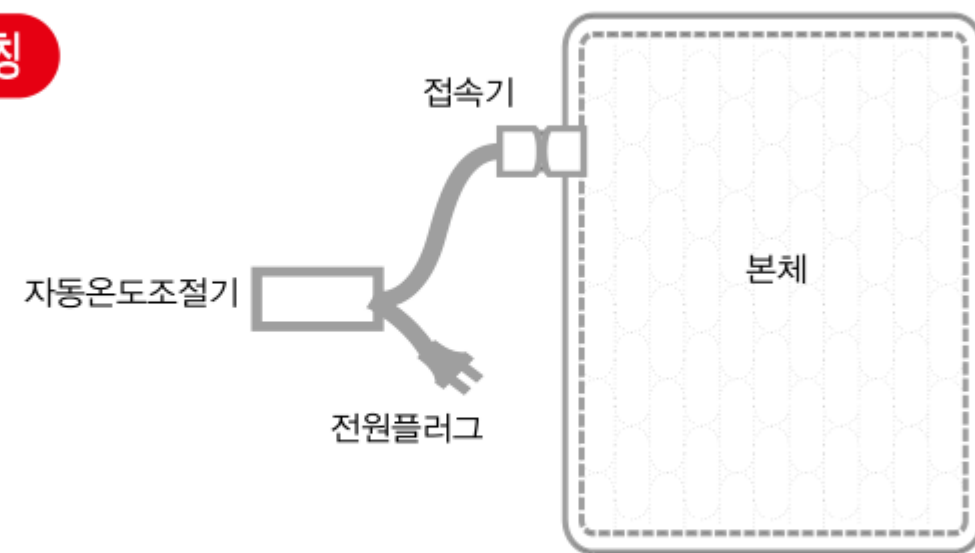

사용방법

전기요를 접히는곳 없이 바닥에 펼친후 접속기 / 전원플러그를 연결합니다.

1) 전원 ON/OFF ①

- 버튼을 눌러 전원을 ON/OFF 시킵니다.

2) 온도조절 ②


- 다이얼을 돌려 취침, 1~7, 고온에 맞춰 사용하세요.

3) 전자파 확인 램프창 ③

- 전자파 확인 램프가 깜빡일 시 플러그를 뒤집어 꽃아 램프에 불이 꺼진후 사용하세요. 램프가 꺼져있으면 정상입니다.

4) 타이머 기능


- 사용자의 안전과 전력소모를 줄이기 위해 전원이 켜진 후 15시간이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 재 사용시 전원 스위치를 눌러 전원을 켜주세요.

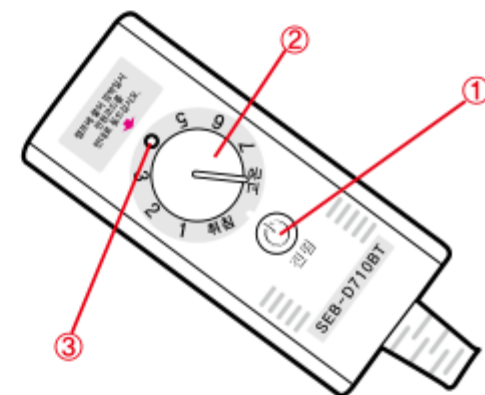

전자파(전기장) 감소 방법


제품 사용 중 전자파(전기장)가 발생 하거나 전자 파 확인 램프에 불이 깜빡이면 플러그를 뒤집어 꽃아주세요.

(콘센트에 입력되는 전원에 접지 시설이 안 되어있을 경우 전자파(전기장) 감소가 되지 않습니다.)

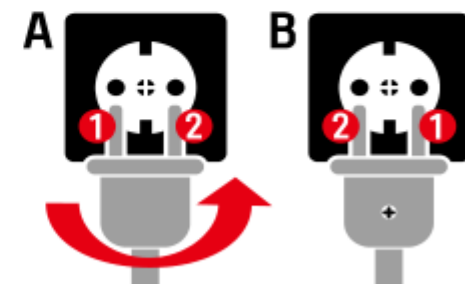

권장 사용방법

- 바닥으로의 열손실을 막기 위하여 두꺼운 이불(침대의 경우 매트리스 등)을 깔아주십시오.
- 이불이 두꺼울수록 바닥으로의 열손실이 줄어들어 제품 온도가 높아집니다.
- 제품 본체(전기요, 장판)가 접히지 않도록 반듯하게 펼쳐 깔아 주십시오.
- 침대에 제품을 설치할 경우 본체를 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워넣지 마십시오.
- 본체의 열선이 느껴지는 것이 불편할 경우, 얇은 이불로 제품 본체를 완전히 덮도록 깔아 주십시오.

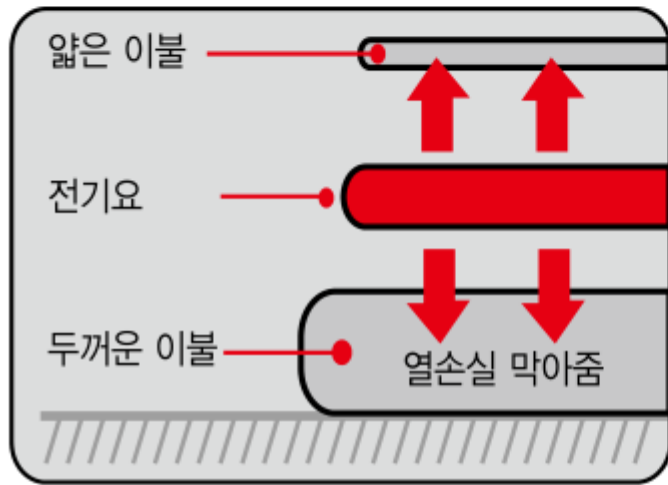

제품사양

적 용 모 델	싱글(1000mmX1800mm)	더블(1350mmX1800mm)
안 전 인 증 번 호	HH071764-17004	HH071764-17004
전 자 파 등 록 번 호	MSIP-REM-Yuo-GR-2000	MSIP-REM-Yuo-GR-2000
정 격 전 압	220V~, 60Hz 전용	220V~, 60Hz 전용
소 비 전 력	101W	140W
제 조 년 월	별도표기	별도표기
제 조 자	가림산업	가림산업
제 조 국	대한민국	대한민국

손질 및 보관

- 사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.
- 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해주시고, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 절대로 물에 담그지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
- 보관 시 제품 위에 무거운 것을 올려놓으면 변형 및 파손의 위험이 있으니 주의하십시오.

- ① 제품을 손질하시기 전에 반드시 조절기를 매트에서 분리하고, 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- ② 제품을 깨끗이 손질하실 때는 부드러운 솔이나 스펀지로 약하게 문지릅니다. 이때 조절기는 물이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ③ 손질이 완료되면 통풍이 잘 되는 그늘에서 충분히 건조 시킨 후 가방에 넣어 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오. 먼지를 털는 등으로 제품에 충격을 주지 마십시오.



주 의

드라이클리닝, 세탁기 사용 등 제품 전체를 물이나 기타 용액에 담그거나 기계에 넣는 등의 행위를 절대 금지합니다.

구입 시 제품을 포장한 가방은 제품을 사용하지 않을 때 안전하게 보관하도록 제공하는 것입니다. 포장 가방이 없는 제품은 반품이 절대 불가하니 반드시 보관하십시오.

A/S를 의뢰하기전에

※ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
■ 전원이 들어오지 않는다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ▶ 정전이 되지 않았습니까? ▶ 전원 스위치를 키셨습니까?
■ 따뜻해지지 않는다.	▶ 전원 램프가 켜져 있는지, 온도 조절을 저온으로 설정하지 않았는지 확인하십시오 ▶ 열이 많이 손실되지 않습니까?
■ 동작 램프가 깜박거린다.	▶ 본체와 조절기가 정확하게 연결이 되어 있는지 확인해 주세요.
■ 동작 램프가 따로 있나요?	▶ 접속기를 정확히 꽂았습니까? ▶ 전원을 껐다가 다시 켜주십시오.

서울		강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대전	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구	
도봉구/노원구	02) 956-8121	충남	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802
구로구/금천구	02) 857-5318	충북	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
서초구/과천시	02) 583-8279	전북	
경기		전주	063) 244-6062
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주 / 전남	
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055
안양/군포/의왕		전남 기타 지역	
수원	031) 238-9020	대구	
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
여주/이천	041) 583-9313	경북	
인천		구미	054) 458-0357
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역	
부평	032) 762-2663	부산	
강원		북구/사상	051) 301-7309
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/강정	051) 728-2782
춘천	033) 256-3602	사하	051) 243-0146
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온라인

- 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>
- 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>
- 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>
- 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>
- 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

※ 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국어디서나 : 1577-6667

※ 보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.