

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소
모델명	년 월 일	년	성명 전화
구입일자			판매점 상호(주소)
보증기간			성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

522

신일 EMF 전기요 사용 설명서

SHINIL EMF Electric Blanket
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 빠르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지 접촉금지 물접촉금지 덮개금지 금지 플러그뽑 알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



온도 조절기가 천으로 덮여 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 조절기 위에 물건을 올려놓지 마시고 온도를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타 장치를 임의 조작하여 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

안전상의 주의


! 주의

- 직사광선을 피하고 열기구와 가까운 곳에서 사용을 금합니다.
- 제품의 주변에 가연성 물질 및 인화성 물질을 보관하거나 사용하지 마세요
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 사용하지 마시고, 전용 콘센트로 사용하세요.
- 무거운 물건을 본체 위에 올려놓지 마세요.
- 조절기를 떨어뜨리거나 물이 들어가지 않도록 하세요.
- 사용하지 않거나 외출 시에는 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.
- 본 제품에 핀을 넣거나 찌르거나 날카로운 것으로 건드리지 마세요. 열선 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 이 제품은 깔개용이므로 제품을 덮거나 몸을 감싸지 마세요. 이불처럼 덮으면 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- 조절기를 본체 밖에 놓고 사용하세요. 조절기가 본체 내부에 들어간 상태에서 사용하면 제품 고장 및 과열 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 취침시에는 온도조절기를 취침으로 설정한 후 사용하세요.
- 제품을 장시간 사용 시 저온 및 고온 화상의 원인이 됩니다.
- 4단 이상의 온도 설정을 하여 장시간 사용하면 피부 화상의 우려가 있으니 주의 하세요.
- 제품을 젖은채로 사용하지 마세요.
- 본 제품을 세탁기에 세탁하지 마세요. 단, 커버형은 커버만 분리하여 세탁하세요
- 규격이 다른 온도 조절기를 사용하지 마세요.
- 본 제품은 전기요이므로 바닥에 펴 놓고 사용하세요.
- 전기요를 구기거나 접지 마세요.
- 이 기기는 병원에서 사용하고자 하는 의료용 제품이 아닙니다.
- 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워 넣지 마세요
- 전기요에 부분적으로 무거운 물체를 오래 놓지 마십시오.
- 전기요 온도조절기의 접속 단자의 접속 상태를 확인하시고 사용하세요.
- 본 제품은 전압 220V/60Hz에서만 사용하세요. 발전기 등을 연결해 사용할 경우 오작동으로 피해가 발생할 수 있습니다.
- 퓨즈(온도퓨즈)가 파열되면 기기를 제조사 또는 판매업자에게 반드시 반환하여 수리 및 교환을 받으십시오



- 라텍스나 메모리폼 등과 유사한 재질의 매트리스 위에 사용 시 열에 의해 매트리스가 변형되거나 화재가 발생할 수 있으니 절대 사용을 금합니다.
- 낮은 온도라도 장 시간 사용할 경우 저온화상의 위험이 있습니다.
특히 온도 변화에 둔감한 당뇨, 고혈압 등의 질환자들은 사용을 금합니다.

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하십시오.

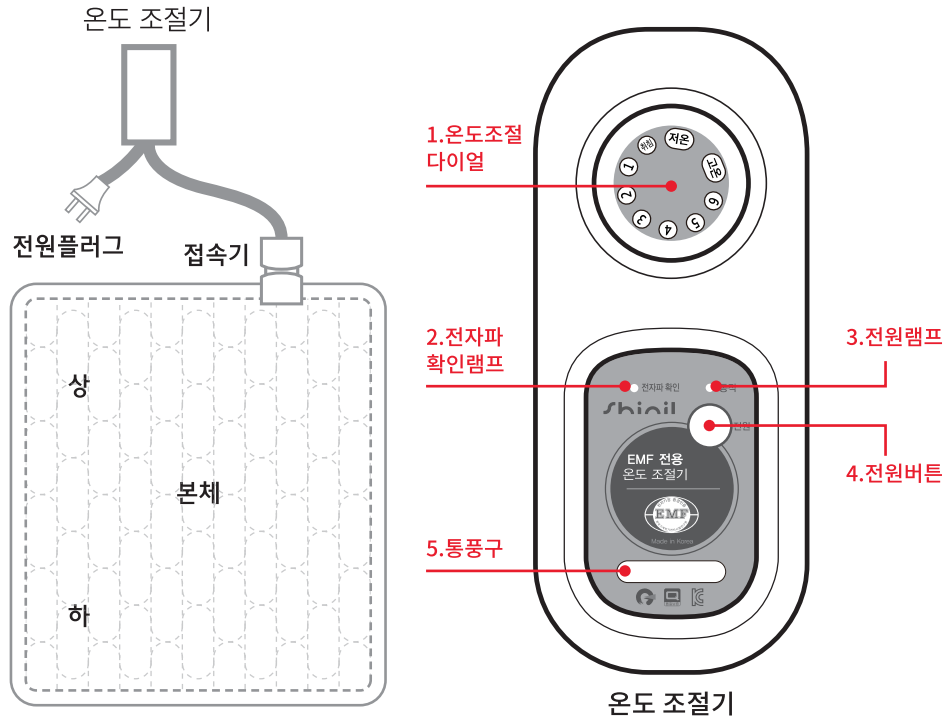


1. 온도조절 다이얼 - 다이얼을 돌려 원하는 온도로 설정할 수 있습니다.
2. 전자파 확인램프 - 전자파 발생 유/무를 확인할 수 있습니다.
3. 전원램프 - 전원 ON/OFF 상태를 확인할 수 있습니다.
4. 전원버튼 - 버튼을 눌러 본체에 전원을 ON/OFF 합니다.
5. 통풍구 - 조절기 내부의 뜨거워진 열기가 배출되는 곳입니다.

취침시 다이얼을 돌려 취침에 맞춘 후 사용하세요.

전자파 램프 확인방법

제품 사용 중 전자파(전기장)가 발생 하거나 전자파 확인 램프에 불이 들어오면 프리그를 뒤집어 켜주세요.

- ※ 콘센트에 입력되는 전원에 접지 시설이 안 되어 있을 경우 전자파(전기장) 감소가 되지 않습니다.
 - ※ 온도조절기가 바닥에서 떨어지면(ex 침대위, 담요위 등) 램프가 꺼지지 않습니다.
- 온도조절기를 바닥에 놓고 램프를 확인해 주세요.

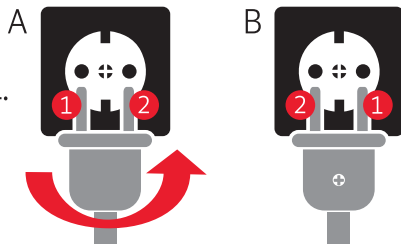

전기요 손질방법

1. 온도조절기를 전기요에서 분리하십시오.
2. 바닥에 펼친 상태로 열선에 무리가 가지 않을 정도로 부드러운 솔이나 스펀지로 살살 문지릅니다.

※ 커버분리형 제품은 분리하여 커버만 별도로 세탁하여 주십시오.



- 비틀어 짜지 마세요.
- 드라이클리닝을 하지 마세요.
- 다림질하지 마세요.
- 표백제를 사용하지 마세요.
- 건조대에 널어 완전 건조 후 사용하세요.
- 제품이 구겨진 상태로 건조하지 마세요.
- 세탁기를 사용하지 마세요. (커버형은 분리후 커버만 세탁하세요)
- 제품을 물에 담가 세탁하지 마세요.
- 비벼 빨거나 바닥에 문지르지 마세요.
- 접속기 부분에는 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 오염된 부분만 손세탁 하세요.
- 영아(0~3)는 사용 금지.

온도조절기

세제 액을 형겅에 묻혀서 닦아내시면 항상 깨끗한 표면이 유지됩니다. 플라스틱과 화학적 반응을 일으키는 것은 절대 사용치 마십시오.

보 관

잘 손질된 제품을 가방에 넣고 습기가 없는 곳에 보관하시되 무거운 물건에 짓눌리거나 구겨진 상태로 보관하지 않도록 유의하여 주세요.


서비스를 의뢰하시기 전에

아래의 표에서 다른 내용 외에 다른 이상이 있으면
전원코드를 분리한 후 소비자상담실로 연락해 주십시오.

증상	확인	조치
전원이 들어오지 않아요.	콘센트의 220V, 60Hz 입력 전원은 정상인가요(연장선 사용시 연장선도 점검) 전원 플러그는 정상적으로 꽂혀 있는지 전원 램프가 켜져 있는지	관리실 또는 전기수리공에 연락 전원 플러그를 바르게 꽂아주세요. 전원 스위치를 켜주세요.
따뜻해지지 않아요.	전원 램프가 켜져 있는지 온도 조절을 저온으로 설정하지 않았는지 바닥으로 열이 많이 손실되지 않는지	전원 스위치를 켜주세요. 온도를 한 단계 높게 설정하세요. 바닥에 이불을 깔아 보온해 주세요. 하루 지나면 회복됨
제품 위에서 다른사람 또는 벽에 접촉했을때 정전기가 발생해요.	전자파(전기장) 감소 방법 설명 참고	플러그를 뒤집어 꽂아주세요.
나염냄새, 기름 냄새가 나요.	처음 제품 사용시 냄새가 날수 있음	3~4일 경과 후 사라집니다.
동작 램프가 들어오지 않아요.	본체의 접속 구와 온도조절기의 접속기가 정상적으로 꽂혀 있는지 정전이나 외부의 전기적인 영향은 없었는지 점검	접속기를 정확히 꽂아주세요. 전원을 껐다가 다시 켜주세요.

권장 사용방법

- 바닥으로의 열손실을 막기 위하여 두꺼운 이불(침대의 경우 매트리스 등)을 깔아주십시오.
- 이불이 두꺼울수록 바닥으로의 열손실이 줄어들어 제품 온도가 높아집니다.
- 제품 본체(전기요, 장판)가 접하지 않도록 반듯하게 펼쳐 깔아 주십시오.
- 침대에 제품을 설치할 경우 본체를 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워넣지 마십시오
- 본체의 열선이 느껴지는 것이 불편할 경우, 얇은 이불로 제품 본체를 완전히 덮도록 깔아 주십시오.

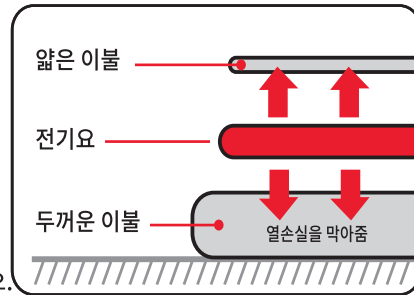

TIP

※ 일부 제품은 제조과정에서 습기가 차 있는 경우가 있습니다.
이런 경우 구매 후 처음 사용하실 때 4~5단으로 설정, 1~2일 사용하신 후 원하는 온도를 설정하세요.

제품 사양	적용모델	미니(670mmX1800mm)	싱글(1050mmX1800mm)	더블(1350mmX1800mm)
안전인증번호		HH071195-18017	HH071195-18017	HH071195-18017
전자파등록번호		R-REM-epa-EK522-EMF34	R-REM-epa-EK522-EMF34	R-REM-epa-EK522-EMF34
정격전압		220V~, 60Hz 전용	220V~, 60Hz 전용	220V~, 60Hz 전용
소비전력		120W	120W	190W
제조년월		별도표기	별도표기	별도표기
제조국		대한민국	대한민국	대한민국

신일 A/S 센터

서울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
종로구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광주/전남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북 기타 지역	
부산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/강정	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온라인

웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>