


신일 전기요

SHINIL Electric Blanket

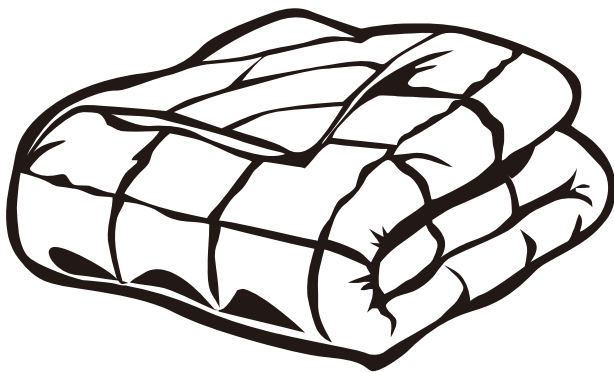

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

표시설명


-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항 입니다.)

경고



분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

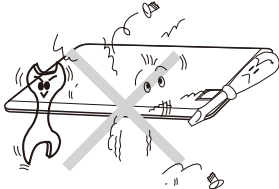

플러그 뽑

외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.



■ 화재의 위험이 있습니다.



금지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



■ 화상 및 부상의 위험이 있습니다.



물접촉 금지

물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건등을 주전자 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



! 주의



**다음의 장소에서는 사용하지
마십시오.**

금 지

- 침대 및 침구소재가 라텍스, 메모리폼일 때 제품을 사용하지 마세요. (화재의 위험이 있습니다.)
- 본체를 접거나 구겨진 상태로 사용하지 마세요. 과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.
- 본 제품의 전용 조절기 외에 다른 조절기를 사용하면 과열에 의한 화재나 고장 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 동작 중, 열이 집중될 수 있는 물건을 본체의 특정 부위에 묻쳐놓거나 올려두지 마십시오. 과열에 의한 제품손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- 본체의 뒷면(극세사)와 아래 바닥면을 바꾸어 사용하지 마세요. 위아래면이 바뀌면 발열 위치가 바뀌므로 과열에 의한 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.



다음의 상황에 주의하십시오.

주 의

- 무거운 물건을 본체 위에 올려놓지 마세요.
- 조절기를 떨어뜨리거나 물이 들어가지 않도록 하세요.
- 본 제품에 핀을 넣거나 찌르거나 날카로운 것으로 건드리지 마세요.
- 이 제품은 갈개용이므로 제품을 덮거나 몸을 감싸지 마세요. 이불처럼 덮으면 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- 조절기를 전기요 밖에 놓고 사용하세요. 조절기가 전기요 내부에 들어간 상태에서 사용하면 제품 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- 취침 중 온도조절기 설정은 취침(저온)에 설정하여 사용하세요.
- 4단 이상의 온도설정을 하여 장기간 사용하면 피부 화상의 우려가 있으니 주의하세요.
- 규격이 다른 온도조절기를 사용해서는 안됩니다.
- 온도 조절기를 떨어뜨리거나 심한 충격을 가하지 마세요.
- 이 기기는 병원에서 사용하고자 하는 의료용 제품이 아닙니다.
- 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워 넣지 마세요.

■ 비정상적 전원(양전압)에 접속하여 사용될 경우에는 전기장 처리가 동작되지 않습니다.

■ 시간표시(전자기장확인램프)가 깜박이면 EMF기능이 동작하지 않은 것이므로 전원 플러그를 돌려 꽂아주십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.

금 지




교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

금 지



아이들 사용시 보호자와 함께 사용하며, 사용중 장난을 치지 않도록 하십시오.

접촉금지

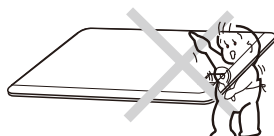

플러그를

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.


젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



물접촉 금 지



각 부의 명칭

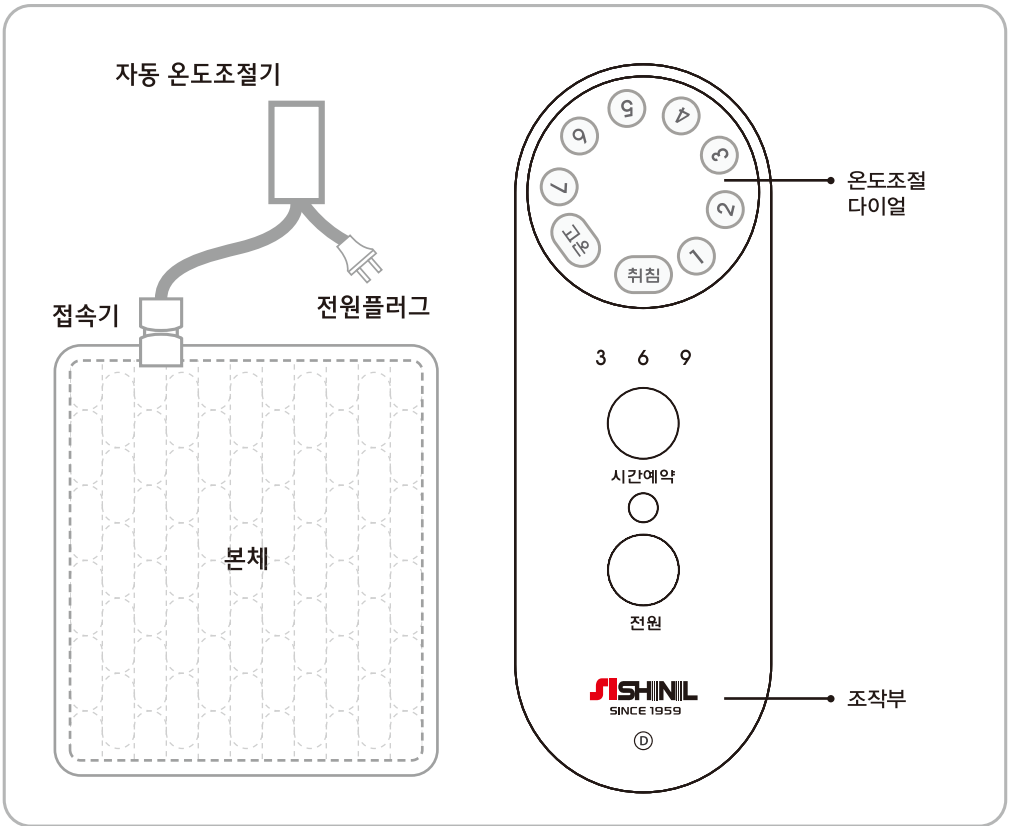

제품의 특징


- 전자파 차단 EMF인증 제품입니다.
- 감열 발열선 방식으로 전자파를 차단하여 미국, 중국, 유럽, 일본 등 국제 특허를 받았습니다. (특허 10-0553815)
- 전세계에서 가장 안전한 감열발열선방식 전자파차단 열선 및 안전기능을 사용하고 있습니다. (특허 10-0553814)
- 기본 15시간 세팅에 3, 6, 9시간으로 시간 조절이 가능합니다.

사용방법

- 1** 전기요가 접히거나 겹쳐지지 않게 펼쳐줍니다.
 두꺼운 요를 바닥에 깔고 그 위에 전기요를 평평하게
 펼치고 그 위에 담요나 얇은 이불을 덮어 보온시켜주세요.




- 2** 조절기의 접속기를 본체의 접속구에 끝까지 밀착되도록
 꽂아주세요. 반드시 본체의 접속구와 조절기의 접속기를
 먼저 연결 후 조절기의 전원 플러그를 꽂아주세요.

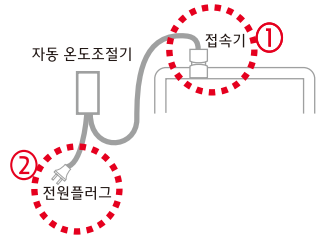

· 본 제품은 AC 220V, 60Hz 전용입니다.

- 3** 온도 조절기 전원 스위치를 눌러서 전원을 켜 후 온도
 조절 다이얼을 돌려 원하는 단계로 설정하여
 사용하세요.

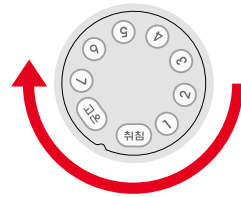


- 시간 선택 스위치로 사용 동작 시간(3-6-9)을 선택합니다.
- 시간선택을 하지 않으면 15시간 후 자동으로 꺼집니다.
- 취침 또는 장시간 외출시에는 다이얼을 취침 위치에 놓고 사용해 주십시오.
- 다이얼 4단 이상 사용시 저온화상에 주의해 주십시오.


제품 사양

품 명	전기요
정 격 전 압	220V~, 60Hz 전용
소 비 전 력	1인용 (싱글) 95W / 2인용 (더블) 130W
사 이 즈	1인용 (싱글):105X180cm / 2인용 (더블):135X180cm
중 량	1인용 (싱글):2.2kg / 2인용 (더블):2.7kg
제 조 원	신일산업(주)
판 매 원	신일산업(주)
제 조 국	대한민국

- 1** 온도 조절기를 전기요에서 분리하십시오.

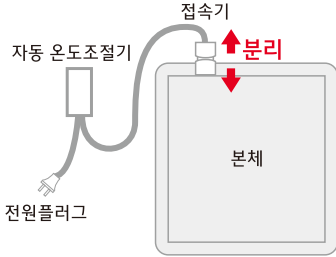

- 2** 바닥에 펼친 상태로 열선에 무리가 가지 않을 정도로 부드러운 솔이나 스펀지로 살살 문지릅니다.

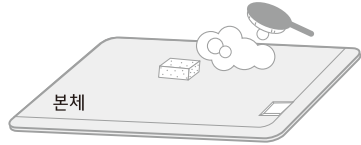

/ 온도조절기 보관 세제액을 헝겊에 묻혀서 닦아내시면 항상 깨끗한 표면이 유지됩니다. 플라스틱과 화학적 반응을 일으키는 것은 절대 사용하지 마십시오.

/ 전기요 보관 잘 손질된 제품을 가방에 넣고 습기가 없는 곳에 보관하시되 무거운 물건에 짓눌리거나 구겨진 상태로 보관하지 않도록 유의하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
전원이 들어오지 않는다.	- 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? - 정전이 되지 않았습니까? - 전원 스위치를 키셨습니까?
따뜻해지지 않는다.	- 전원 램프가 켜져 있는지, 온도 조절을 저온으로 설정하지 않았는지 확인하십시오. - 열이 많이 손실되지 않습니까?
동작 램프가 깜박거린다.	온도 설정에 따른 정상적인 현상입니다.
동작 램프가 들어오지 않는다.	- 접속기를 정확히 꽂았습니까? - 전원을 껐다가 다시 켜주십시오.

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년		전화	
구입일자 년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간 년 월 일 까지			전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우