

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명 신일전기컨벡터히터	보증기간	고객주소	성명
모델명	년	판매점.주소(상호)	전화
구입일자	년 월 일	성명	전화
보증기간	년 월 일 까지	전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,

본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효 합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

SHINIL 신일산업주식회사

서울시 영등포구 문래동 3가 55-20번지
소비자 상담실 : (02)6309-7828
전국어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 애프터서비스센터에 본 보증서를 제시 하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

● 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 서비스비 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

● 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동) 로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 구입하신 대리점이나 신일 애프터서비스센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

www.shinil.co.kr

신일 sunny 컨벡터 히터

본 제품은 220V
전용제품입니다.

SHINIL CONVECTOR HEATER

사용설명서

SHINIL
본고는 신일산업의 고유 상표입니다
로고를 확인하고 제품을 구입하십시오

안전한
방수
시스템



안전난방 패적난방
안전한 방수 시스템 적용
무취 무소음
자동온도 조절기능
이중 안전장치 채용

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.

참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

SHINIL 신일산업주식회사

차 례

신일제품을 사용해 주셔서 감사합니다.
제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 차례대로
반드시 읽어보시기 바랍니다.

● 안전상의 주의 (표시사항 설명)	01
● 안전을 위한 주의사항 (전원관련)	02~03
● 안전을 위한 주의사항 (사용중에)	04~05
● 각부명칭	06
● 설치방법	07
● 사용방법	08
● 제품의 규격	08
● 관리 및 보관	09
● 애프터서비스를 의뢰하시기 전에	09
● 애프터서비스센터안내	10
● 제품보증서	10

안전상의 주의(표시사항 설명)



경고

사람이 사망하거나 중상을 입을
가능성이 예상되는 내용입니다.



주의

사람이 부상을 입거나 물적 손해
발생이 예상되는 내용입니다.



금지



분해금지



접촉금지



반드시 지켜야 할 것



전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것



감전 예방을 위한 접지

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.




전원관련

위험




금지

코드를 점검하여 주십시오.
코드선이나 플러그가 파손된 경우에는
본사 소비자상담실에 의뢰하여 코드를
교환하여 주십시오.

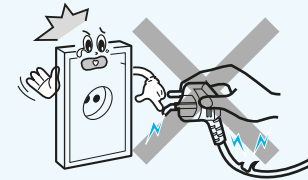

금지


한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를
동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
• 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

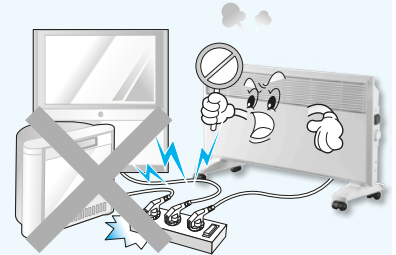

금지

220V 이외의 전압에서는 사용하지
마십시오.
• 감전, 쇼트, 화재의 원인이 됩니다.

220V

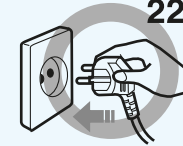

금지

전원코드에 흠집을 내거나 무리하게
구부리거나, 조이는 등의 충격을 주지
마십시오.
• 전원코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.




주의

제품의 청소시나 사용하지 않을 경우
반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
• 감전, 화재의 원인이 됩니다.



분해금지

본사가 지정하는 서비스센터 직원외
에는 사용자 임의대로 제품을 분해
하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
• 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의
위험이 있습니다.

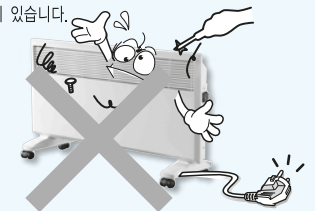

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

전원관련





플러그를 뽑을 때에는 코드를 잡아 당기지 마시고 반드시 플러그를 잡고 뽑아 주십시오.
• 감전이나 쇼트로 발화할 위험이 있습니다.



접촉금지

물기가 묻은 손으로 플러그를 꽂거나 조작부 등을 만지지 마십시오.
• 감전의 위험이 있습니다.

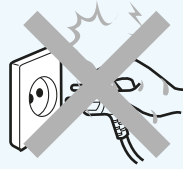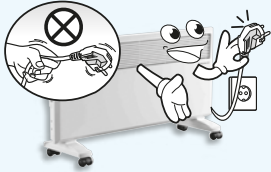


설치관련




금지

사람이 다니는 출입구 설치하지 마십시오.
• 안전사고 및 화재의 원인이 됩니다.

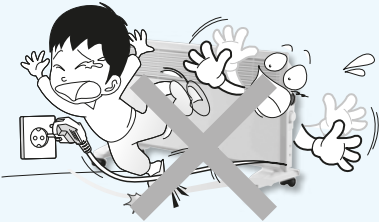


금지

바닥이 불안정한 곳이나 전기제품, 가구 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오.
• 화재의 우려가 있습니다.

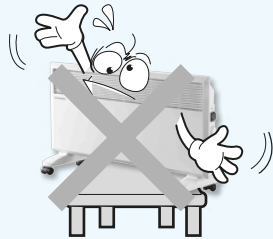


금지

화기근처나 기름기가 많은 곳 또는 커튼이나 인화성 물질이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.
• 화재의 위험이 있습니다.

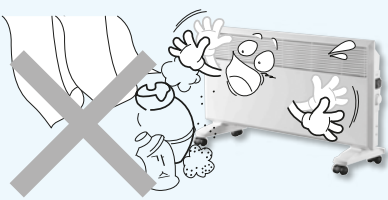

금지

콘센트 바로 아래에 히터를 설치하지 마십시오.
• 콘센트 아래 설치시 코드선이 녹거나 변형될 수 있습니다.

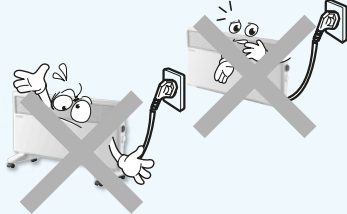

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

사용중에




금지

절대로 공기배출구를 떼어 내고 사용하지 마십시오.
• 화재 또는 화상을 입을 우려가 있습니다.
• 제품의 손질시 안전망을 벗겨 낼 경우 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.




금지

영·유아의 손이 닿기 쉬운 곳에서는 사용하지 마십시오.
어린이가 있는 곳에서는 별도의 안전망을 설치하여 주십시오.
• 화상을 입을 우려가 있습니다.

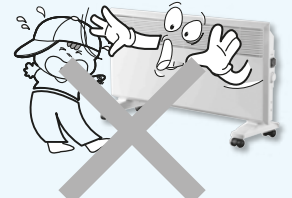


금지

히터를 의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마시고 히터위에 물컵, 주전자 등 물건을 올려 놓지 마십시오.
• 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

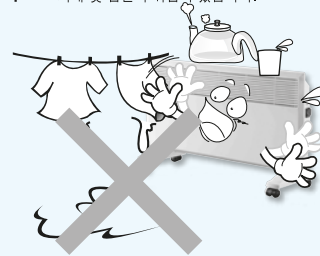

금지

히터에 자동으로 전원을 차단 또는 연결시키는 프로그래머, 타이머, 또는 기타 전원장치를 연결하여 사용하지 마십시오.
• 화재의 위험이 있습니다.

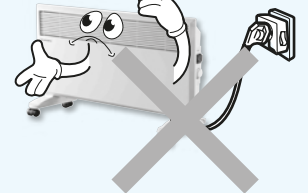


금지

물을 쏟거나 젖은 손으로 히터를 만지지 마십시오. 만일 히터 본체에 물이 묻었을 시에는 즉시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하시고 마른걸레로 닦아 자연건조시킨 후에 본사 서비스센터로 문의하십시오.
• 감전의 우려가 있습니다.



금지

사용중 또는 직후에 공기배출구나 본체가 뜨거우므로 손을 대지 마십시오.
• 화상을 입을 우려가 있습니다.

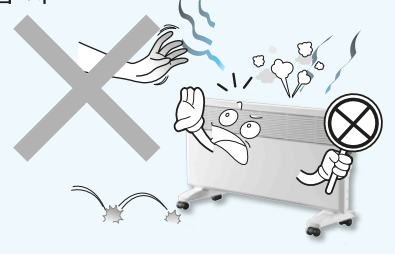


안전을 위한 주의사항


사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

사용중예 위험


금 지
공기배출구에 손이나 다른 물체를 대지 마십시오.
• 화재 또는 화상을 입을 우려가 있습니다.

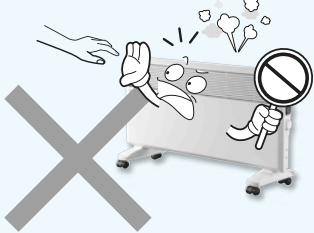


금 지
본체를 거꾸로 하거나 넘어뜨린 상태에서 사용하지 마십시오.
• 과열로 인해 고장의 원인이 됩니다.

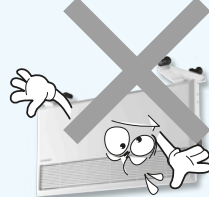

금 지
유아 또는 스스로 온도조절 및 조작이 불가능한 분의 사용을 삼가하여 주십시오.
• 상해를 입을 우려가 있으며 고장 및 사고의 원인이 됩니다.

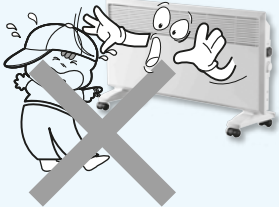


금 지
취침시에는 히터를 사용하지 마십시오.
• 화재 또는 화상을 입을 우려가 있습니다.

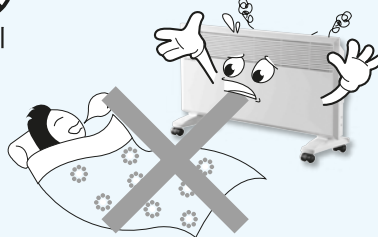

금 지
제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후 신일 서비스 센터로 연락하십시오.
• 화재의 위험이 있습니다.



금 지
히터를 가까이에서 사용하지 마십시오.
• 화상을 입을 우려가 있습니다.

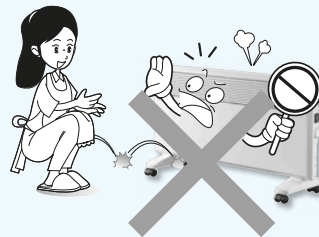


각부명칭

사용하시기 전에 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.


본체



부속품

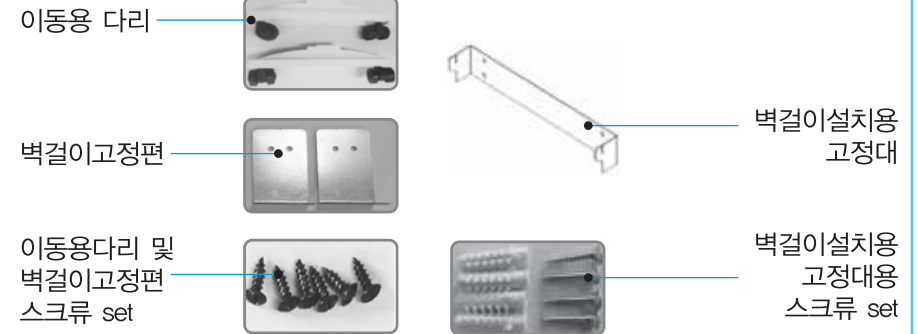

기능설명

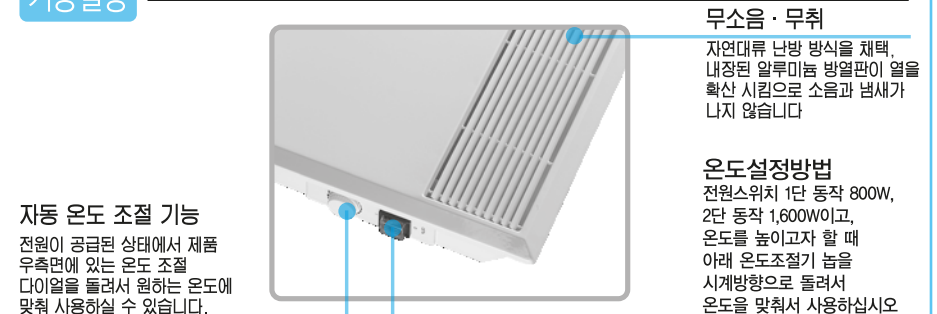


주의

제품이 포장되어 있던 포장비닐은 어린이의 장난감으로 이용하지 않도록 다른곳에 보관하시거나 폐기하여 주십시오.
• 어린이가 비닐을 쓰고 놀다가 질식할 우려가 있습니다.

설치방법




본 제품의 설치방법을 잘 읽어 주십시오.

1 설치고정대를 이용하여 벽면에 설치방법

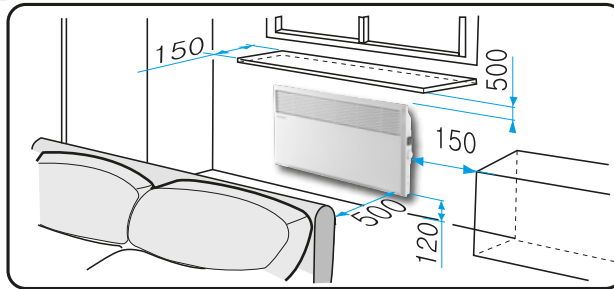


※그림과 같이 안전거리를 유지하여 설치 바랍니다.(단위 : mm)

(본 제품은 바닥면 가까이 설치하여야 난방효과가 더욱 좋습니다.)

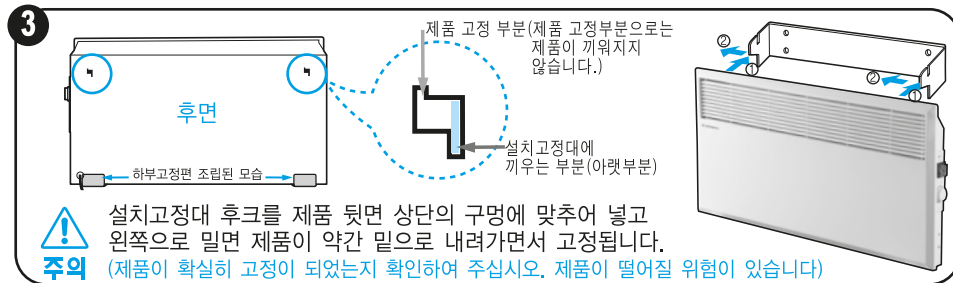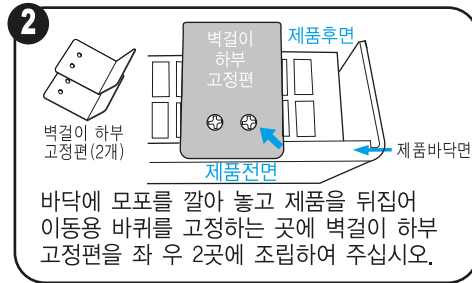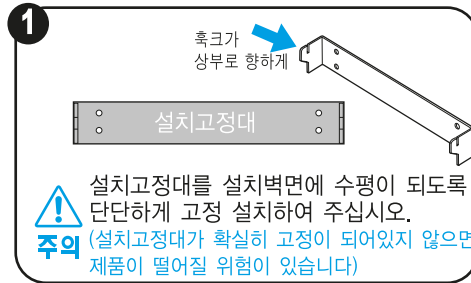


2 이동용 바퀴 조립방법

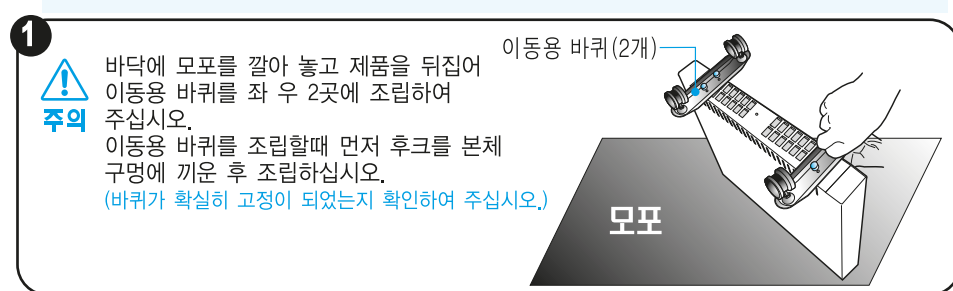

3 분리 설치시의 역순으로 하시기 바랍니다.

사용방법

1. 제품의 우측에 있는 전원스위치를 상부 "동작"의 위치에 놓으면 전원이 공급되며 아래쪽 "정지"의 위치에 놓으면 전원이 차단됩니다.
2. 온도조절기 결빙방지 및 온도설정
3. 온도설정방법
전원스위치 1단 동작 800W, 2단 동작 1,600W이고, 온도를 높이고자 할 때 아래 온도조절기 높음 시계방향으로 돌려서 온도를 맞춰서 사용하십시오.

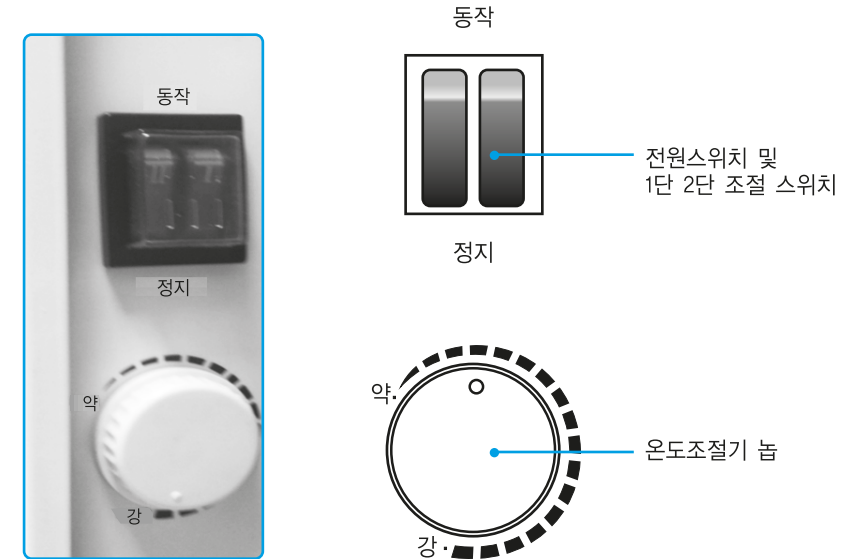

※ 전원플러그가 콘센트에 꽂혀있는지 확인하시고, "동작"위치에 전원스위치를 놓고 온도조절기 다이얼을 돌려서 원하는 온도에 맞춰서 사용하십시오.

제품규격

형 식	전기 컨벡터 히터
정 격 전 압	220V / 60Hz
정격소비전력	1600W
외 형 치 수	730(L)x405(H)x70(D)(이동용 바퀴 제외)
중 량	5.0kg
가 열 방 식	알루미늄 방열방식

관리 및 보관




금 지

제품의 청소를 할 때에는 전원 플러그를 뽑은 후 열이 완전히 식은 후에 진행하여 주십시오.
• 화상을 입을 우려가 있습니다.




금 지

제품의 먼지는 부드러운 천으로 닦아 주시고 화학용제가 첨가된 액체나 사포 등으로 닦아내지 마십시오.
• 제품 변형, 변색의 원인이 됩니다.

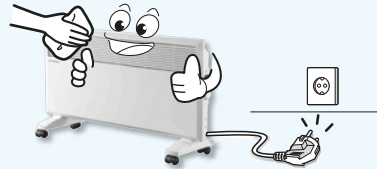


주 의

공기배출구에 붙은 먼지 청소시 진공 청소기를 사용할 경우 저단으로 하여 청소하십시오.

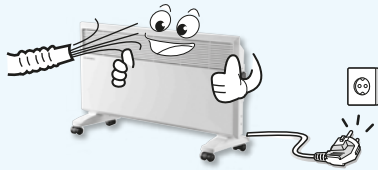


금 지

본 제품을 물에 담그거나 물이나 세제를 사용하여 청소하지 마십시오.
• 제품 고장의 원인이 됩니다.

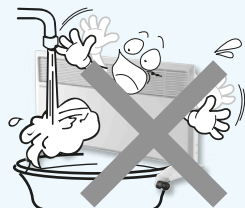


주 의

다음 시즌에 사용하기 위해 제품의 원래 포장박스에 포장하여 보관하여 주십시오.

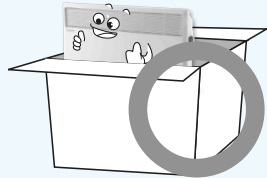

주 의

포장한 제품을 직사광선이 들지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

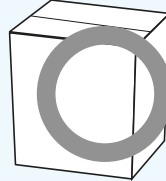

아프터서비스를 의뢰하시기 전에

제품에 이상이 있을시 다음 사항을 체크하여 주시고 확인 후에도 이상이 있으시면 서비스센터에 문의하시기 바랍니다.

증 상	확인사항	조치사항
히터가 발열하지 않는다.	• 전원 플러그의 꽂은 상태를 확인하십시오.	• 전원 플러그를 바르게 꽂아 주십시오.
발열상태가 약하다	• 사용전압이 110V에 꽂혀 있지 않습니까?	• 사용전압을 220V에 꽂아 주십시오.
타는 냄새 및 "윙" 소리가 난다.	• 처음 사용할 경우 열선에 전기가 전달될 때의 증상입니다.	• 열이 발산되면 곧 없어집니다.

신일아프터서비스센터



전국 어디서나 : 1577-6667

지역	출 장 지 역	전 화 번 호	지역	출 장 지 역	전 화 번 호	지역	출 장 지 역	전 화 번 호		
서울	성동구, 서대문구, 광진구	02) 922-3683/3684	경 기	발안,오산,평택	031) 651-7894	경 남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339		
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		거제,통영,고성			
				용인,안성,신갈	031) 354-9313		창원	055) 267-3933		
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	기 울	일산,원당	031) 919-7030	경 북	진주, 사천	055) 753-8380		
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			대구/경북(전지역)			
	송파구, 강동구	02) 400-4142		철원,화천,동두천	02) 922-3684		053) 424-8396			
	하남시		인천(북구)	032) 766-1537	경산, 수성구	053) 424-8396				
	중랑구,답십리	02) 2247-7176	인 천	인천북구, 부평구	032) 525-5511	동구, 북구	053) 942-0139			
	강남구	02) 573-4767		부천시,신천리	032) 344-7647	달서구	053) 651-5729			
	양천구, 강서구	02) 2606-0652		김포, 강화		포항	054) 283-0220			
	구로구, 금천구	02) 857-5318	천 주	인천서구, 동구	032) 762-2663	경주	054) 742-7157			
	용산구	02) 833-4583		중구, 남구		구미	054) 458-0357			
				인천(남동,연수구)	032) 766-1537	안동	053) 424-8396			
	관악구		강 원	춘천시	033) 256-3602	전 남	전남전지역	062) 362-5051		
영등포구	02) 841-5103	원주시		033) 746-2572	광주시					
마포구		강릉		033) 642-5459	순천,여수,광양		061) 723-6618			
경기	서초구, 과천시	02) 583-8279	전 북			전 북	목포,신안,무안	061) 282-1222		
	여주,이천	031) 634-9798		충남/충북 전역	042) 635-4752		광주(동구,남구)	062) 381-3831		
	구리시, 남양주, 양주	02) 922-3683		전 북	전주(전북전역)					
	의정부	02) 956-8121	대전시		042) 635-4751	063) 244-6061				
	광명시	02) 2614-7748	당진군			남원,장수,순창	063) 625-0181			
	안양,군포,의왕	031) 477-7837	충 남	천안,아산,온양	041) 575-9298	전 북	정읍,고창,부안	063) 244-6062		
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554		서산,태안	041) 662-1802		완산구	063) 227-0993		
	성남, 분당	02) 922-3683		홍성,광천	041) 632-2953		제주 도	제주도전역	064) 755-7813	
	부산	부산지역 총괄서비스	051) 809-5776	충 북	청주시(충북일원)	043) 288-7216		울 산	<직영서비스센터>	
					충주,음성,제천	043) 854-7552			서울, 경기북부 02)922-3683	
					영도, 중구,동구	051) 243-0146	서울 남부 02)833-4583			
		서구, 사하구	051) 757-1321	경기 남부 031)354-9313						
		남구, 수영구		인천 032)766-1537						
		해운대구		대전/충남 042)635-4751						
울산전역(언양)		052) 265-8854	광주/전남 062)362-5051							
		전주/전북 063)244-6061								
		부산 051)809-5776								
		대구 053)424-8396								
		마산/경남 055)247-2339								
		울산052) 265-8854								