


신일 원적외선 카본 히터

SEH-3100CBH
SEH-3200CBH

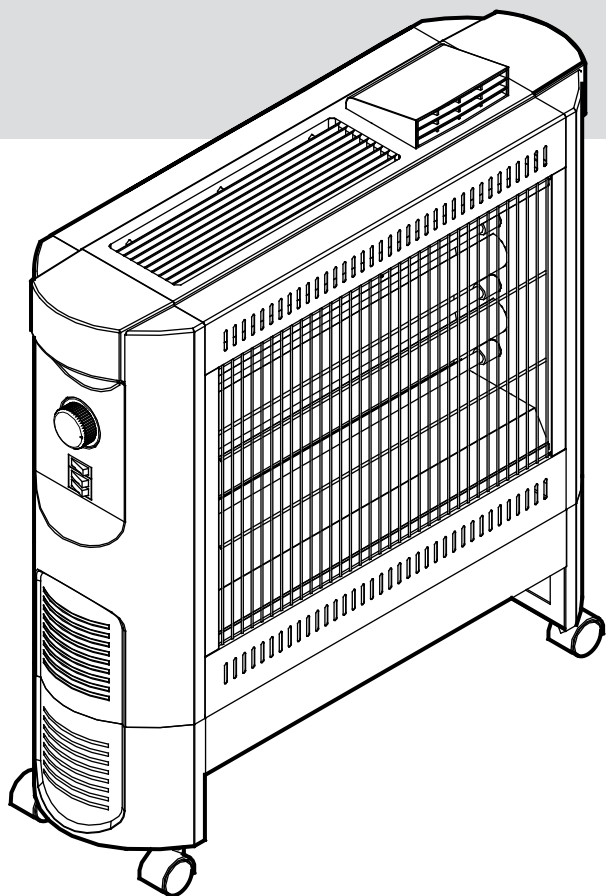

목 차

제품 제원 및 특징	1
안전을 위한 주의사항	2~5
작동 방법	6
각 부분의 명칭	7
유지 및 보수	8
제품 보증서	9

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.

정격전압

220V. 60Hz

소비전력

3000W

가정용/산업용 전기요금 차이가 있습니다.

제품무게

9KG

박스크기

766x280x766(mm)

제품의 특징

신일원적외선카본히터 는 원 적외선 제품으로 신체에 쉽게 흡수 되어 신체를 이롭게 합니다. 또한 장소가 협소하거나 제품의 평형에 맞는 넓은 공간에서도, 긴 파장(원적외선)이 이상적인 따뜻한 효과를 제공합니다.


1. 이 제품은 카본 램프의 제품으로서, 효율적으로 열기를 변경할 수 있으며, 신속하게 최대열을 낼 수 있습니다.
2. 작은 송풍 팬을 설치 함으로서 즉시 열기가 인체에 흡수 될 수 있게 하였습니다.
3. 상단부분에도 열기가 나오게 설계 함으로서 실내의 온도를 급속히 높일 수 있게 만들었습니다.
4. 제품이 넘어지면 자동으로 전원이 차단 되도록 만들어 화재로 부터 위험을 방지하였습니다.

전원

⚠ 경고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망사고 등이 발생 할 가능성이 있는 경우


- 전원 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

※ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

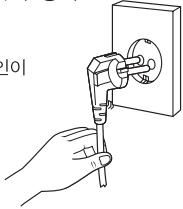


- 반드시 접지처리된 220V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요.

※ 접지콘센트를 사용하지 않을 경우 고장 및 감전의 위험이 있습니다.




- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요

※ 화재의 원인이 됩니다.

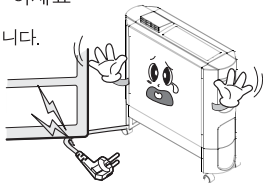


- 전원플러그는 흔들리지 않도록 전원콘센트 안쪽 끝까지 꽂아주십시오.

※ 접속이 불안정한 경우에는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

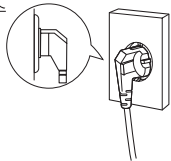


- 전원플러그를 전원콘센트에 꽂을 때나 뺄 때는 젖은 손으로 만지지 마십시오.

※ 감전의 위험이 있습니다.

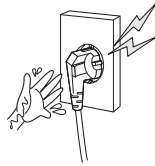

- 누전차단기(감도 전류 30mA이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요.

※ 누전으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

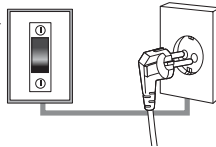


- 전원 코드를 연장하여 사용을 할 경우에는 반드시 250V/15A이상의 코드 콘센트를 사용하시고 단독으로 사용 하십시오.

※ 이상고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.




- 장시간 사용하지 않을 시에는 플러그를 뽑아주십시오.

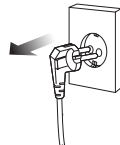

설치


⚠ 경고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망사고 등이 발생 할 가능성이 있는 경우

- 제품 주변에 인화물질 (스프레이, 부탄 용기, 석유, 가스 등) 을 두지 마십시오.

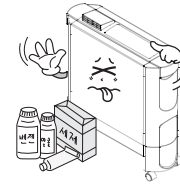


- 타기 쉬운 물질로 부터 1m이상 거리를 두고 설치 하세요.

※ 화재의 원인이 됩니다.

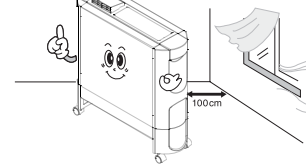

- 촛불, 담배불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

※ 화재의 위험이 있습니다.

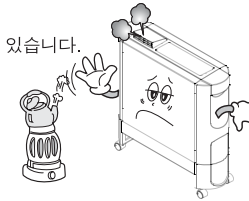


- 제품 주변에 살충제나 가연성 스프레이 등을 뿌리지 마십시오.

※ 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.




- 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용 하지 마세요.

※ 감전 및 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

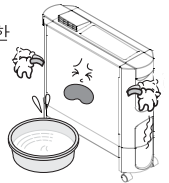


- 좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요.

※ 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

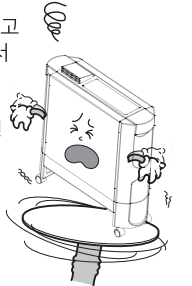


- 제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마십시오.

※ 제품 내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

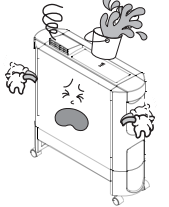

- 본 제품의 빈 공간, 구멍 등에 다른 물건을 삽입하지 마십시오.

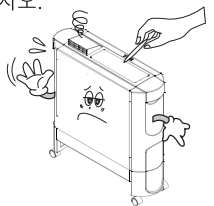


사용


! 주의 표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

- 작동중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마세요.

※고장 및 화재의 원인이 됩니다.

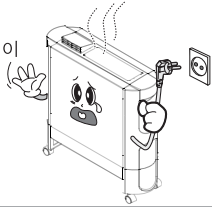


- 공기 송풍구를 가리지 마십시오.

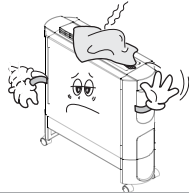


- 밀폐 되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.

※산소가 부족하게 되어 위험하므로 가끔 창문을 열어 환기 시켜주세요.

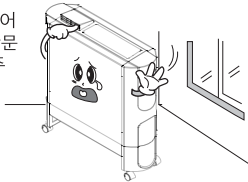

- 실외에서 사용하지 마십시오.

※본 제품은 실내용입니다.
※실외에서 사용 할 경우 변형, 변색의 원인이 됩니다.

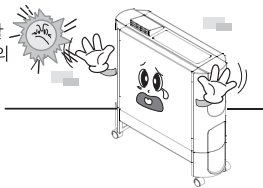


- 운전중 송풍배출구에 손이 닿지 않도록 하세요.

※특히 어린이는 주의 시켜주세요.
화상, 감전및 고장의 원인이 됩니다.




- 제품에 심한충격을 주지마세요.

※고장의 원인이됩니다.

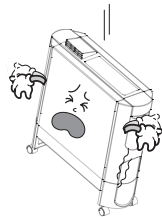

- 이상소음 및 냄새 발생시 사용을 멈추십시오.

※지진, 화재시 또는 제품에서 이상소음 및냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아주세요.

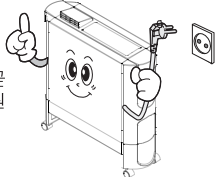


청소


! 주의 표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

- 제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

※고장 및 감전의 원인이 됩니다.

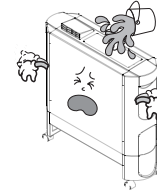

- 본 제품 혹은 부품 등을 청소 하기 전에 플러그를 뽑으십시오.

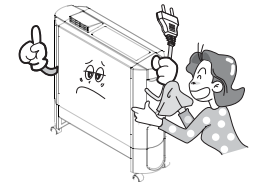


기타

! 주의 표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

- 제품에서 이상한소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스 센터(1661-0350)로 연락하세요.

※감전, 화재의 위험이 있습니다.

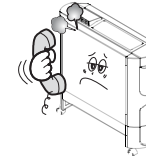


- 절대로 분해, 수리, 개조 하지마세요. 특히 어린이가 제품을 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 하세요.

※이상동작으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.




- 어린이가 제품을 넘어뜨리거나 올라가지 않도록 하십시오.

※넘어지거나 제품이 전도되어 다칠 우려가 있습니다.

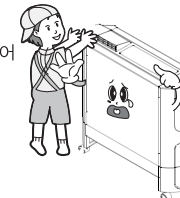

- 제품이 손상 되었거나 기능장애가 있을 경우, 임의로 분해.수리.개조 하지 마십시오.

※감전, 화재의 위험이 있습니다.

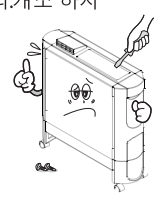

1 제품의 전원 플러그를 220V, 60Hz에 맞는 콘센트에 꽂아 주세요.

2 램프 스위치

▶ 스위치 1단 : 한 개의 중간램프가 켜지면서 1000W의 열이 발생합니다.

▶ 스위치 2단 : 두 개의 상, 하 램프가 켜지면서 2000W의 열이 발생합니다.

▶ 스위치 1단+2단 : 상, 중, 하 램프가 켜지면서 3000W의 열이 발생합니다.

3 온풍 스위치

온풍 스위치를 작동시키면 팬이 작동되면서 더운 바람이 나오게 됩니다.


▶ 1단, 2단 선택이 가능합니다.

▶ 단, 온풍 팬이 작동하지 않으면 전압이 약한 관계로 온풍 팬을 먼저 작동시킨 후 램프 스위치를 켜기 바랍니다.

★NOTE

4 온도조절 스위치(다이얼스위치)

주변 온도에 따라 하단램프가 작동 또는 작동하지 않게 됩니다. 따라서 하단램프를 항상 켜놓으려면 온도조절 스위치를 최대로 돌려 놓으시기 바랍니다.

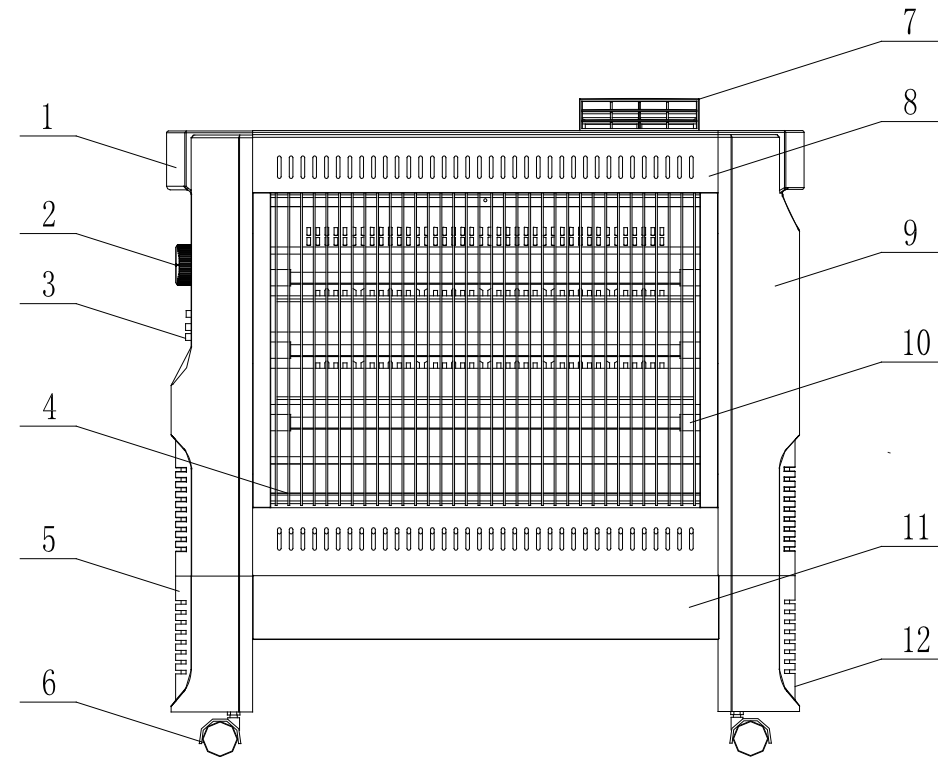

조절스위치를 최대로 돌려놓아야 모든 램프가 들어옵니다.

- | | |
|---------------|---------------|
| 1 : 좌측 손잡이 | 7 : 송풍구 |
| 2 : 온도 조절 스위치 | 8 : 상단 패널 |
| 3 : 전원 스위치 | 9 : 우측 케이스 |
| 4 : 안전 망 | 10 : 카본 램프 |
| 5 : 좌측 밑 받침대 | 11 : 하단 받침대 |
| 6 : 이동 바퀴 | 12 : 우측 밑 받침대 |


청소나 손질을 할 때에는 반드시 전원플러그를 뽑아주시기 바랍니다.

1 안전망을 제거합니다.

2 내부반사판을 부드러운 천으로
조심스럽게 닦아줍니다.
램프가 깨지지 않도록 주의하시기바라며,
물을 뿌리지 마세요.

3 외부 표면을 부드러운 천으로
닦아줍니다.

4 청소가 끝난 후 안전망을 다시조립합니다.

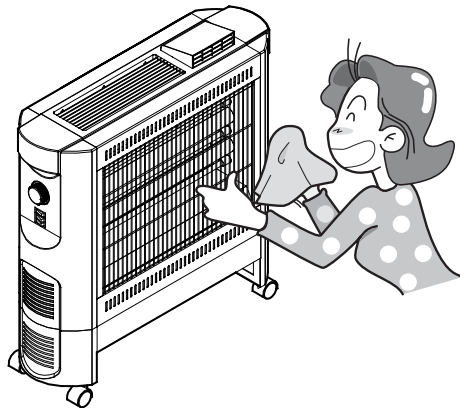

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/종로구	02) 2247-7176	대 전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	경 남	
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		창원/김해/밀양	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남		거제/통영/고성	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 585-8853
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
구로구/금천구	02) 841-5103	충 북		동구/북구/울주군	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	중구/남구	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제 주	
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북		제주	064) 755-7813
경 기		전주	063) 244-6062		
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남			
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 841-5103	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕		전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대 구			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경 북			
인 천		구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역			
부평	032) 762-2663	부 산			
강 원		북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	해운대/가장군/금정구	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>