


신일 이동형 PTC 온풍 히터 사용 설명서

SHINIL Portable PTC Fan Heater
User Manual

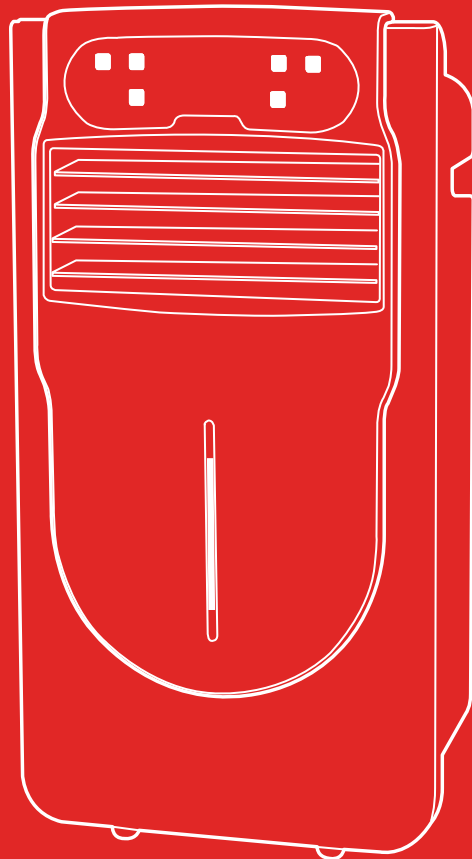

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



금 지 주 의 분해금지 접촉금지 물접촉금지 플러그 뽑아 배터리주의 덮지마시오

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

! 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

제품을 조립 및 분해, 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용 중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
※ 화재 및 부상의 원인이 됩니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 고온의 장소나 화기 근처 (제품의 과열 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 이불, 신문 등 연소되기 쉬운 물건과 가까운 곳 (화재의 위험이 있습니다.)
※ 고기 굽는 연기나 먼지가 많은 곳 (절연이 나빠져 누전 또는 화재 발생의 원인이 됩니다.)

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- ❗ 절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ❗ 히터를 콘센트 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ❗ 본 제품을 강한 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 상태로 사용하면 호흡 곤란이 올 수 있으므로 매우 위험합니다.
- ❗ 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- ❗ 작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 온풍구에 손이나 다른 물체를 대지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- ❗ 제품 내부에 손이나 화학약품, 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- ❗ 송풍구에서 나오는 온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오. 신체, 사물에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.
- ❗ 휘발유, 신나, 벤젠, 등유, 알칼리성 비눗물, 연미분 및 살충제 등을 이용하여 청소하지 마십시오. 화재 및 제품의 변색 등을 일으킬 우려가 있습니다.
- ❗ 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- ❗ 제품을 담요나 이불, 커튼 등으로 덮지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

A/S를 의뢰하기 전에



사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➢ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➢ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➢ 본체 후면의 필터 커버가 빠져있지 않습니까? 정확히 장착되어 있지 않으면 작동되지 않습니다. ➢ 5시간 자동꺼짐 램프가 켜져있지 않습니까? - 전원 버튼을 눌러 전원을 끈 다음 다시 전원 버튼을 누르십시오. ➢ 히터가 기울어 지지 않았습니까? 평탄하지 않은 바닥에서는 전도안전장치가 작동되어 히터가 작동되지 않을 수 있습니다. 평탄한 바닥에 놓고 사용하십시오.
타는 냄새가 나고 작동 시 소리가 납니다.	➢ 처음 사용할 경우 열선에 전기가 전달되므로 약간의 타는 냄새 및 소리가 납니다. 열선에서 열이 발생되면 소리 및 냄새가 곧 없어지므로 고장이 아니니 안심하고 사용하십시오.
온풍이 약하고 냄새가 납니다.	➢ 필터가 더러워지지 않았습니까? 필터를 청소하십시오. ➢ 필터커버가 더러워지지 않았습니까? 필터커버를 청소하십시오.

제품의 사양

제 품 명	전기온풍기	사 이 즈	347*265*784 mm
정 격 전 압	AC 220 V / 60 Hz	중 량	약 7.5 kg

각 부분의 명칭

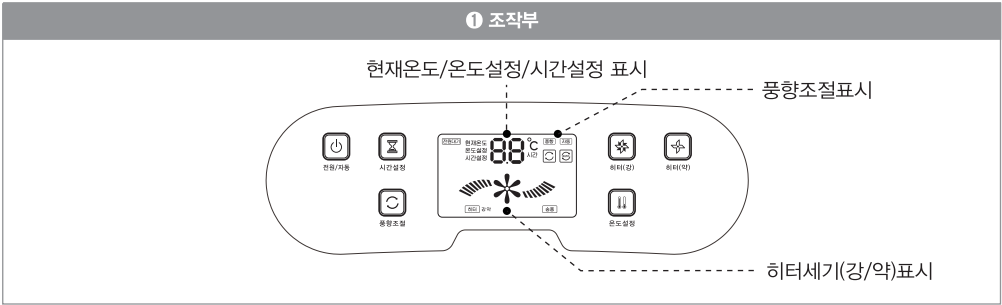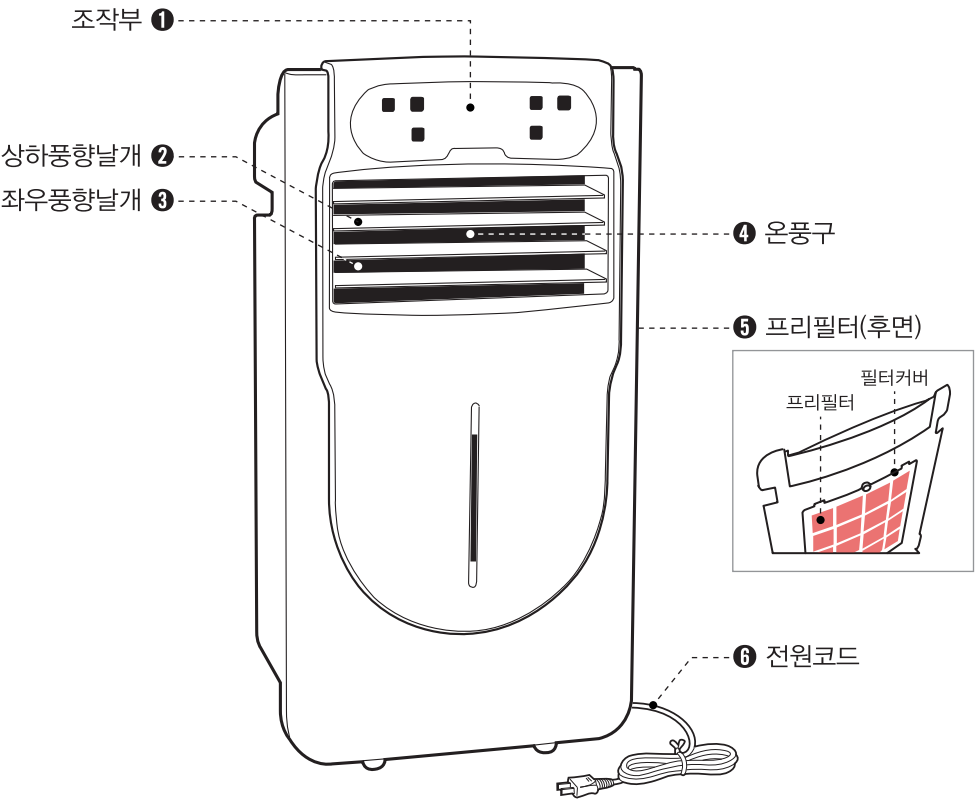

사용 방법

■ 아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오.

■ 자동/수동모드

자동모드: AUTO의 그래픽이 표시됩니다. 자동모드 시 히터 강/약을 임의로 조절할 수 없으며 설정 온도에 따라 히터가 자동으로 작동됩니다. (기본 온도 25℃로 설정이 되어 있습니다.)

주의 히터 버튼을 누르면 히터 모드 설정과 함께 수동모드로 전환됩니다.

수동모드: 히터 버튼을 누르면 자동모드에서 수동모드로 전환되어 선택한 히터모드에 따라 강/약을 조절하여 사용할 수 있습니다.

주의 온도 버튼을 누르면 희망 온도 설정과 함께 자동모드로 전환됩니다.

■ 메인스위치 버튼 (제품후면에 있습니다.)

제품이 오작동 하거나 제품을 장기간 사용하지 않을 때 메인스위치 버튼을 꺼짐 상태로 두십시오. 제품을 작동 시킬 시에는 커짐(ON)으로 두고 사용하십시오.

■ 전원/자동 버튼

전원/자동 버튼을 누르면 제품이 작동합니다. 제품은 초기 자동 모드로 설정되어 작동합니다.

주의 제품 정지 시 과열 방지를 위해 약 30초간 팬모터가 작동 후 꺼집니다. 기본 설정 온도는 25℃이며 실온이 기본 온도보다 높으면 작동하지 않고 25℃ 이하이면 자동으로 작동이 됩니다. 자동으로 작동이 되지 않을 시 표시창에 실온이 25℃ 이상인지 확인해주시십시오.

■ 히터 버튼

히터 버튼을 누르면 자동모드가 해제되고 수동으로 작동됩니다. 히터의 온도를 조절하여 바람 온도를 조절합니다.

주의 수동모드에서 작동 시에는 히터는 선택된 모드(강/약)로 계속 작동됩니다.

■ 온도 버튼

희망 온도를 설정합니다. 희망 온도는 7℃~35℃까지 1℃씩 조절할 수 있습니다. 온도 설정 후 3초가 지나면 깜빡거림이 멈추고 희망 온도가 설정됩니다. *희망온도는 기본 25℃로 설정되어 있습니다.

주의 온도 버튼으로 희망 온도 설정 시, 외부 온도에 따라 히터의 강/약이 자동으로 조절됩니다.

■ 시간 버튼

시간 버튼을 누를 때마다 1시간~8시간 연속 작동의 순으로 시간이 설정되어 작동합니다.

- 버튼을 눌러 희망시간 설정 후 3초가 지나면 깜빡거림이 멈추고 시간이 설정됩니다.
- 시간 경과에 따라 표시 램프가 바뀌며 남은 시간을 램프로 표시합니다.
- 설정 시간이 경과하면 표시 램프가 꺼지고 모든 작동이 정지됩니다.

■ 회전 버튼

회전 버튼을 누르면 좌우 풍향날개가 일정 범위 내에서 회전합니다. 원하는 위치에서 회전 버튼을 다시 누르면 풍향 날개의 위치를 조절할 수 있습니다.

■ 리모컨 조작 방법

리모컨을 스탠드의 수신부에 향하여 원하는 버튼을 누릅니다.

- 리모컨으로 조작 가능한 거리는 수신부 정면에서 약 3m 이내입니다. 수신부에 대한 기울기 정도에 따라 조작 가능한 거리는 짧아질 수 있습니다.
- 인버터 조명기구 또는 전자 순간 점등 조명기구를 사용하는 실내에서는 리모컨이 작동되지 않는 경우가 있습니다.
- 송신부와 수신부 사이에 장애물이 없도록 해주시십시오. 리모컨을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지마십시오.


손질 및 보관 방법

- 사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.
- 전기가 통하는 부분 (본체, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해주시고, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 히터를 절대로 물에 담그지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
- 보관 시 제품 위에 무거운 것을 올려놓으면 변형 및 파손의 위험이 있으니 주의하십시오.


- 1 히터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주시고 제품이 완전히 식은 다음 손질해주시고,
- 2 히터를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 3 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 4 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

필터 조립 및 손질 방법


- 필터 청소, 조립과 분해 시 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 필터는 일주일에 한번씩 청소해주시고,

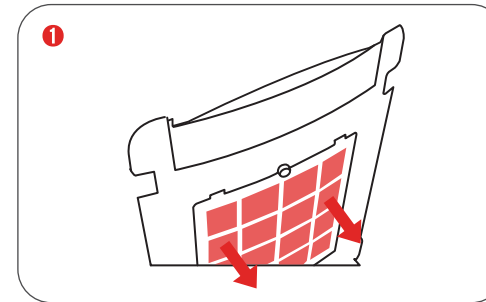


리셋 램프에 불이 켜지면 필터를 청소해주시고, 필터 커버를 화살표 방향으로 빼내 본체에서 필터를 분리해주시고,

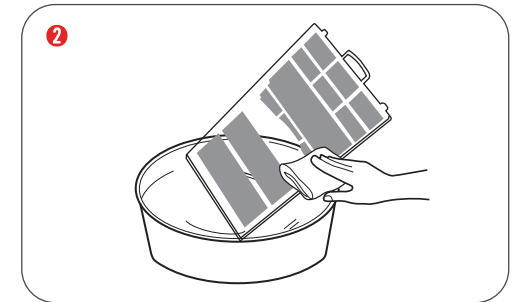

필터를 청소할 때에는 물이나 중성세제를 섞은 물로 필터에 있는 먼지를 닦아 세척해주시고,

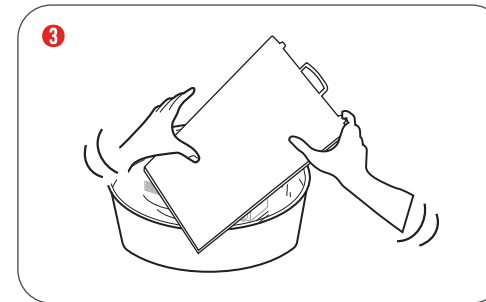

필터 세척 후 필터의 물기를 완전히 제거하여 말려주시고,

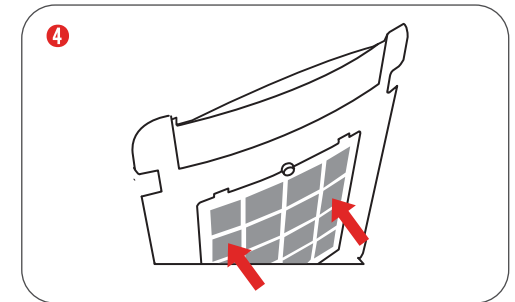

손질이 완료된 후 역순으로 화살표 방향으로 필터와 필터커버를 본체에 조립해주시고,



화상주의

작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
사용이 끝난 후 히터에 남은 잔열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인	
	웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
	블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
	카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
	페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
	유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
	인스타그램 @shinil1959

신일 제품 보증서

제품명				보증기간	고객 주소	
모델명				년	성명	전화
구입일자 년 월 일					판매점 상호(주소)	
보증기간 년 월 일 까지					성명	전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를
받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우