

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명			보증기간	고객주소	성명
모델명			년	년	전화
구입일자	년	월	일	판매점, 주소(상호)	성명
보증기간	년	월	일	까지	전화

* 구매 영수증등 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

• 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


• 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

S1SHINIL

신일 컨벡터히터

Electric Convector Heater

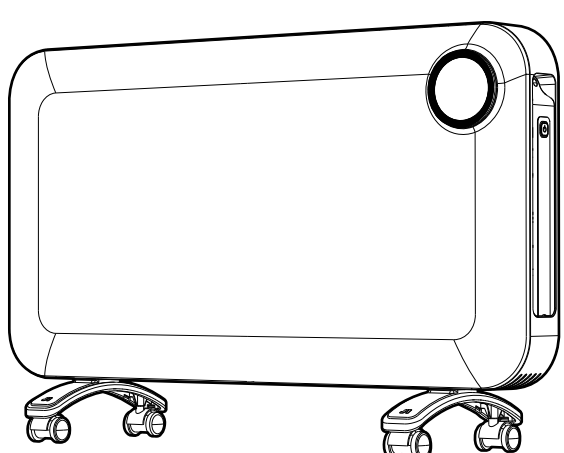

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바랍니다 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 밀어 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명



경 고
표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

주 의
표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)




기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항입니다.)

경 고



분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

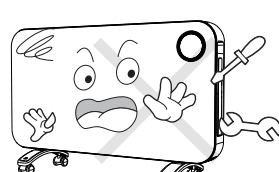


덮지마시오

히터가 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 히터의 스위치가 자동적으로 작동하는 프로그래머 등 기타의 장치로 인의조작하여 사용하지 마십시오.



플러그뽑

외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

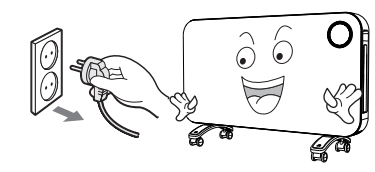


• 화재의 위험이 있습니다.



물접촉 금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 히터 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

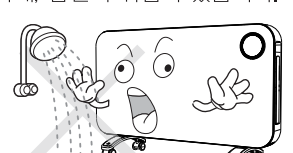

주 의

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

• 가스렌지나 열원이 가까운 곳, 커튼이나 가연성 물질이 있는 곳 (제품의 반색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)

• 청소할 때 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 사용하거나 주위에 보관하지 마세요. 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

• 흡입구를 주기적으로 청소해 주세요. 흡입구에 먼지가 많으면 흡입력이 낮아져 작동이상, 고장의 위험이 있습니다.

• 공기배출구에 손이나 다른 물체를 대지 마십시오. (화상의 위험이 있습니다.)

• 절대로 공기배출구를 떼어 내고 사용하지 마십시오.

• 사람이 다는 출입구에 설치하지 마십시오. (안전사고 및 화재의 원인이 됩니다.)

• 제품을 청소, 점검시에는 전원 플러그를 반드시 뽑아주세요. 감전의 위험이 있습니다.

• 송풍구에서 나오는 온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마세요. 신체, 사물에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.

• 위험나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마시고, 히터위에 물건을 올려 놓지 마십시오.

• 히터를 강한세기로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 사용하면 매우 위험하며 화재의 위험이 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 매우 위험합니다.

• 플러그와 코드선을 전선함에 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 플러그를 손상시키지 마세요.

*전원 코드를 연장하지 마세요.
*전원코드 위에 물건 등을 놓지마세요.

• 플러그와 코드선을 전선함에 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 플러그를 손상시키지 마세요.

*전원 코드를 연장하지 마세요.
*전원코드 위에 물건 등을 놓지마세요.

• 플러그와 코드선을 전선함에 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 플러그를 손상시키지 마세요.

*전원 코드를 연장하지 마세요.
*전원코드 위에 물건 등을 놓지마세요.

바닥이 불안정한 곳이나 전기제품, 가구 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. (화재의 우려가 있습니다.)

전선을 무리하게 구부리거나 눌리지 않게 하시고, 가공, 연장하지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않게 해주시고, 온풍을 신체의 직접적으로 접촉하지 마세요. 심각한 부상 및 고장의 위험이 있습니다.

작동 중 손가락이나 막대기 등 이물질을 넣지 마십시오. 제품고장 및 화재, 부상의 위험이 있습니다.

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

작동 중 손가락이나 막대기 등 이물질을 넣지 마십시오. 제품고장 및 화재, 부상의 위험이 있습니다.

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

작동 중 손가락이나 막대기 등 이물질을 넣지 마십시오. 제품고장 및 화재, 부상의 위험이 있습니다.

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

작동 중 손가락이나 막대기 등 이물질을 넣지 마십시오. 제품고장 및 화재, 부상의 위험이 있습니다.

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

작동 중 손가락이나 막대기 등 이물질을 넣지 마십시오. 제품고장 및 화재, 부상의 위험이 있습니다.

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

작동 중 손가락이나 막대기 등 이물질을 넣지 마십시오. 제품고장 및 화재, 부상의 위험이 있습니다.

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.


작동 중 손가락이나 막대기 등 이물질을 넣지 마십시오. 제품고장 및 화재, 부상의 위험이 있습니다.

각부의 명칭


제품사양

- 제품명: 전기스토브
- 제품 사이즈: 750x484x230mm
- 정격전압: AC220/60Hz
- 제품 무게 : 약 5.6kg


본체

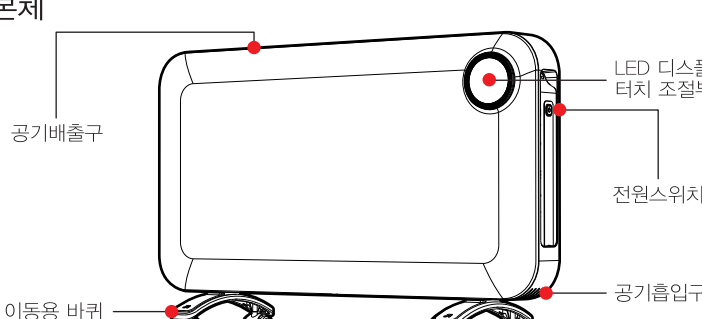

조절부

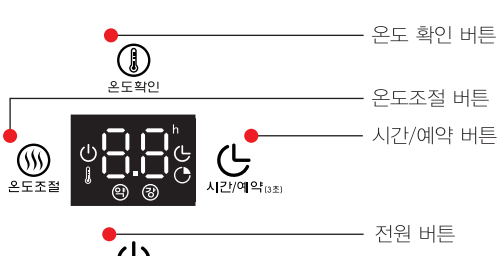

부속품

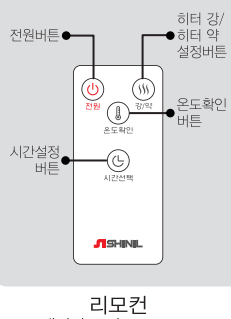


사용방법

제품특징


- LED 디스플레이 (터치형)
- 리모컨으로 모든 기능을 원거리에서 간편하게 조작
- 2중 안전장치로 안전하게 사용
- 이동식 바퀴와 손잡이를 자유롭게 이동
- 바퀴 LOCK 기능으로 원하는 공간에서 바퀴 고정
- 스탠드 및 벽걸이 형식으로 환경에 맞게 사용

사용방법

조작부 디스플레이 패널

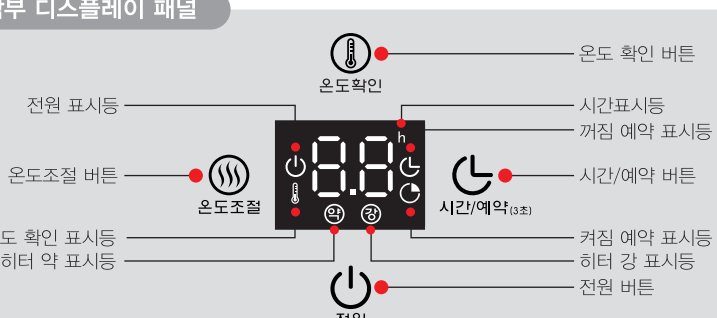

1. 전원 코드를 연결하고 본체 측면에 위치한 전원 스위치를 눌러 주십시오. 작동음과 함께 전원 표시등이 켜집니다.
2. 전원 버튼을 누르면 디스플레이 표시창에 P(L/PLA) 표시와 전원, 히터 약 표시등이 켜집니다.
- P 표시 전원 OFF 시까지 연속 표시됨
3. 온도조절 버튼을 한번 더 누르면 히터 강이 작동되고 히터 강 표시등이 켜집니다.
*온도조절 버튼을 누르면 히터 약, 1000W/히터 강, 2000W 2단계로 조절 가능합니다.
4. 온도 확인 버튼을 누르면 주변 온도 표시등이 켜집니다.
*온도확인 버튼 사용시 표시되는 주변온도는 본체 내 온도감지센서에서 의해 표시되는 온도로 실제 주변온도보다 약 5° 정도 높게 표시됩니다.
5. 작동중 시간/예약 버튼을 누르면 커짐 예약 표시등이 켜지고 0/30분/1시간/2시간/4시간/8시간 단위로 커짐 시간조절이 됩니다. 디스플레이 표시창에 설정된 시간이 표시됩니다.
*시간조절 : 커짐 설정 / 예약조절 : 커짐 예약 *최대 8시간까지 시간설정가능합니다.
*타이머 0으로 설정시 P 표시와 시간표시 없이 설정된 온도로 연속동작 되므로 주의하여 사용하여 주십시오.
6. 커짐 예약조절 작동방법
- 측면 전원 스위치를 누르고 전원 표시등이 켜진 상태에서 시간/예약 버튼을 3초간 누르면 커짐 예약 표시등이 켜지고 시간/예약 버튼을 누르면 30분/1시간/2시간/4시간/8시간 단위로 커짐 예약조절이 됩니다.
*시간조절 : 커짐 설정 / 예약조절 : 커짐 예약 *최대 8시간까지 시간설정가능합니다.

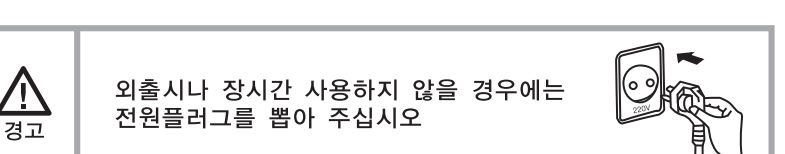

손질 및 보관 / A/S관련

손질 및 보관

- 히터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 열이 완전히 식은 후에 진행하여 주십시오. (화상을 입을 우려가 있습니다.)
- 손질할때 뱀전, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질, 변형될 염려가 있습니다.)
- 전기가 통하는 부분 (히터, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 제품의 먼지는 부드러운 천으로 닦아주시고 화학용제가 첨가된 액체나 사포 등으로 닦아내지 마십시오. (제품 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 본 제품을 물에 담그거나 물이나 세제를 사용하여 청소하지 마십시오. (제품 고장의 원인이 됩니다.)
- 공기배출구에 붙은 먼지 청소시 진공 청소기를 사용하실 경우 저단으로 하여 청소하십시오.
- 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 직사광선이 들지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.


증 상	점 검 사 항
■ 히터가 작동하지 않는다.	■ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ■ 전원스위치가 꺼진위치에 있지 않습니까? ■ 정전이 되지 않았습니까? ■ 본체 밑바닥 면의 굴곡이 심하거나 다른물체가 끼여있어 전도 안전스위치가 작동을 못하고 있지는 않습니까?
■ 타는 냄새 및 "윙" 소리가 난다.	■ 처음 사용한 경우 열선에 전기가 전달 될 때의 증상입니다. 열이 발생되면 없어집니다.

A/S에 대하여


- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
- 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

설치방법

설치고정대를 이용하여 벽면에 설치방법

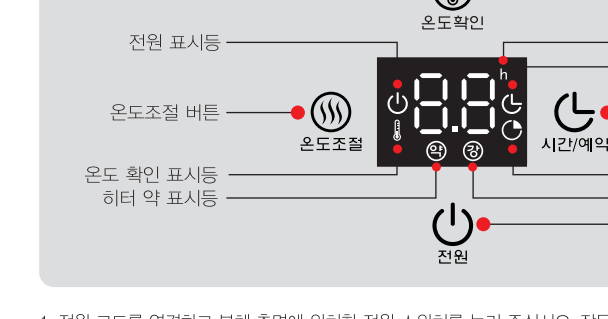

* 그림과 같이 안전거리를 유지하여 설치 바랍니다. (단위:mm) (본 제품은 바닥 가까이 설치하여야 난방효과가 더욱 좋습니다.)

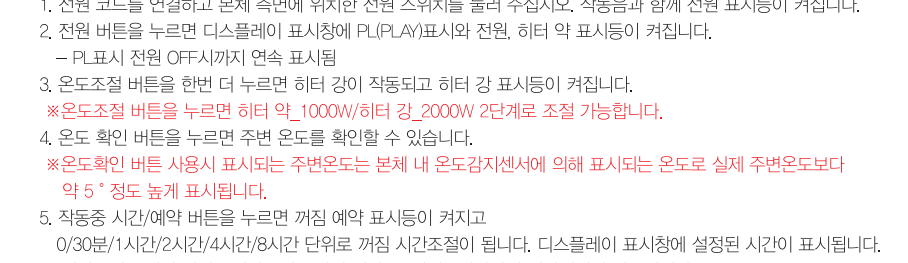


설치고정대를 설치벽면에 수평이 되도록 단단하게 고정 설치하여 주십시오. (설치고정대가 확실히 고정이 되어있지 않으면 제품이 떨어질 위험이 있습니다)

제품 고정 부분(제품 고정부분으로는 제품이 끼워지지 않습니다.)

설치고정대 후크를 제품 뒷면 상단의 구멍에 맞추어 넣고 왼쪽으로 밀면 제품이 약간 밑으로 내려가면서 고정됩니다.

주의 (제품이 확실히 고정이 되었는지 확인하여 주십시오. 제품이 떨어질 위험이 있습니다)

이동용 바퀴 조립방법

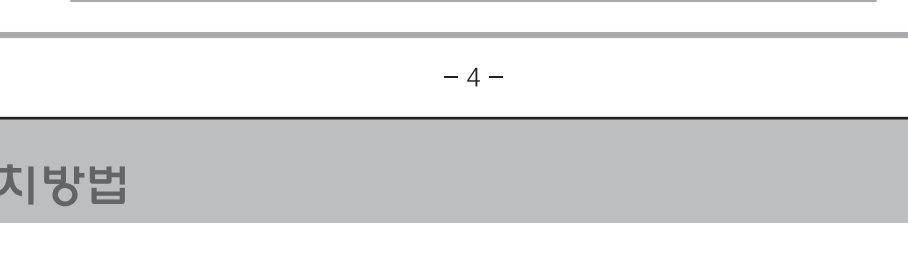

바닥에 박스나모형을 깔아 놓고 제품을 뒤집어 이동용 바퀴를 좌 우 2곳에 조립하여 주십시오.

이동용 바퀴를 조립할때 먼저 후크를 본체 구멍에 끼운 후 조립하십시오. (바퀴가 확실히 고정이 되었는지 확인하여 주십시오.)

* 분리는 설치시의 역순으로 하시기 바랍니다.