

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.


- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
 - 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
 - 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우
- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
 - 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
 - 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
 - 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
 - 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
 - 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일 벽걸이용 히터

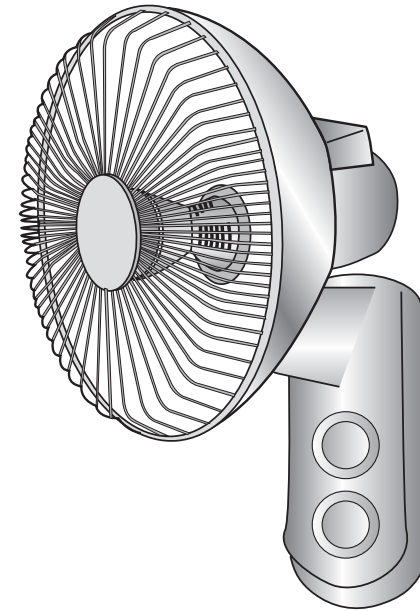

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명



경고

생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주의

제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)



기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

제품 사용 시 벽면 콘센트에 전원코드를 연결하여 사용 하십시오. 부득이하게 연장선(멀티탭)을 사용하실 경우 15A이상으로 사용 하시고 연장선(멀티탭)은 반드시 단독으로 사용하십시오. (15A이하의 연장선[멀티탭]을 사용 하시기나 연장선 [멀티탭]에 여러개의 제품을 동시에 사용시 화재의 위험이 있으며 고장의 원인이 됩니다.)

경고



분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



금지

조립하기전 히터 작동버튼을 누르지 마십시오.
파손되거나 다칠 위험이 있습니다.
반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조절하여 주십시오.
●부상의 위험이 있습니다.




금지

신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하지 않도록 주의 하십시오.
어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.



플러그뽑

외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
●화재의 위험이 있습니다.

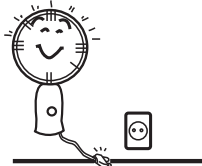

물접촉 금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 히터 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



주의



금지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.


●가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



●인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



●목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)



●출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)



●비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)



●직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이됩니다.)



금지

커튼이나 기타 가연성 물질이 있는 곳에 설치 하지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다.



금지

장시간 사용하지 마십시오.
취침시 사용하면 매우 위험합니다.



금지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.



금지

히터를 벽이 평탄한 곳에서 사용하십시오.
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 안전사고가 발생할 수 있습니다.



금지

교류220V 이외에는 사용하지 마십시오.
화재 및 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

작동 중에는 망부분에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오.
화재 및 감전의 위험이 있습니다.




금지

목욕탕, 샤워실, 수영장 등에서는 히터를 사용하지 마십시오.
화재 및 감전의 위험이 있습니다.



주의

반사판이 더러워졌을 때는 플러그 콘센트에서 빼고 안전망을 분리한 후 부드러운 헝겊으로 반사판을 닦으십시오.

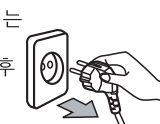

주의

본 히터는 반드시 회전시키면서 사용하십시오.
고정하여 사용시에는 1m이상 떨어져 사용 하십시오. 반드시 바닥면 1.8m이상 떨어진 높이에 설치하십시오.




플러그뽑



물접촉 금지

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

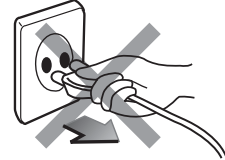

설치 및 사용방법


※ 1~2m 떨어져 있을 때 열효율이 가장 효과적입니다.

처음 사용시 타는 냄새가 조금 나지만 열이 발생하면 곧 없어집니다.

※ 아래 권장 설치방법에 따라 설치하지 않을 경우 화재 및 상해로 인한 인명 또는 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.

설치방법

- 내장재에 있는 본체고정대를 반드시 확인 하십시오.
 - 콘크리트 벽면에 설치할 때는 별도의 목재(10mm이상)를 구입하여 벽면에 부착한 후 설치하여 주십시오.
1. 별도 포장 된 본체 고정대를 벽이나 기둥에 부착하고, 베이스부에 있는 본체 고정고리에 확실하게 걸어 주십시오.
 2. 히터의 무게를 충분히 지탱할 수 있도록 단단하게 설치하여 주십시오. 본체 고정대가 약하게 부착되면 히터가 떨어져 다칠 수 있습니다.
- * 본체 고정대는 천장면과 최소 1m이상, 측면벽과는 1m이상, 바닥면과는 1.8m이상 떨어지도록 설치하여 주십시오.

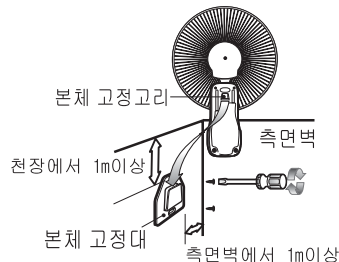

※ 작동중에는 매우 뜨거우니 절대로 경사조절을 하지마십시오. 부상의 원인이 됩니다.

사용방법

1. 경사조절

- 히터의 전원은 차단(정지)한 상태에서 한손으로 본체를 잡고, 한손은 안전망 하단부를 잡고 들어 올리거나 내리면 상하 경사를 조절할 수 있습니다.
- 작동중에는 매우 뜨거우니 절대로 경사조절을 하지마십시오.
- 회전시에는 절대 경사조절을 하지 마십시오. 부상의 우려가 있으므로 반드시 동작을 멈춘 상태에서 경사조절을 하여 주십시오.
- 무리하게 힘을 가하여 경사조절을 하면 고장의 원인 및 다칠 위험이 있습니다.


2. 회전 및 온도조절 스위치

- 회전 및 온도조절 스위치를 돌려 회전과 온도를 조절 할 수 있습니다. 스위치를 기준으로 왼쪽은 온도조절과 회전이 작동되며 오른쪽은 온도만 조절됩니다.

3. 시간선택스위치

- 시간선택 스위치 손잡이를 시계방향으로 돌려 원하시는 시간에 맞추어 놓으면 지정된 시간 동안 동작하다가 자동으로 정지합니다.

● 각부의명칭

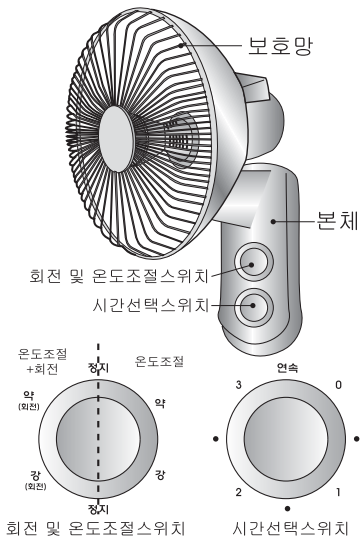

손질 및 보관 / A/S관련

손질 및 보관

- 제품을 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분 (히터발열부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 제품을 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오. (히터발열부는 비눗물이나 합성세제 용액을 사용하지 마시고, 먼지는 바람으로 불어내는 방식으로 청소하십시오)
 3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
· 타는 냄새가 난다. · 웅~ 소리가 난다.	처음 사용할 경우 열선에 전기가 전달되므로 약간 타는 냄새 및 웅소리가 납니다. 히터에서 열이 발산되면 곧 없어짐으로 고장이 아닙니다.
· 전원을 연결해도 동작이 되지 않는다.	전원스위치가 꺼짐 위치에 있지 않습니까? 전원 스위치를 강,약 또는 회전위치에 놓아 주십시오. 정전이 되었는지 확인해 주세요. 누전차단기가 작동하였는지 확인해 주세요.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.