


Premium Convecter Heater

신일 프리미엄 컨벡터 히터

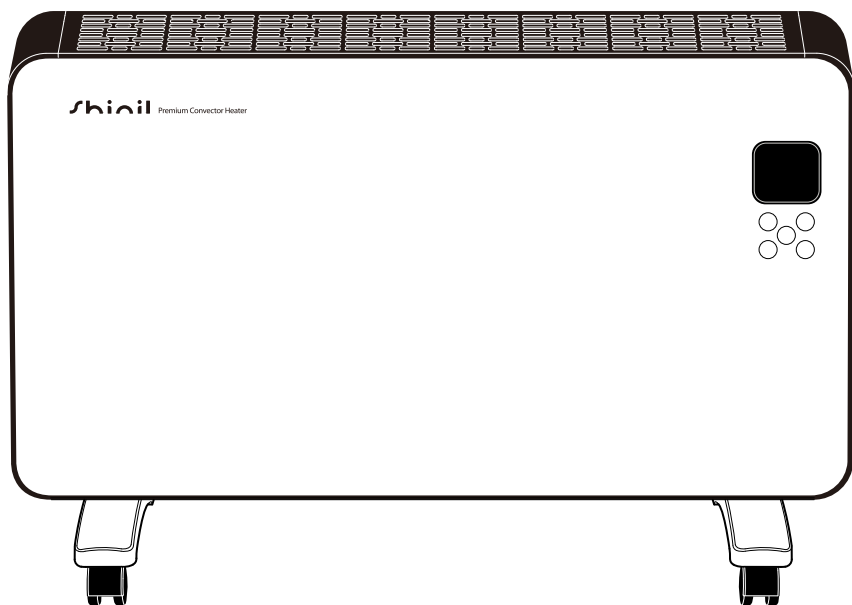

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험물이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 사용하세요.


- ⚠ 경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
- ⚠ 주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



⚠ 경고




분해금지

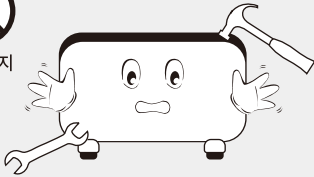

- 신일 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.




플러그 뽑

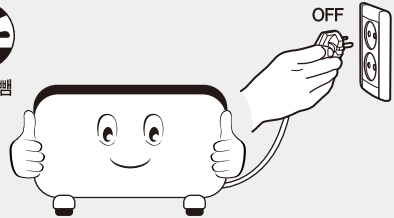

- 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.




물질접촉금지

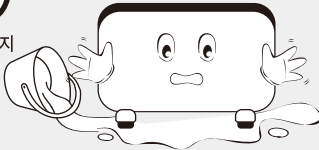

- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래등을 히터위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




덮지마시오

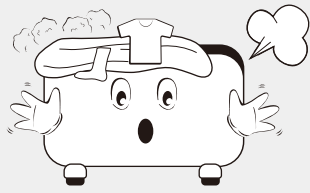

- 의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마시고, 히터위에 물건을 올려놓지 마십시오. 과열 방지를 위하여 난방기를 덮지 마시오.




금 지

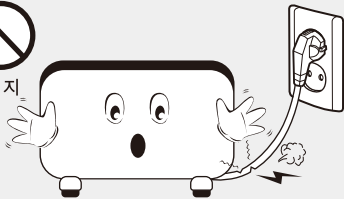

- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.



물질접촉금지

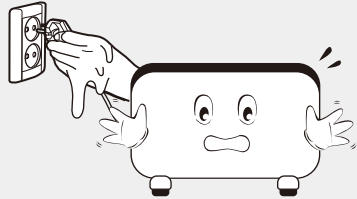

- 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.

! 주의



금지


다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.




• 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품 번식, 변형, 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.)



• 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 전기포트가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)

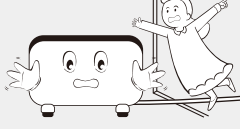


• 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)

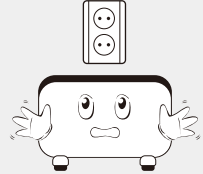

• 히터를 콘센트 바로 아래에 설치하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.




금지

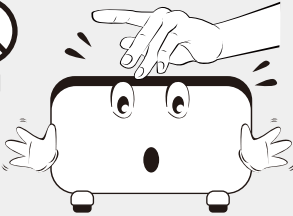

• 송풍구에서 나오는 온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오. 신체, 사물에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.




금지

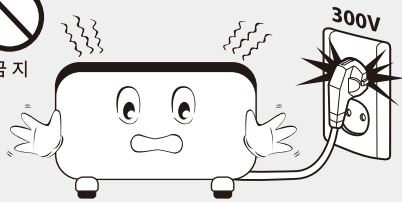

• 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



금지

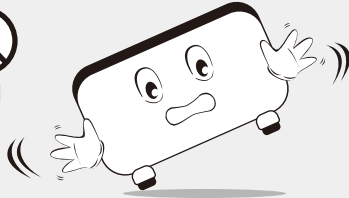

• 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 히터가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화상의 위험이 있습니다.




금지



• 강한세기로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 사용하면 화재의 위험이 있으며, 특히 어린이나 노약자에게 매우 위험합니다.




접촉금지

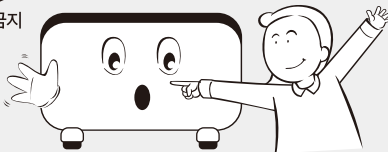

• 노약자나 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하십시오.



플러그 뺐

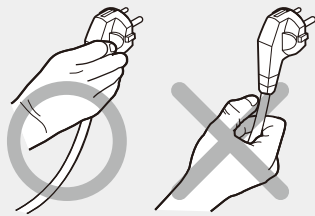

• 전원플러그를 뺐을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뺏아주십시오.

각부의 명칭

공기배출구

디스플레이

전면커버


손잡이

조작버튼


메인 전원스위치

이동용 바퀴


부속품

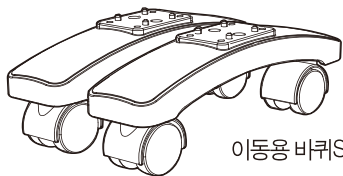

이동용 바퀴SET 2EA



상단 벽걸이 브라켓
2EA



하단 벽걸이 브라켓
2EA



이동용 바퀴 고정나사
8EA



브라켓 고정나사
8EA




칼볼록
4EA



벽고정 나사
4EA



설치방법

벽걸이 설치 안전거리

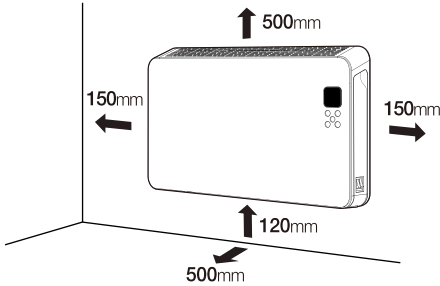


본 제품은 그림과 같이 안전거리를 유지하여 설치하시기 바랍니다. (바닥면 가까이 설치하여야 난방 효과가 더욱 좋습니다.)

벽걸이 브라켓을 이용한 벽면 설치방법

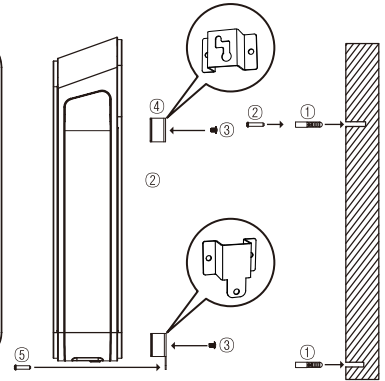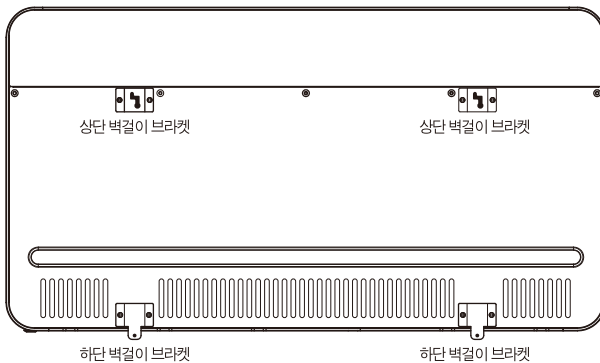

- ① 동봉된 설치가이드 간지를 설치 벽면에 부착하여 나사 위치에 맞게 4개의 구멍을 뚫고 칼블럭을 삽입합니다.
- ② 칼블럭이 삽입된 상단 2곳에 벽고정 나사를 드라이버로 단단히 고정합니다.
- ③ 제품 박스에 동봉된 상단, 하단 벽걸이 브라켓을 제품 뒷면에 그림과 같이 드라이버로 단단히 고정합니다.
- ④ 상단 벽면에 고정된 2개의 나사에 상단 벽걸이 브라켓을 맞추어 넣고 약간 밑으로 내려주면 고정됩니다.
- ⑤ 제품이 고정된 상태에서 하단에 삽입된 2곳의 칼블럭 위치에 벽고정 나사를 드라이버로 단단히 고정합니다.

이동용 바퀴SET 조립방법

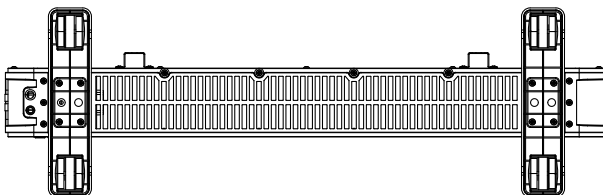


바닥에 박스나 모포를 깔아 놓고 제품을 뒤집어 이동용 바퀴SET을 드라이버로 단단히 고정 조립하여 주십시오.

(이동용 바퀴 고정나사 8EA)

※분리는 설치시의 역순으로 하시기 바랍니다.

사용방법

작동 방법

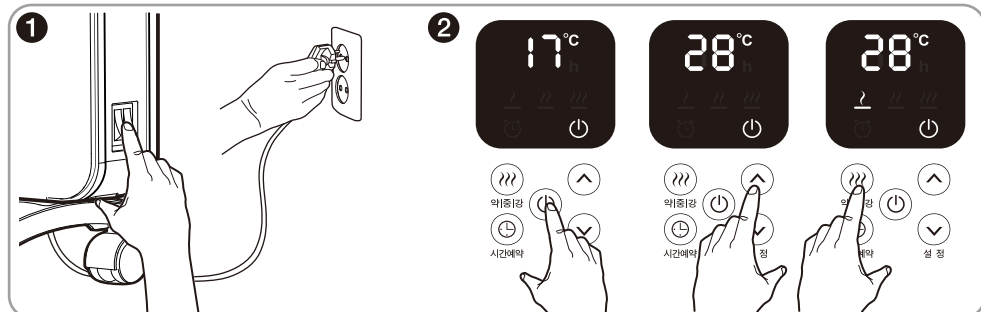


- 전원 플러그를 연결한 후 본체 우측면의 메인 전원스위치를 ON 합니다.

- 〇 버튼을 누르면 디스플레이 창이 활성화 되고 현재 실내온도가 표시 됩니다.(이때 제품 출시 온도 25℃ 보다 실내온도가 높을 경우 동작이 안되니 ^ 버튼을 눌러 온도를 25℃ 이상으로 설정한 후 ~~~ 버튼을 눌러 화력을 설정하시면 작동됩니다.)

※ 실내온도보다 제품온도가 낮으면 제품이 작동되지 않으며, 실내온도보다 제품온도를 높게 설정하면 제품이 작동합니다.

온도설정 기능

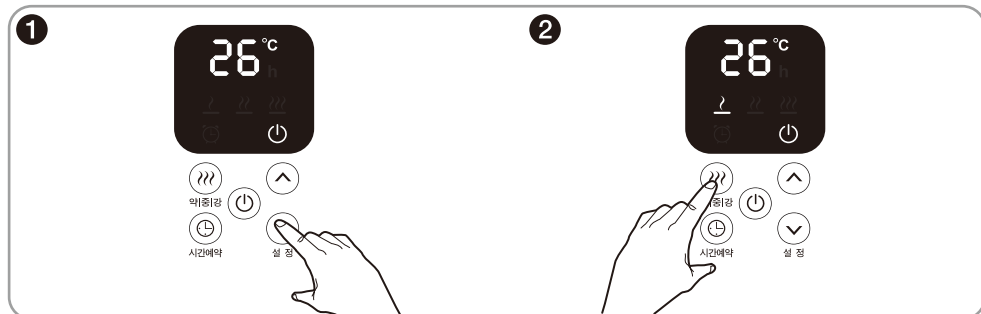

- v 버튼을 누르면 온도설정으로 활성화되며 v ^ 버튼을 눌러 온도를 설정합니다. (온도설정 5℃ ~50℃까지 가능합니다.)

- ~~~ 버튼을 누르면 작동됩니다.

화력설정 기능



- ~~~ 버튼을 한번 누르면 화력 (약) 으로 설정됩니다.

- ~~~ 버튼을 연속으로 눌러 약, 중, 강 으로 화력을 조절합니다.

동파 방지 기능

1



- 온도설정 기능과 같이 ▼ 버튼을 눌러 제품 출시 최저설정 온도 5°C로 설정합니다.

2



- 약중량 버튼을 누르면 작동됩니다.

실내온도 5°C 이하 일때




- 실내온도가 5°C 이하일때 작동이 가능합니다.

실내온도 5°C 이상 일때



- 실내온도가 5°C 이상일때 작동이 안됩니다.


※ NOTICE

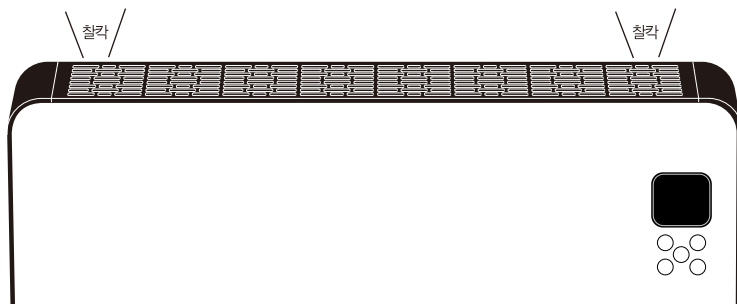

- 제품 화력 조절 및 제품 초기동작 할 때 철각 소리가 나는 이유는 제품의 내구성과 안전성을 확보하기 위한 전자식 릴레이 개, 폐제어 장치가 작동하는 소리이기 때문에 안심하고 사용하십시오.
- 안전을 위하여 제품 내부온도가 과도하게 높을 경우 철각 소리가 나며 작동이 정지됩니다. 이후 제품 내부온도가 내려가면 철각 소리가 나며 재작동 합니다. 이때 발생하는 소리는 열안전장치가 작동하는 소리이기 때문에 안심하고 사용하십시오.

부가기능 (타이머 예약)


켜짐 예약기능

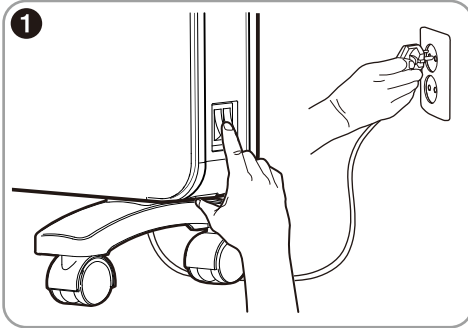

- 전원 플러그를 연결한 후 본체 우측면의 메인전원스위치를 ON 합니다.




- ⌚버튼을 누르면 디스플레이에 00_h 표시가 활성화되며 5회 점멸합니다.

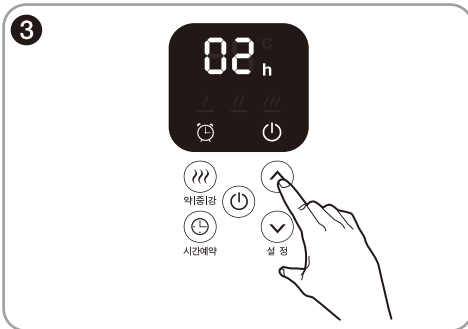


- 디스플레이에 00_h 표시가 점멸중일때 ^ 버튼을 눌러 켜짐 예약시간을 설정합니다. 설정이 완료되면 5회 점멸합니다. (시간설정범위는 1시간 단위이며 24시간 까지 설정 가능합니다.)



- 디스플레이 점멸이 끝나면 ^ 버튼을 눌러 희망온도를 설정합니다.

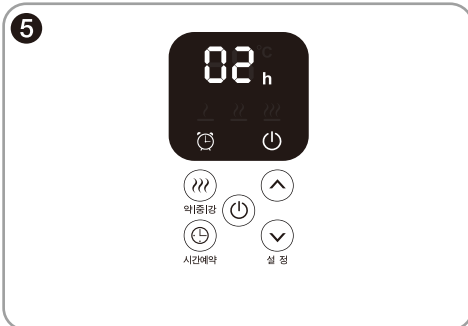


- 온도설정이 끝나면 디스플레이에 예약시간이 표시됩니다.

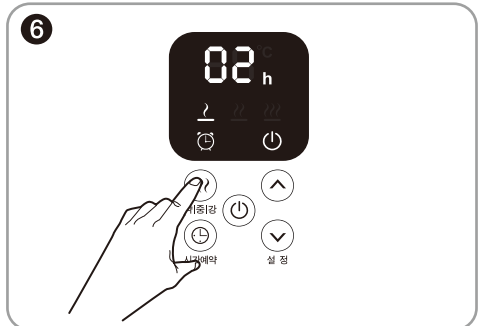

- ~~~버튼을 눌러 약, 중, 강 화력을 설정하면 켜짐예약이 완료됩니다. 메인 전원스위치를 끄면 모든 설정기능이 초기화 됩니다.


꺼짐 예약기능

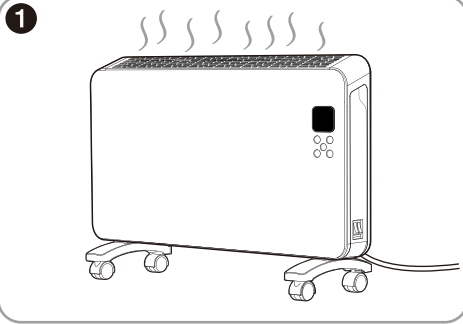


- 꺼짐 예약기능은 제품이 작동중일때 가능한 기능입니다.



- 제품이 작동중일때 ⌚ 버튼을 누르면 디스플레이에 00_h 표시가 활성화 됩니다.

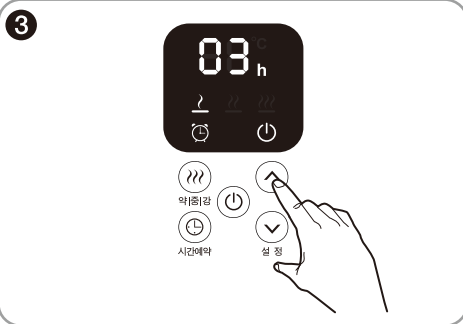


- ^ 버튼을 눌러 꺼짐 예약시간을 설정합니다.
시간설정범위는 1시간 단위이며 24시간 까지
설정가능합니다.

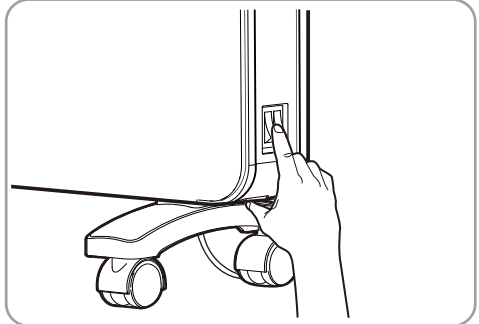

- 메인 전원스위치를 끄면 모든 설정이 초기화 됩니다.

손질 및 보관 / AS관련


손질 및 보관

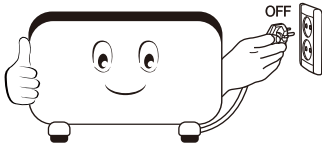


히터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 열이 완전히 식은 후에 진행하여 주십시오.




손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

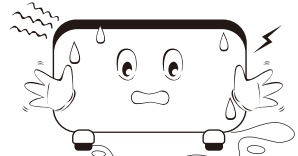


전기가 통하는 부분(히터, 스위치 등)에는 물기가 묻지 않도록 하십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

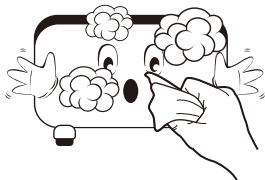

제품의 먼지는 부드러운 천으로 닦아주고 물, 세제, 화학용제가 첨가된 액체나 사포 등으로 닦아내지 마십시오. (제품 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

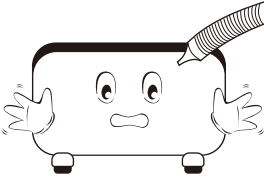

공기배출구에 붙은 먼지 청소시 진공 청소기를 사용할 경우 저단으로 하여 청소하십시오.

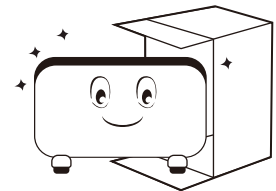

깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에 • 사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
히터가 작동하지 않는다.	- 전원플러그를 확실하게 꽂았습니까? - 전원스위치가 꺼진 위치에 있지 않습니까? - 정전이 되지 않았습니까? - 본체 밑바닥 면의 굴곡이 심하거나 다른물체가 끼어있어 전도 안전스위치가 작동을 못하고 있지는 않습니까?
타는 냄새 및 “윙” 소리가 난다.	처음 사용한 경우 열선에 전기가 전달 될 때의 증상이며, 열선이 발산되면 없어집니다.

제품 사양

품 명	신일 프리미엄 컨벡터 히터
모 델 명	SEH-CN2000, SEH-CO3000, SEH-CH220, SEH-PA4001WS, SEH-P1350SJ
정 격 전 압	220V 60Hz
소비전력(W/h)	약(800) / 중(1,200) / 강(2,000)
발열량(Kcal/h)	약(688) / 중(1,032) / 강(1,720)
재 질	Gi (용융아연도금강판) / Spray / Aluminum Heat Sink Sheath Heater / ABS
규 격	700mm x 70mm x 400mm
무 게	약 5.5kg

신일 A/S 센터

전국 어디서나 1577-6667

서	울
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경	기
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/안성	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인	천
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강	원
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대	전
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충	남
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충	북
창주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전	북
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광	주 / 전 남
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대	구
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경	북
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부	산
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경	남
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울	산
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제	주
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온	라	인
	웹사이트	
	http://www.shinil.co.kr/	
	블로그	
	https://blog.naver.com/shinil1959	
	카페	
	https://cafe.naver.com/shinilsense	
	페이스북	
	https://www.facebook.com/shinil1959	
	유튜브	
	https://www.youtube.com/user/SHINIL1959	
	인스타그램	
	@shinil1959	

신일 제품 보증서

제품명				보증기간	고객 주소		
모델명					년	성명	전화
구입일자 년 월 일						판매점 상호(주소)	
보증기간 년 월 일 까지						성명	전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우