

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

·SEH-D180WS
·SEH-D3000SJ



신일 카본히터

SHINIL Carbon Heater



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요

안전을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았으니 사용에 주의하시기 바랍니다.

⚠ 경고

“사망 또는 중상 등을 입힐 가능성이 예상” 되는 내용입니다.

⚠ 경고

본 사용설명서에서 설명된 사용법을 준수하십시오.
제조사에서 권장하는 부속품만을 사용하십시오.
반드시 임의로 개조하면 안되며 수리기술자 이외의 사람은
분해 · 수리하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

⚠ 경고

전기히터를 사용하지 않을 때는 전원코드를 연결한 상태로
두지 마십시오. 사용하지 않거나 수리 서비스가 필요한 경우
에는 전원 스위치를 끄고 전원 코드를 분리하십시오.

⚠ 경고

장난감으로 사용하지 못하게 하십시오. 어린이가 전기히터를
사용하거나, 어린이 근처에서 전기히터를 작동할 때에는
특별한 주의가 필요합니다.


⚠ 경고

전원코드 또는 플러그가 손상된
경우에는 기기를 사용하지 마십시오.



⚠ 경고

한 콘센트에 여러 기기를 꽂아
사용하지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다..

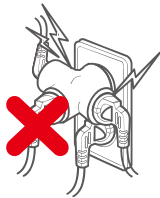


⚠ 경고

전원코드가 날카로운 모서리나 테두리에 닿게 잡아당기지
마십시오. 전원코드 위로 전기히터를 이동시키지 마십시오.
열이 발생하는 표면에서 전원코드를 멀리 하십시오.


⚠ 경고

전류 용량이 부적합한 연장코드나
콘센트를 사용하지 마십시오.

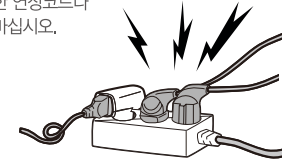

⚠ 경고

전원코드를 분리하기 전에
모든 스위치를
꺼주십시오.

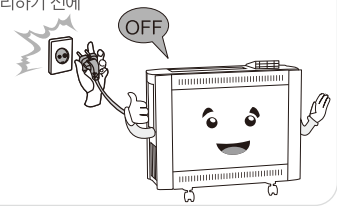


⚠ 경고

전원코드를 분리할 때 코드를 잡아 당기지
마십시오. 전원코드를 분리할 때는 플러그
를 잡고 분리하십시오.




⚠ 경고

손이 물기에 젖은 상태로 전원플러그나
전기히터를 만지지 마십시오.
또한 신발을 미착용 상태로 기기를
작동하지 마십시오.

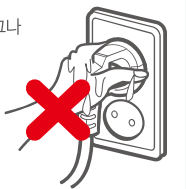


⚠ 경고

기기가 뜨거운 상태에서 기기를
보관하지 마십시오.

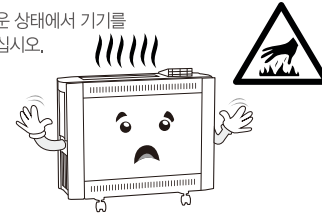


⚠ 경고

전원코드를 카페트, 작은 융단 또는 그와 비슷한 것 아래로
설치하지 마십시오.

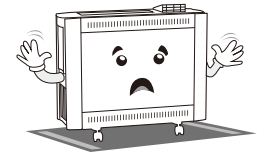


⚠ 경고

기기를 욕조, 샤워기, 수영장 또는 기타 액체 바로 근처에서
사용하지 마십시오.

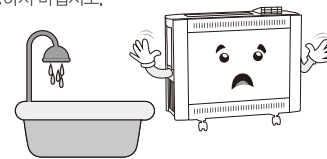

⚠ 경고


계단 및 경사면에서 사용하지 마십시오. 평평하고 넓은 여유
공간을 확보하신 후 사용하십시오.

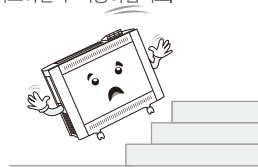




경고

휘발유 같이 인화성 및 가연성이 있는 물질이 존재하는 지역에서 기기를 사용하지 마십시오.

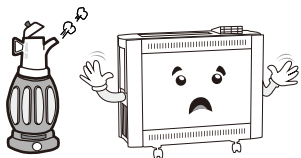


경고

2시간 이상 장시간 사용 시 약 20분 동안 전원을 끄신 후 다시 사용하십시오.

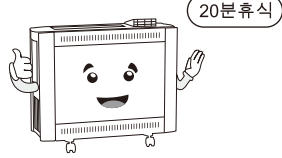


경고

재해를 예방하기 위해 손상된 전원 코드는 반드시 제조사에 의해서 교체되어야만 합니다.
또는 제조사의 서비스 대리인이나 그에 준하는 자격을 갖춘 사람이 교체해야만 합니다.

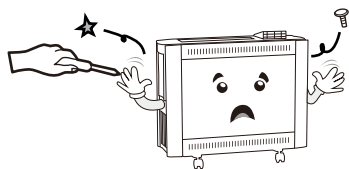

경고

옥외 사용 중에 비 또는 눈이 오는 경우에는, 사용자는 반드시 즉각 기기의 사용을 멈추고 가능한 빨리 플러그를 전원 공급 장치로부터 뽑아야만 합니다.

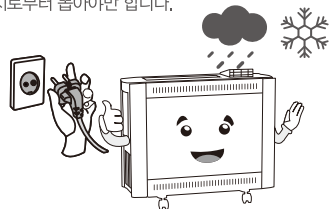


사용시 주의사항

지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우에 해당하며 주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바랍니다.

- 01 작동 중 절대 타기쉬운 (휴지, 종이, 나무) 물질을 망 안쪽에 넣지 마세요.
- 02 위험 또는 전기적 충격을 방지하기 위하여 창문 가까이에서 제품을 사용하지 마세요.
- 03 제품을 청소하기 전, 다른 곳으로 이동할 경우 또는 유지보수 시에는 제품의 플러그를 반드시 빼주세요.
- 04 제품은 반드시 바닥이 평평하고 안정감있는 곳에 두고 사용하세요.
- 05 제품을 습기가 많은 곳(욕실 등)에서 사용하는 것을 금합니다.
- 06 제품의 전원 코드가 손상되었을 경우 당사의 서비스센터를 통해 교체를 받거나 유자격자가 교체해야 합니다.

제품 정보 및 각 부의 명칭


제품 정보 확인 및 각 부의 명칭을 확인 후 사용하여 주시기 바랍니다.

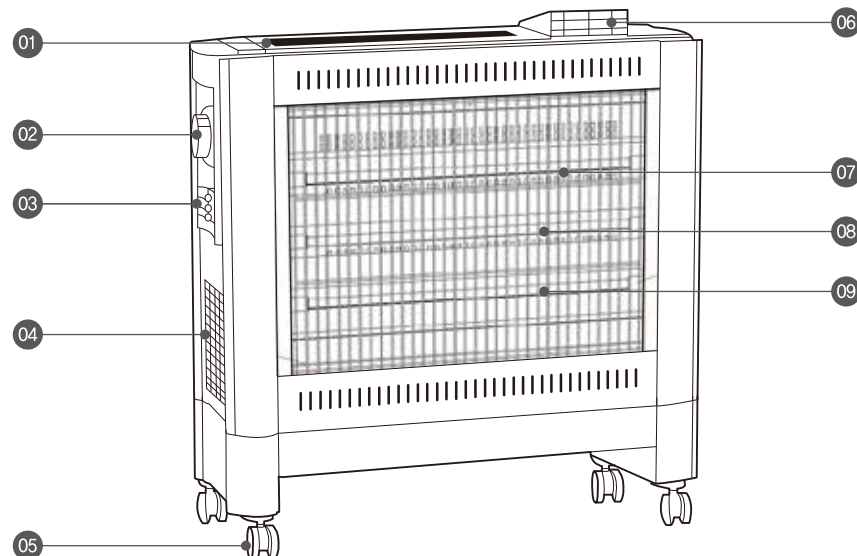

- 01 대류그릴 02 타이머 03 전원스위치 04 코드 수납부 05 이동바퀴
- 06 대류 팬 07 카본램프 08 반사경 09 안전망

제품의
사용방법

제품의 조작버튼 및 기능을 숙지한 후 사용하여 주시기 바랍니다.

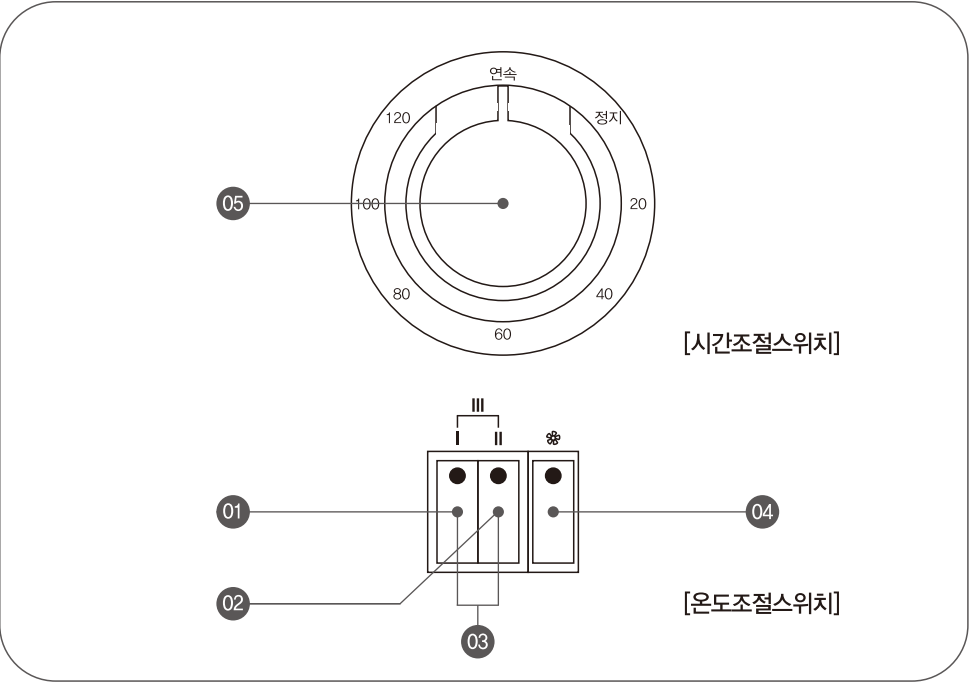

- 01 제품의 온도조절스위치를 눌러 3단계로 온도를 조절할 수 있습니다. 히터는 1단계에서 (≡) 가운데 램프가 작동합니다.
- 02 온도조절스위치의 2단 버튼을 눌러 히터를 2단으로 작동할 수 있습니다. 히터는 2단계에서 (≡) 상 · 하 램프가 작동합니다.
- 03 온도조절스위치의 1,2단을 동시에 눌러 히터를 3단으로 작동할 수 있습니다. 히터는 3단계 (≡)에서 모든 램프가 켜집니다.
- 04 온도조절스위치의 온풍스위치를 눌러 상부 대류팬을 작동할 수 있습니다.
- 05 제품의 시간조절스위치를 돌려 사용시간을 설정할 수 있습니다. 제품은 최대 120분까지 시간설정이 가능합니다.

문제 발생 시
해결방안

이 항목은 소비자들이 쉽게 접할 수 있는 오류에 대한 내용입니다. 아래 내용으로 해결 할 수 없는 문제가 발생했다면 반드시 서비스센터로 연락주시기 바랍니다.

서비스 신청 전 확인사항

사용설명서를 충분히 읽어 보신 후 재사용 해보시고 그래도 작동이 되지 않을 경우에는 아래 고객상담실로 연락주시기 바랍니다.

증상	원인	확인사항
전원이 들어오지 않아요?	전원 플러그가 꽂혀있나요?	콘센트에 전원 플러그가 제대로 꽂혀있는지 확인해주세요.
	타이머가 /정지/위치에 놓여있나요?	타이머의 위치를 /연속/으로 돌려주세요.
	바닥이 평평한 곳에서 작동하셨나요?	제품을 평평한 곳에서 작동시켜주세요. 본 제품은 안전을 위해 넘어지거나 기울어져 있을 경우 자동으로 전원을 차단합니다.
	콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.	다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.
	콘센트의 규격이 올바른가요?	본 제품은 AC220V, 60Hz 전용 콘센트,정격 220V, 16A 이상의 콘센트에서 단독으로 사용해야합니다.
타는 냄새가 나요	최초 사용시 발생할 수 있는 자연스러운 현상입니다.	제품의 최초 사용시 램프에 먼지 또는 코팅물질이 타면서 타는 냄새 또는 연기가 발생할 수 있습니다. 단, 해당 증상이 지속될 경우 당사의 서비스센터에 문의해 주세요.
발열체에서 연기가 나요		
사용 중 갑자기 멈춰요	타이머의 위치를 확인해 주세요.	타이머를 설정 후 사용하셨다면 /연속/위치에 놓거나 다시 시간을 설정하여 주십시오.
	본 제품은 과열 시 과열방지 보호 장치가 있어 제품이 일시적으로 멈출 수 있습니다.	전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후 30분 정도 기다렸다가 다시 사용하세요.

- 전선을 임의로 개조 혹은 타전선과 연결하여 사용하지 말아주세요. 화재의 원인이 됩니다.
- 전선코드의 파손 시 유자격 기술자나 A/S센터에서 코드를 교환하여 주십시오.

청소 및 보관

제품의 사용 후 손질방법을 숙지하시어 올바르게 관리해주시기 바랍니다.

- 01 장시간 미사용 시 제품을 청소하고 습기가 없는 곳에 보관해 주십시오.
- 02 청소 전 반드시 제품의 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 03 부드러운 천으로 본체를 닦으십시오. 휘발유, 희석제 및 기타 용액을 사용하지 마십시오.
- 04 내부를 청소하기 위해 본체를 분해하지 마십시오.

MEMO

[illegible]

MEMO

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경남	발안,오산,평택	031) 651-7894	경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		함안	055-583-1088
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580	경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	경기	일산,원당	031) 919-7030		경산, 수성구	053) 424-8396
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			동구, 북구	053) 942-0139
	송파구, 강동구		인천	철원,화천,동두천	02) 922-3684		달서구	053) 651-5729
	하남시	02) 408-4911		인천지역	032) 766-1537		포항	054) 231-9988
	중랑구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511		경주	054) 742-7157
	강남구	02) 576-8580		부천시,신천리	032) 344-7647	전남	구미	054) 458-0357
	양천구, 강서구	02) 2606-0652		김포, 강화			안동	053) 424-8396
	구로구, 금천구	02) 857-5318	충천	인천서구, 동구	032) 762-2663		전남전지역	062) 362-5051
	용산구			중구, 남구			광주시	
	관악구	02) 833-4583		인천(남동,연수구)	032) 766-1537	전북	순천,여수,광양	061) 723-6618
	동작구		강원	춘천시	033) 256-3602		목포,신안,무안	061) 282-1222
	영등포구	02) 841-5103		원주시	033) 746-2572		광주(동구,남구)	062) 381-3831
	마포구			강릉	033) 642-5459	전북	전주(전북전역)	
경기	서초구, 과천시	02) 583-8279	충남	충남/충북 전역	042) 635-4752		063) 244-6061	
	여주,이천	031) 634-9798		대전시			정읍,고창,부안	
	구리시, 남양주, 가평군			세종시	042) 635-4751		완산구	063) 244-6062
	02) 922-3683			당진군		제주	제주시	064) 755-7813
	의정부	02) 956-8121	충북	천안,아산,온양	041) 575-9298		서귀포	064) 763-7813
	광명시	02) 2614-7748		서산,태안	041) 662-1802	지방서비스센터	서울 강남 02) 576-8580	
	안양,군포,의왕	031) 477-7837		홍성,광천	041) 632-2953		서울 경기북부 02)922-3683	
경기	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554		청주시(충북일원)	043) 288-7216		서울 남부 02)833-4583	
	성남, 분당	02) 576-8580		충주,음성,제천	043) 843-7778		경기 남부 031)354-9313	
	부산지역 총괄서비스		부산	사하구	051) 243-0146		인천 032)766-1537	
	051) 809-5776			진구, 동구	051) 802-5132		대전/충남 042)635-4751	
	연제구,동래구,서구,			남구, 수영구	051) 757-1321		광주/전남 062)362-5051	
	금정구,중구,영도구,	051) 809-5776		해운대구			전주/전북 063)244-6061	
	기장군,강서구,		울산	울산전역(언양)	052) 265-8854		부산 051)809-5776	
부산	양산시,김해시,밀양시						대구 053)424-8396	
	사상구, 북구	051) 301-7309					마산/경남 055)247-2339	
							울산 052) 265-8854	