

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.



신일 카본히터

SHINIL Carbon Heater



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았으니 사용에 주의하시기 바랍니다.

⚠ 경고 “사망 또는 중상 등을 입힐 가능성이 예상” 되는 내용입니다.

⚠ 경고

본 사용설명서에서 설명된 사용법을 준수하십시오. 제조사에서 권장하는 부속품만을 사용하십시오. 반드시 임의로 개조하면 안되며 수리기술자 이외의 사람은 분해·수리하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

⚠ 경고

전기히터를 사용하지 않을 때는 전원코드를 연결한 상태로 두지 마십시오. 사용하지 않거나 수리 서비스가 필요한 경우에는 전원 스위치를 끄고 전원 코드를 분리하십시오.

⚠ 경고

정난감으로 사용하지 못하게 하십시오. 어린이가 전기히터를 사용하거나, 어린이 근처에서 전기히터를 작동할 때에는 특별한 주의가 필요합니다.


⚠ 경고

전원코드 또는 플러그가 손상된 경우에는 기기를 사용하지 마십시오.



⚠ 경고

한 콘센트에 여러 기기를 꽂아 사용하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

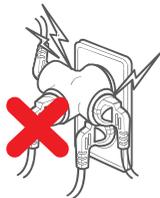


⚠ 경고

전원코드가 날카로운 모서리나 테두리에 닿게 잡아당기지 마십시오. 전원코드 위로 전기히터를 이동시키지 마십시오. 열이 발생하는 표면에서 전원코드를 멀리 하십시오.


⚠ 경고

전류 용량이 부적합한 연장코드나 콘센트를 사용하지 마십시오.

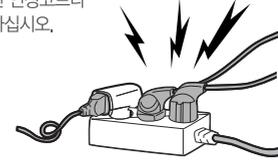

⚠ 경고

전원코드를 분리하기 전에 모든 스위치를 꺼주십시오.

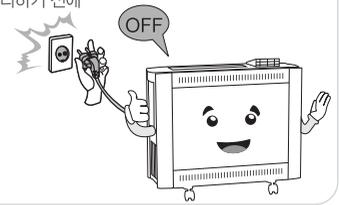

⚠ 경고

전원코드를 분리할 때 코드를 잡아 당기지 마십시오. 전원코드를 분리할 때는 플러그를 잡고 분리하십시오.



⚠ 경고

손이 물기에 젖은 상태로 전원플러그나 전기히터를 만지지 마십시오. 또한 신발을 미착용 상태로 기기를 작동하지 마십시오.




⚠ 경고

기기가 뜨거운 상태에서 기기를 보관하지 마십시오.




⚠ 경고

전원코드를 카페트, 작은 융단 또는 그와 비슷한 것 아래로 설치하지 마십시오.

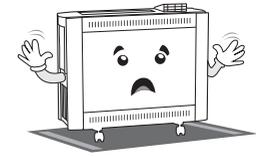


⚠ 경고

기기를 욕조, 샤워기, 수영장 또는 기타 액체 바로 근처에서 사용하지 마십시오.

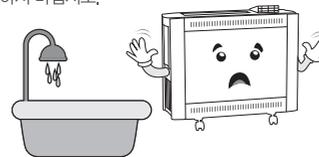


⚠ 경고

계단 및 경사면에서 사용하지 마십시오. 평평하고 넓은 여유 공간을 확보하신 후 사용하십시오.

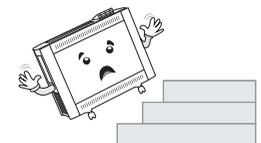


⚠ 경고

휘발유 같이 인화성 및 가연성이 있는 물질이 존재하는 지역에서 기기를 사용하지 마십시오.

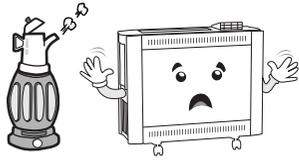


⚠ 경고

2시간 이상 장시간 사용 시 약 20분 동안 전원을 끄신 후 다시 사용하십시오.

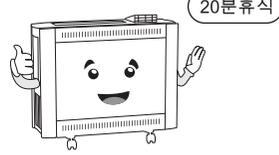


⚠ 경고

재해를 예방하기 위해 손상된 전원 코드는 반드시 제조사에 의해서 교체되어야 합니다. 또는 제조사의 서비스 대리인이나 그에 준하는 자격을 갖춘 사람이 교체해야만 합니다.

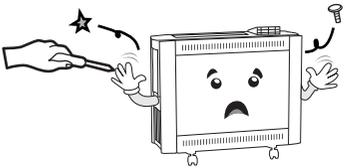

⚠ 경고

옥외 사용 중에 비 또는 눈이 오는 경우에는, 사용자는 반드시 즉각 기기의 사용을 멈추고 가능한 빨리 플러그를 전원 공급 장치로부터 뽑아야만 합니다.

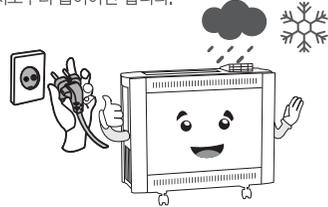


사용시 주의사항

지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우에 해당하며 주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바랍니다.

- 01 작동 중 절대 타기쉬운 (휴지, 종이, 나무) 물질을 망 안쪽에 넣지 마세요.
- 02 위험 또는 전기적 충격을 방지하기 위하여 창문 가까이에서 제품을 사용하지 마세요.
- 03 제품을 청소하기 전, 다른 곳으로 이동할 경우 또는 유지보수 시에는 제품의 플러그를 반드시 빼주세요.
- 04 제품은 반드시 바닥이 평평하고 안정감있는 곳에 두고 사용하세요.
- 05 제품을 습기가 많은 곳(욕실 등)에서 사용하는 것을 금합니다.
- 06 제품의 전원 코드가 손상되었을 경우 당사의 서비스센터를 통해 교체를 받거나 유자격자가 교체해야 합니다.

제품 정보 및 각 부의 명칭


제품 정보 확인 및 각 부의 명칭을 확인 후 사용하여 주시기 바랍니다.

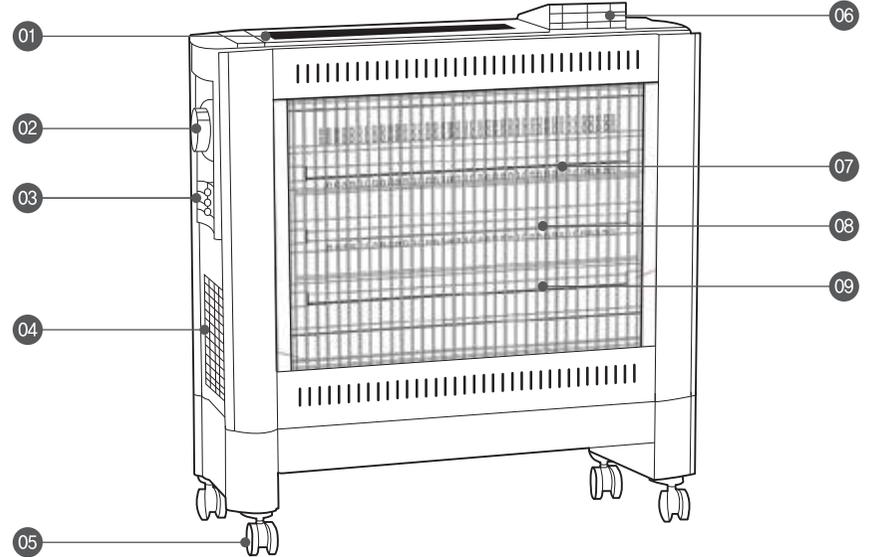

- 01 대류그릴
- 02 타이머
- 03 전원스위치
- 04 코드 수납부
- 05 이동바퀴
- 06 대류 팬
- 07 카본램프
- 08 반사경
- 09 안전망

제품의 사용방법

제품의 조작버튼 및 기능을 숙지한 후 사용하여 주시기 바랍니다.

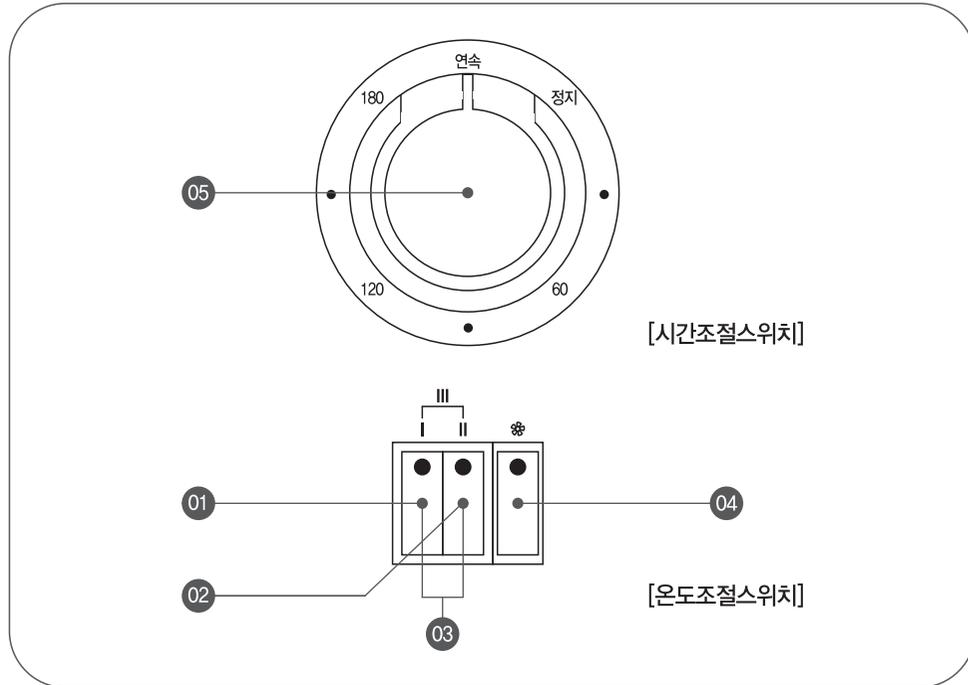

- 01 제품의 온도조절스위치를 눌러 3단계로 온도를 조절할 수 있습니다. 히터는 1단계에서 (I) 가운데 램프가 작동합니다.
- 02 온도조절스위치의 2단 버튼을 눌러 히터를 2단계로 작동할 수 있습니다. 히터는 2단계에서 (II) 상·하 램프가 작동합니다.
- 03 온도조절스위치의 1,2단을 동시에 눌러 히터를 3단계로 작동할 수 있습니다. 히터는 3단계 (III)에서 모든 램프가 켜집니다.
- 04 온도조절스위치의 온풍스위치를 눌러 상부 대류팬을 작동할 수 있습니다.
- 05 제품의 시간조절스위치를 돌려 사용시간을 설정할 수 있습니다. 제품은 최대 180분까지 시간설정이 가능합니다.

문제 발생 시 해결방안

이 항목은 소비자들이 쉽게 접할 수 있는 오류에 대한 내용입니다. 아래 내용으로 해결 할 수 없는 문제가 발생했다면 반드시 서비스센터로 연락주시기 바랍니다.

서비스 신청 전 확인사항

사용설명서를 충분히 읽어 보신 후 재사용 해보시고 그래도 작동이 되지 않을 경우에는 아래 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

증상	원인	확인사항
전원이 들어오지 않아요?	전원 플러그가 꽂혀있나요?	콘센트에 전원 플러그가 제대로 꽂혀있는지 확인해주세요.
	타이머가 /정지/위치에 놓여있나요?	타이머의 위치를 /연속/으로 돌려주세요.
	바닥이 평평한 곳에서 작동하셨나요?	제품을 평평한 곳에서 작동시켜주세요. 본 제품은 안전을 위해 넘어지거나 기울어져 있을 경우 자동으로 전원을 차단합니다.
	콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.	다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.
콘센트의 규격이 올바른가요?	본 제품은 AC220V, 60Hz 전용 콘센트,정격 220V, 16A 이상의 콘센트에서 단독으로 사용해야 합니다.	
타는 냄새가 나요	최초 사용시 발생할 수 있는 자연스러운 현상입니다.	제품의 최초 사용시 램프에 먼지 또는 코팅물질이 타면서 타는 냄새 또는 연기가 발생할 수 있습니다. 단, 해당 증상이 지속될 경우 당사의 서비스센터에 문의해 주세요.
발열체에서 연기가 나요		
사용 중 갑자기 멈춰요	타이머의 위치를 확인해 주세요.	타이머를 설정 후 사용하셨다면 /연속/위치에 놓거나 다시 시간을 설정하여 주십시오.
	본 제품은 과열 시 과열방지 보호 장치가 있어 제품이 일시적으로 멈출 수 있습니다.	전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후 30분 정도 기다렸다가 다시 사용하세요.

- 전선을 임의로 개조 혹은 타전선과 연결하여 사용하지 말아주세요. 화재의 원인이 됩니다.
- 전선코드의 파손 시 유자격 기술자나 A/S센터에서 코드를 교환하여 주십시오.

MEMO

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/중로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
영등포구/동대문구/관악구	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북 기타 지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

- 웹사이트**
http://www.shinil.co.kr/
- 블로그**
https://blog.naver.com/shinil1959
- 카페**
https://cafe.naver.com/shinilsense
- 페이스북**
https://www.facebook.com/shinil1959
- 유튜브**
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
- 인스타그램**
https://www.instagram.com/shinil.official/
@shinil1959