

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를
※받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 근적외선 히터 사용 설명서

SHINIL Electric Infrared Heater
User Manual

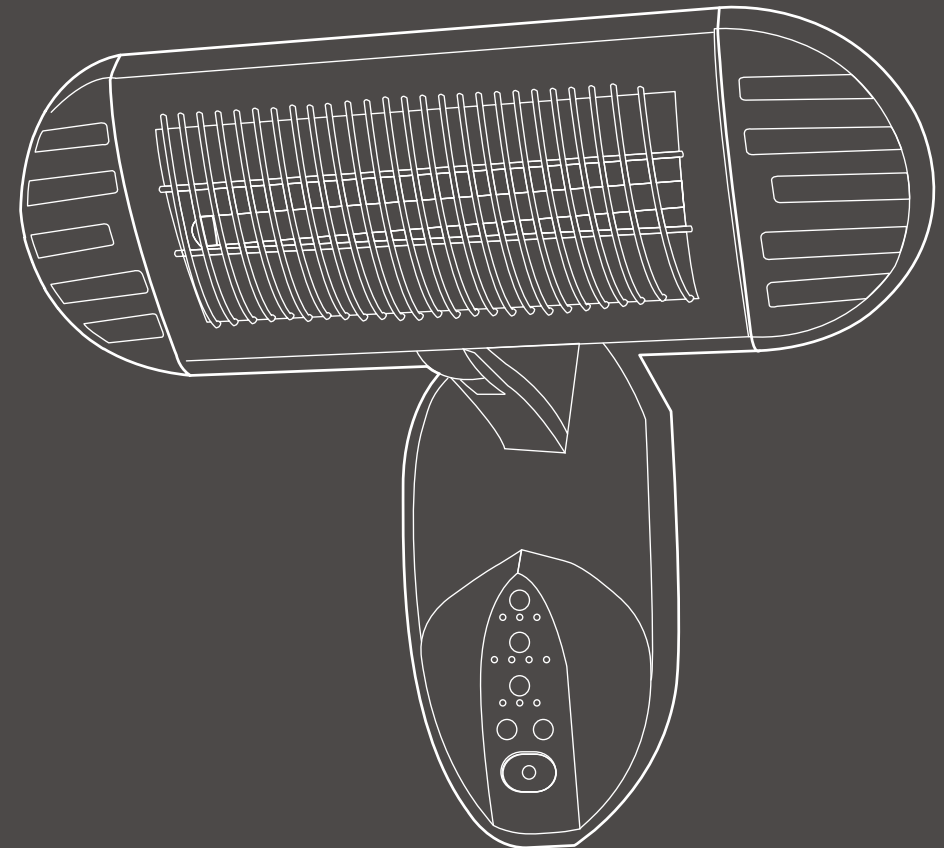

제품 사양

품 명	근적외선 히터	소 비 전 력	강 : 1800 W/중 : 1350 W/약 : 900 W (3단계 온도 조절기능으로 전기로 절감)
전도안전장치	본체에 전도 안전 장치를 채용하여 히터가 넘어지거나 이동 시 자동으로 전원이 차단되어 안전하게 사용 가능한 기능입니다.		
시 간 조 절	7시간 30분 타이머 예약 가능 (연속 + 1회 동작 시 30분씩 설정 가능)		
주 요 기 능	좌, 우 회전 기능 (자동) / 상하 헤드 조절 기능 (수동)		

※ 1~2m 떨어져 있을 때 열효율이 가장 효과적입니다.

처음 사용시 타는 냄새가 조금 나지만 열이 발생하면 곧 없어집니다.

※ 권장 조립방법에 따라 조립하지 않을 경우 화재 및 상해로 인한 인명 또는 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



알 림



금 지



분해금지



접촉금지



물접촉금지



플러그뽑



덮기금지

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

안전상의 주의




주 의




금 지

코드선을 점검하여 주십시오.
코드선이나 플러그가 파손된 경우에는
신일 소비자상담실에 의뢰하여 코드를
교환하여 주십시오.

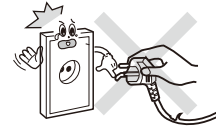

금 지

한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그
를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
• 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

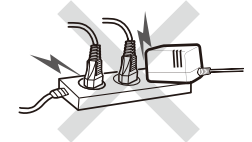

금 지

220V 이외의 전압에서는 사용하지
마십시오.

- 감전 · 쇼트 ·
화재의 원인이
됩니다.



접촉금지

물기가 묻은 손으로 플러그를 꽂거나
조작부 등을 만지지 마십시오.
• 감전의 위험이 있습니다.




물접촉금지




금 지

난방기를 소켓 배출구(콘센트) 바로
아래 위치에서 사용하지 마십시오.

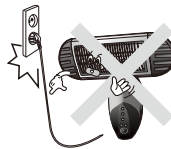

금 지

난방기가 덮혀있거나 부적절하게 위치한
경우 화재위험이 발생하며, 난방기 스위
치를 자동적으로 넣는 프로그래머,
타이머 또는 기타의 장치로 난방기를
사용하지 마십시오.



금 지

유아 또는 스스로 온도조절 및 조작이
불가능한 분의 사용을 삼가하여
주십시오.

- 상해를 입을 우려가 있으며 고장 및
사고의 원인이 됩니다.



금 지

전원코드에 흠집을 내거나 무리하게
구부리거나, 조이는 등의 충격을 주지
마십시오.

- 전원코드가 파손되어 화재 · 감전의
원인이 됩니다.



플러그뽑

제품의 청소시나 사용하지 않을 경우
반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.

- 감전 · 화재의 원인이 됩니다.



분해금지

본사가 지정하는 서비스센터 직원외
에는 사용자 임의대로 제품을 분해
하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.

- 이상작동으로 인한 화재 · 감전 · 상해의
위험이 있습니다.



! 주의


금 지 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
• 고장 · 감전 · 화재의 우려가 있습니다.

- 출입이 빈번한 곳에서는 코드선에 걸려 넘어질 염려가 있으니 사용하지 마십시오.
- 설치할 면이 불안정한 곳, 전기제품, 가구 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오.
- 물이 뿌려지는 욕실이나 고습한 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 화기근처나 기름기가 많은 곳 또는 커튼이나 인화성물질이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 영 · 유아의 손이 닿기 쉬운 곳에서는 사용하지 마십시오.

금 지 다음과 같은 용도로 사용하지 마십시오.
• 고장 · 감전 · 화재의 우려가 있습니다.


- 애완동물의 난방용으로 사용하지 마십시오.
- 의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마시고 히터위에 물건을 걸쳐놓지 마십시오.

금 지 플러그를 뽑을 때에는 코드선을 잡아 당기지 마시고 반드시 플러그를 잡고 뽑아 주십시오.
• 감전이나 쇼트로 발화할 위험이 있습니다.

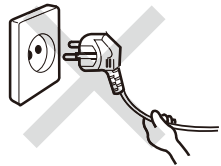


금 지 본체를 거꾸로 하거나 넘어뜨린 상태에서 사용하지 마십시오. 넘어진 상태에서는 센서가 작동하여 전원이 켜지지 않습니다.

• 고장의 원인이 됩니다.

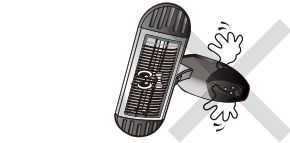

금 지 취침시에는 히터를 사용하지 마십시오.
• 화재 또는 화상을 입을 우려가 있습니다.

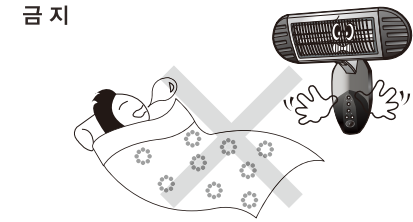

금 지 히터부를 직시하지 마시고, 동일한 신체부위에 장시간 열이 닿지 않도록 주의 하십시오.

• 눈에 나쁜 영향을 끼칠 위험이 있으며 화상을 입을 우려가 있습니다.



※ 히터의 열을 직접 받는 곳에 물건을 두지 마십시오. 변형 · 변질 · 변색 및 화재의 원인이 됩니다.

금 지 제품에 강한 진동이나 충격을 주지 마십시오.
• 히터관이 파손되어 감전이나 유리파면에 의한 상해를 입을 수 있습니다.



※ 제품을 떨어뜨렸을 경우에는 곧바로 사용을 중지 하고 플러그를 뽑은 후 본사에서 서비스센터에 의뢰하여 점검을 받으십시오.

* 벽걸이형과 좌석용 근적외선 히터는 근접 센서가 작동하지 않습니다. 화기 가까이 가지 마십시오.

안전망

방열판

전원

근적외선 램프

좌우 회전

약/중/강

온도 조절 (-)

코드선

옆면 케이스


좌우 회전 동작 표시등

30분/1시간/2시간/4시간

시간 조절

온도 조절 (+)

리모콘 수신부

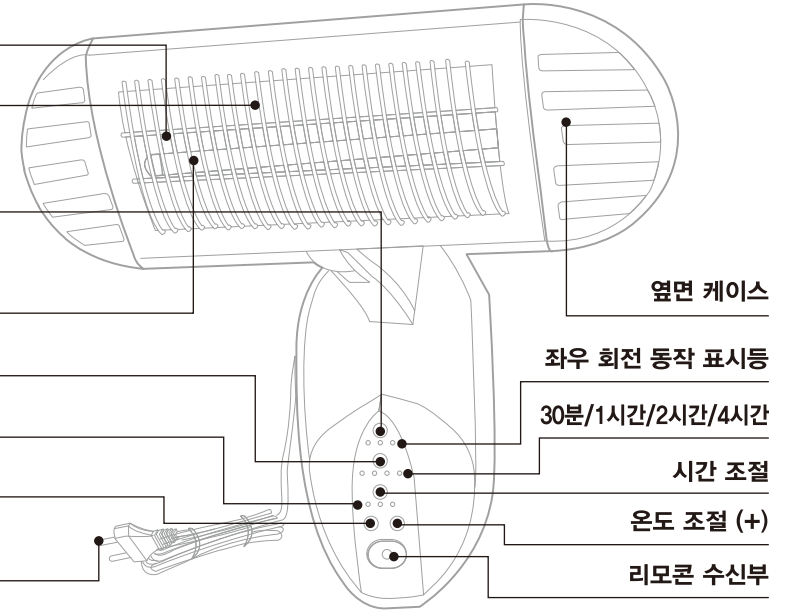


부속품

벽손상방지 나사캡 2개



나사 2개



부착 브라켓




리모콘


※건전지 CR2025 사용

안전 스위치

* 제품이 기울어 지거나 이동 시 전원이 차단되는 스위치 (화재 위험 방지)

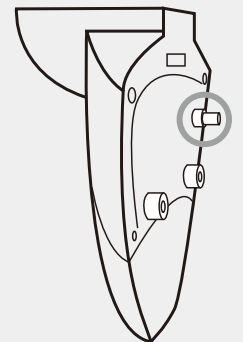


조작부

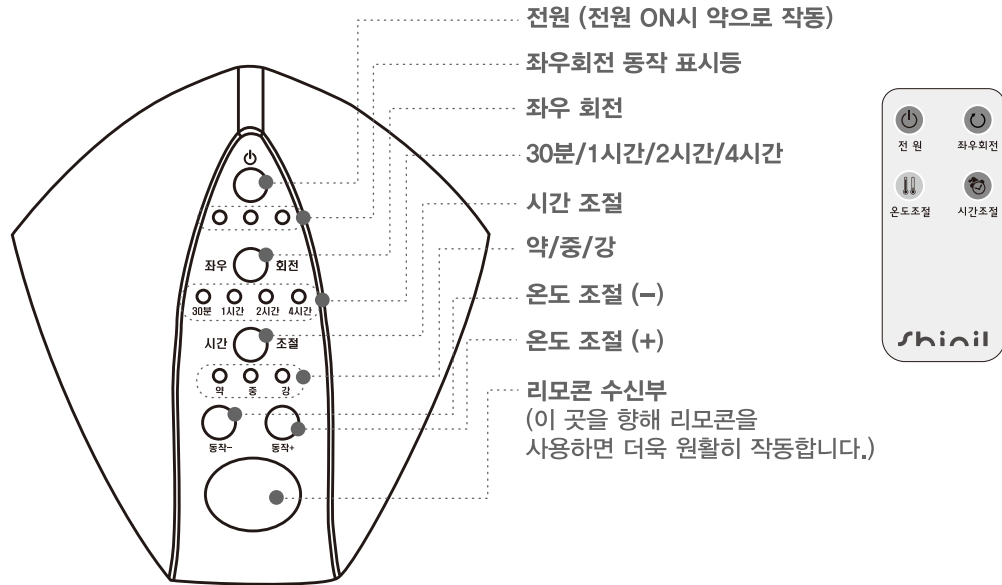

조립 방법

- * 포장 박스안의 부품들을 확인 하시고 조립하여 주십시오.
- * 조립 설명서에 따라 조립하시고 설치 시 주의 사항에 맞추어 설치하여 주십시오.

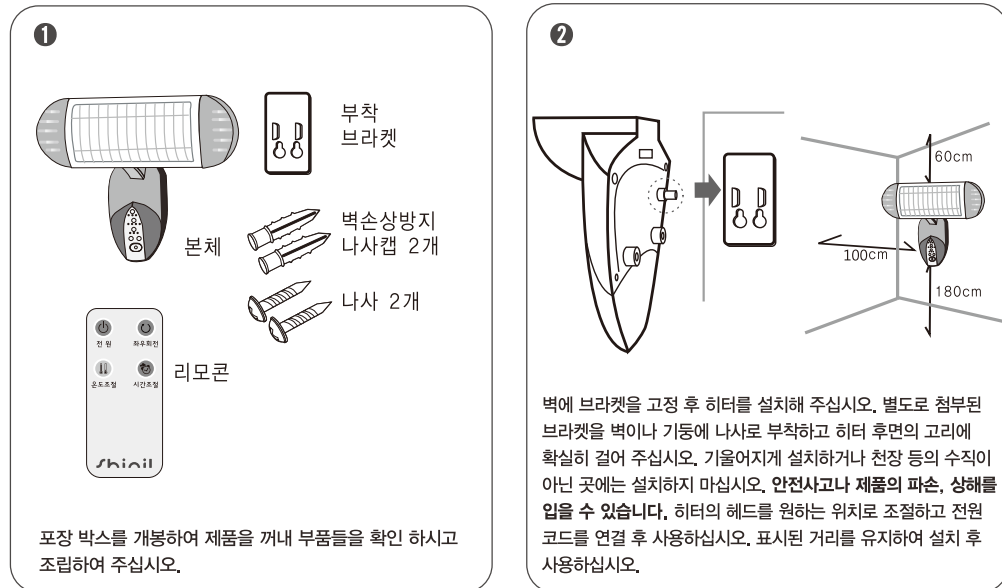

설치시 주의사항


일반 가정

사용시 전원의 연결을 확인하시고 사용하십시오.


일반 사무실, 산업용

최대 전류용량을 확인하시고 적정치 않을 경우 별도의 회로 차단기를 준비하여 사용하십시오.


- 조립전에는 플러그를 콘센트에 꽂지 마십시오.
- 제품이 포장되었던 상자 및 비닐은 다른곳에 보관하시거나 폐기하여 어린이의 장난감이 되지 않도록하여 주십시오.
- 제품 사용시 하단에 첨부된 각 모델별 '설치위치'를 반드시 확인하시고 사용 하십시오.
또한 인화성이 있는 물질을 절대 가까이 두지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다.
- 히터를 콘센트와 근거리에서 설치 하지 마십시오. (콘센트 가까운 하단에 설치하지 마십시오.)
- A/S 및 문의 사항은 사용설명서의 제품보증서에 표기된 소비자 상담실로 문의하여 주십시오.

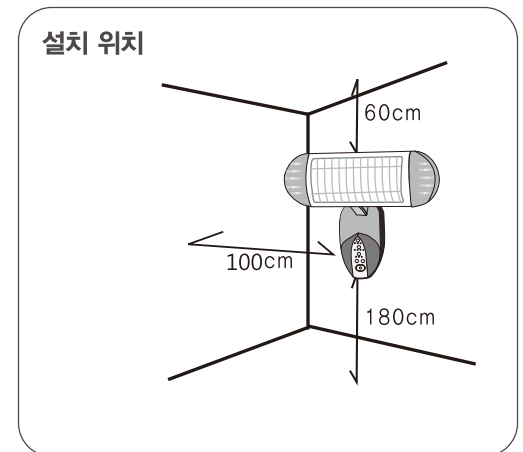


1. 제품의 청소전 플러그를 뽑아 주십시오. 청소 직전에 사용시에는 히터의 열이 식은 후 청소 하셔야 합니다.

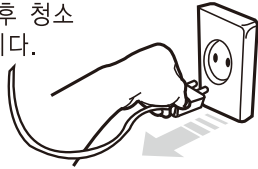

2. 본체와 스탠드 부분, 안전망, 플러그 등의 먼지는 마른걸레로 제거하여 주십시오. 히터의 스탠드 부분은 헹개를 중성세제를 킁 물에 살짝 적셔 먼지를 제거 하십시오. (주의-신나, 벤젠, 알코올, 연마제등의 화학 약품을 사용하지마십시오.)

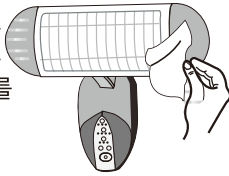

3. 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 물기가 묻거나 청소후 물기가 남지 않도록 건조 후 분리하여 구입시 포장박스에 안전하게 담아 직사광선이 닿지 않으며 먼지 습기등이 적은 곳에 보관하여 주십시오. (충격 방지용 내장재 포함)

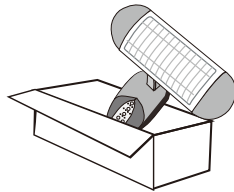

주 의

플러그와 조작부등 전기부에는 물기가 없는 마른걸레를 사용해 청소하십시오. 감전 및 화재, 제품 손상의 원인이 될 수 있으며 상해를 입을수도 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
■ 히터가 작동하지 않는다.	■ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ■ 전원 스위치가 꺼짐 위치에 있지 않습니까? ■ 정전이 되지 않았습니까? ■ 기기를 올바른 곳에 설치 했습니까? (천장이나 수직하지 않은 곳, 평평하지 않은 벽에 설치하면 안됩니다.)
■ 타는 냄새 및 "윙" 소리가 난다.	■ 최초 사용 시 일시적으로 냄새나 연기가 날 수 있습니다.
■ 히터가 한쪽으로만 회전한다.	■ 본체의 중심부가 잘 맞게 설치되어 있습니까?

서 울	
동대문구/종로구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/충청/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/인동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>



카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)