

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 좌석용 근적외선 히터 사용 설명서

SHINIL Electric Infrared Heater
User Manual

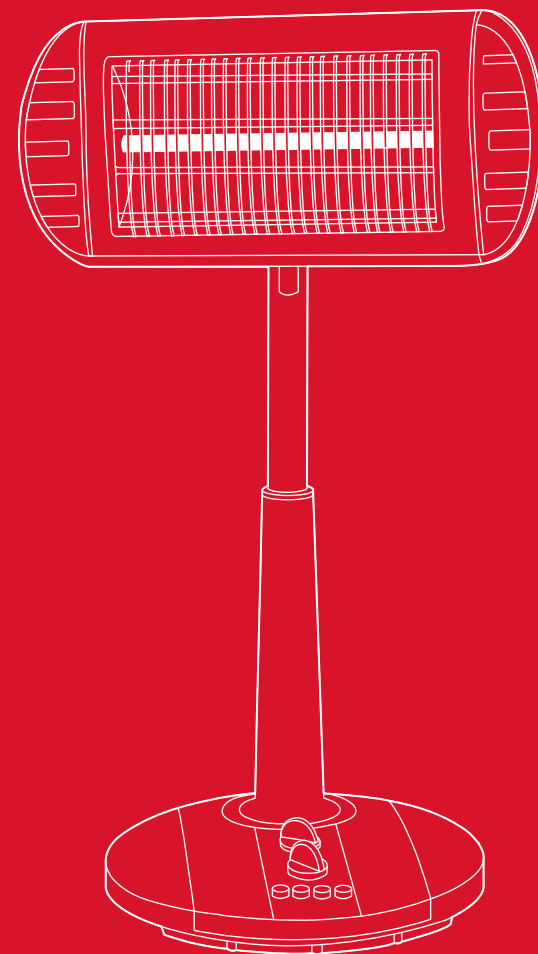

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감속이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ **이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**

어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

히터가 천으로 덮여 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 히터의 스위치를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소 / 연기가 먼지가 많은 곳 (절연이 나빠져 누전 또는 화재 발생의 원인이 됩니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 연소되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

히터를 장시간 사용하지 마십시오. 취침, 외출 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 화재의 위험이 있습니다. 상해의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 히터가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**

제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오.
※ **제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.**

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

콘센트 근처에 히터를 설치하지 마십시오.
※ **화재의 위험이 있습니다.**

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ **반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.**

열기가 나오는 곳에 신체나 다른 물체를 대지 마십시오.
※ **화상의 위험이 있습니다.**

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오.
의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마시고 히터 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.


청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.


제품을 떨어뜨리거나 진동, 강한 충격을 주면 제품이 파손되거나 고장날 수 있습니다.

근적외선 램프에 담뱃불을 접촉하지 마십시오. 근적외선 램프가 손상될 수 있습니다.
램프를 직사하지 마시고, 동식물이나 인체에 지속적으로 사용하지 마십시오.

각 부의 명칭

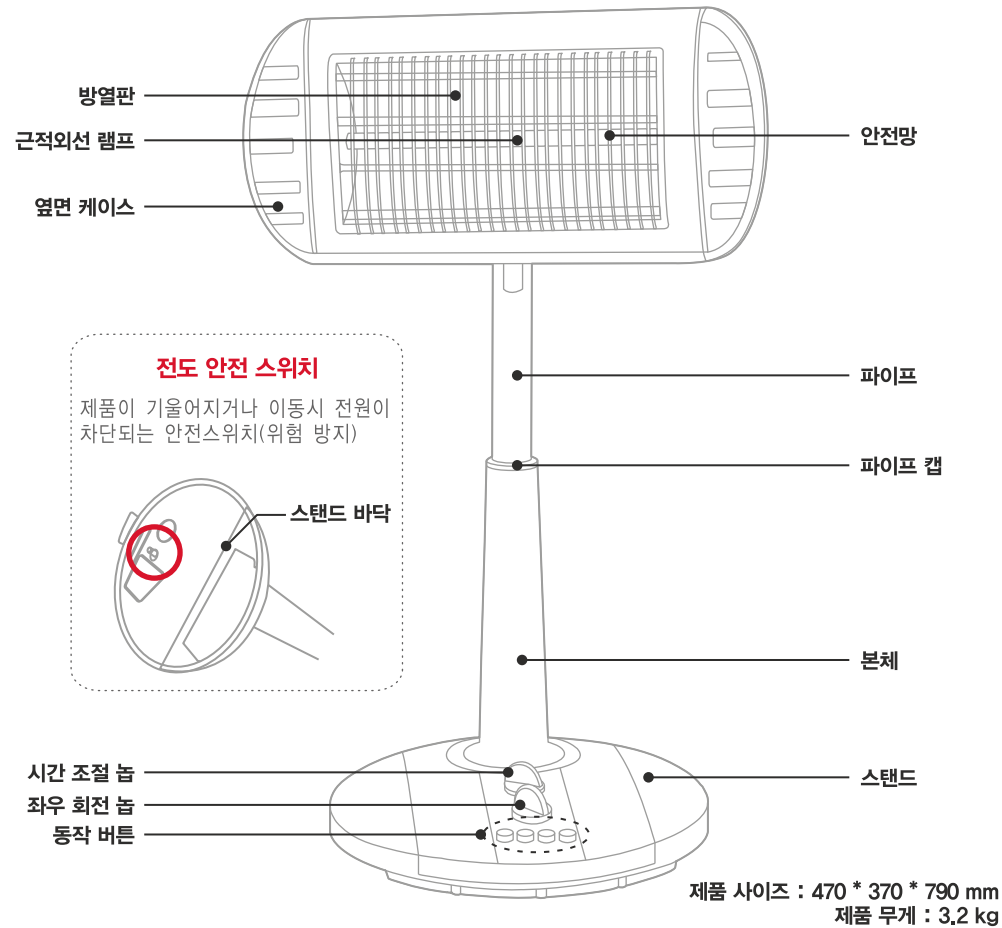

제품의 특징

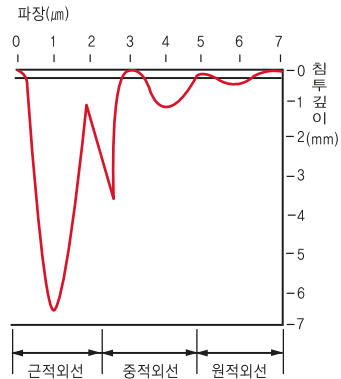


태양광선 중 근적외선 (Near Infrared) 파장을 이용한 복사열 방식의 패열 기구로 햇빛에 가장 가까운 열 성질을 띄어, 우리 몸에 이로운 광선입니다. 파장이 가장 짧은 근적외선은 가시 광선이나 자외선에 비해 강한 열작용을 지니고 있어 공업용, 의료용으로 많이 사용됩니다. 침투력이 뛰어나 원적외선의 2.5배인 피부 깊이 100 mm 피하층까지 침투하여 **통증, 관절, 근육을 완화하고 노폐물 배출, 혈액 순환, 몸에 좋지 않은 균들을 멸균하는 기능**이 뛰어납니다.

근적외선은 복사 가열 방식이므로 중간 매개체의 영향을 받지 않고 직접 피가열물에 조사되므로 에너지 효율이 높고 특히 야외에서 탁월한 효과를 발휘합니다.


연소방식이 아니어서 **환기 필요없이 깨끗하고 쾌적한 환경으로 사용할 수 있는 제품**입니다.

조립 방법

- ※ 포장 박스의 부품들을 확인 후 조립해 주십시오.
- ※ 아래 설명에 따라 조립하고, 설치 주의 사항을 숙지 후 설치하여 사용해 주십시오.
- ※ 조립이 끝나기 전 플러그를 절대 연결하지 마십시오.

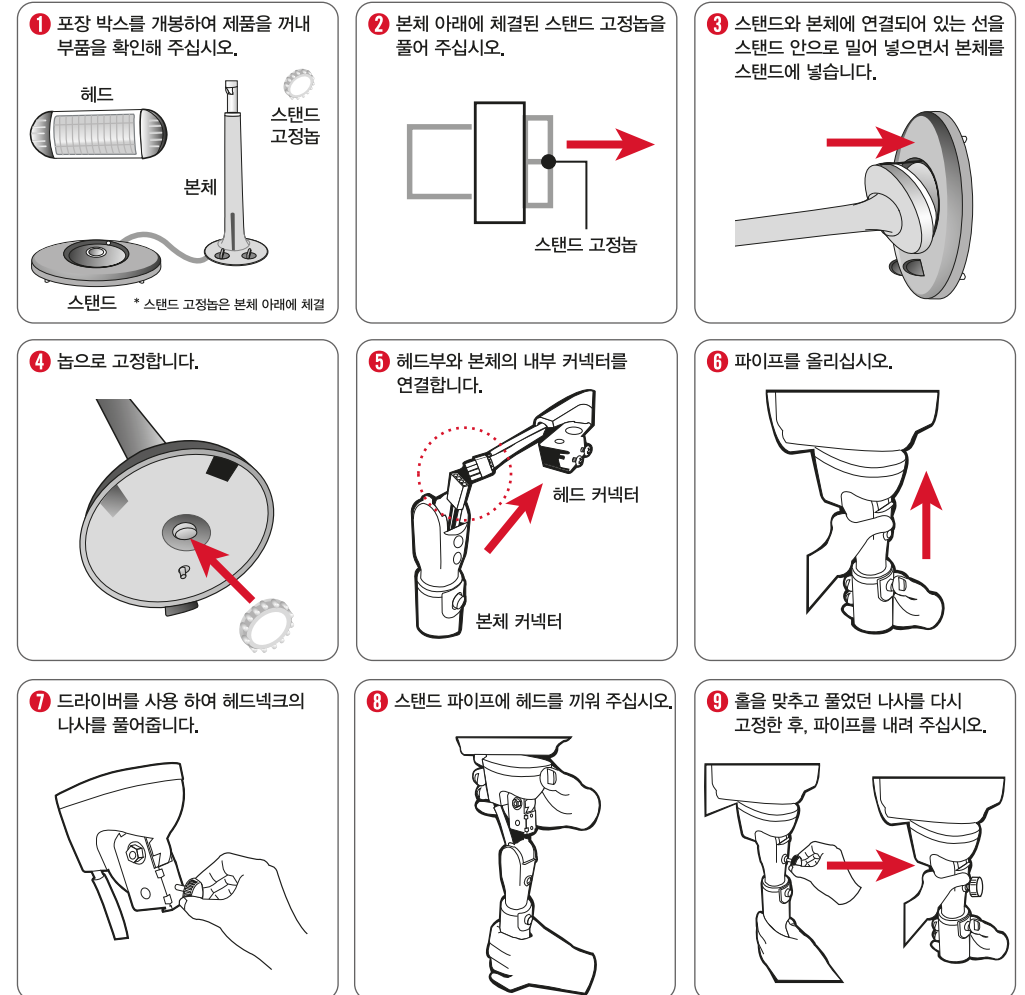

* 회전 기능

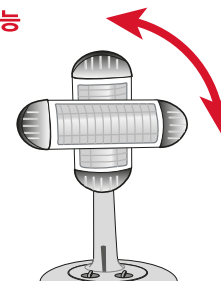

원하는 각도로 90°까지 조절이 가능합니다. 원하는 각도로 조정하여 사용해 주십시오.

설치 방법

일반 가정에서 설치 시 주의사항


※ 사용 전 전원 연결이 올바르게 되었는지 확인 후 사용해 주십시오.

사무실, 산업용으로 설치 시 주의사항

※ 최대 전류 용량을 확인하시고 적정 용량이 아닐 경우 별도의 회로 차단기를 준비해 사용하십시오.

- 조립전에는 플러그를 콘센트에 꽂지 마십시오.
- 제품이 포장되었던 상자 및 비닐은 다른곳에 보관하시거나 폐기하여 어린이의 장난감이 되지 않도록하여 주십시오.
- 제품 사용시 하단에 첨부된 '설치위치'를 반드시 확인하시고 사용 하십시오.
또한 인화성이 있는 물질을 절대 가까이 두지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 히터를 콘센트와 근거리에 설치 하지 마십시오. (콘센트 가까운 하단에 설치하지 마십시오.)
- A/S 및 문의 사항은 사용설명서의 제품보증서에 표기된 소비자 상담실로 문의하여 주십시오.

* 설치 위치

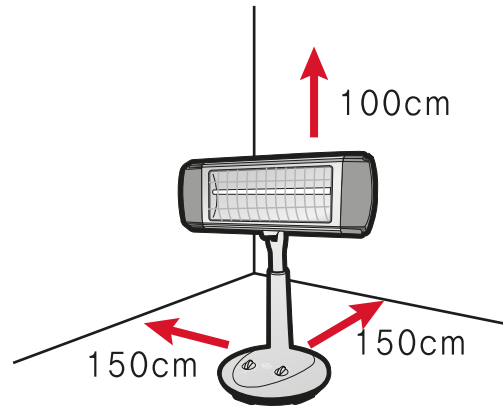


사용 방법

동작조절




각 버튼을 눌러 약, 강 2단계로 조절하거나 기기 작동을 정지할 수 있습니다.

시간 조절

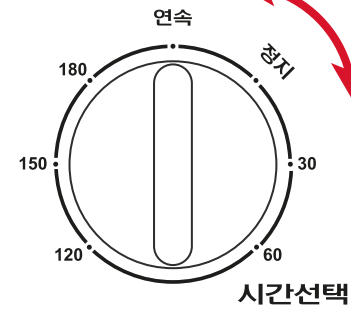

시간 조절 놉을 회전하여 원하는 작동 시간을 선택할 수 있습니다. 연속 사용하거나 최대 3시간까지 조절하여 사용할 수 있습니다.

회전 조절

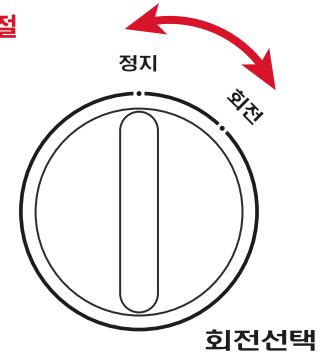

좌우 회전 놉을 사용하여 회전 기능을 사용하거나 원하는 각도에서 정지시킬 수 있습니다.

! 히터를 사용하지 않을 때에는 좌우 회전놉을 꼭 정지에 놓아야 합니다.

손질 및 보관하기

- ※ 히터를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 히터발열부는 절대 비눗물이나 합성세제 용액을 사용하지 마십시오. 발열부의 먼지는 바람으로 불어내는 방식으로 청소하십시오.
- ※ 이 기기는 외관만 손질, 청소해 주시면 됩니다. 분해하여 청소하지 마십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.

- ❶ 히터 발열부나 스위치 부 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
또 절대로 물에 직접 담궈서 세척하지 마십시오.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ❷ 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- ❹ 깨끗이 손질한 히터는 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증상	점검내용/조치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 작동 스위치를 조작했는지 확인해 주십시오. ➔ 기기가 놓인 바닥이 평평하고 수평인지 확인해 주십시오. ➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인 하십시오.
히터에서 냄새가 납니다.	➔ 최초 사용 시 열선이 가열되며 일시적으로 냄새나 연기가 날 수 있습니다.
히터가 한 쪽으로만 회전합니다.	➔ 기기를 조립할 때 중심부를 잘 맞추었는지 확인해 주십시오.
기타	➔ 제품의 본체 손상 시 A/S 센터에 문의해 주십시오.

신일 A/S 센터

서울	강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/종로구	대 전	
광진구/종로구/중구	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구	동구/중구/유성구	
도봉구/노원구	충 남	
은평구	천안/아산	041) 575-9298
송파구/강동구	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
중랑구/답십리	홍성/예산	041) 632-2953
강남구	세종시/공주시	042) 635-4752
양천구/강서구	서산/태안	041) 662-1802
구로구/금천구	충 북	
용산구/관악구/마포구	창주/괴산/충평/진천/영원	043) 288-7216
영등포구/동작구	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
서초구/과천시	전 북	
경 기	전주	063) 244-6062
구리/남양주	전북 기타 지역	063) 244-6061
의정부/양주/동두천/포천/연천	광 주 / 전 남	
고양/파주	광주(동구/남구)	062) 381-3831
광명	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
하남	목포/무안/진도	061) 282-1222
성남/광주/용인/양평	순천/광양/여수	062) 362-5055
안양/군포/의왕	전남 기타 지역	
수원	대 구	
안산	동구	053) 942-0139
부천/시흥	달서구	053) 651-5729
오산/화성/평택/안성	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
여주/이천	경 북	
인 천	구미	054) 458-0357
동구/서구	포항	054) 231-9988
김포/강화	경주/인동/영주/문경	053) 381-4533
연수구	상주/경북기타지역	
부평	부 산	
강 원	북구/사상	051) 301-7309
원주	남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
춘천	사하	051) 243-0146
철원/화천	진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813

QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인
 웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
 블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
 카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
 페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
 유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
 인스타그램 @shinil1959