

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년 월 일 까지	성명 전화
구입일자		판매점 상호(주소)
보증기간		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 컨벡터 히터 사용 설명서

SHINIL Convector Heater
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 히터가 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 히터의 스위치를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 히터를 장시간 사용하지 마십시오. 취침, 외출 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 화재의 위험이 있습니다. 상해의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 히터가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오. 50분 가동, 10분 가동 정지가 이상적인 사용 시간입니다.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.
- 콘센트 근처에 히터를 설치하지 마십시오.
※ 화재의 위험이 있습니다.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.
- 열기가 나오는 곳에 신체나 다른 물체를 대지 마십시오.
※ 화상의 위험이 있습니다.
- 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오.
의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마시고 히터 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 취침 시 히터를 사용하지 마십시오.
화재 또는 화상의 위험이 있습니다.

제품 사양


품 명	전기 스토브	사 이 즈	730 x 405 x 70 mm (바퀴 제외)
모 델 명	SEH-P3600KP / SEH-P4000SS SEH-1600HM / SEH-800GY	소 비 전 력	1600 W
정 격 전 압	220 V, 60 Hz	중 량	5.0 kg

각 부의 명칭

본체



부속품

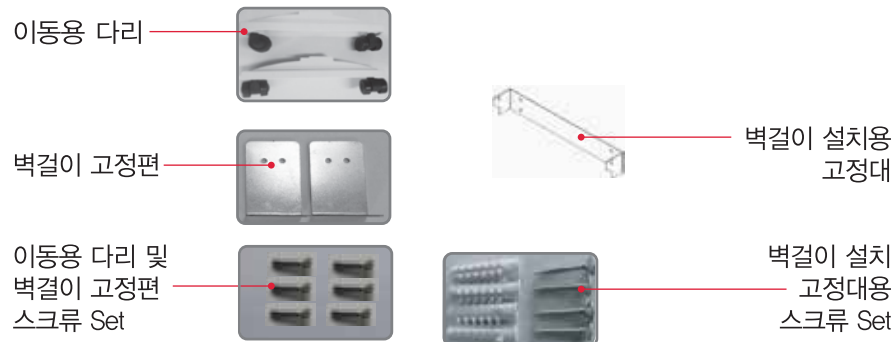

기능 설명

무수증·무취

자연대류 난방 방식을 채택, 내장된 알루미늄 방열판이 열을 확산 시킴으로 소음과 냄새가 나지 않습니다.

온도 설정 방법

전원 스위치 1단 작동 800 W, 2단 작동 1600 W이고, 온도를 높이거나 낮출 때 온도 조절 다이얼을 시계 방향으로 돌려서 설정하십시오.

자동 온도 조절 기능

전원이 공급된 상태에서 제품 우측면에 있는 온도 조절 다이얼을 돌려서 원하는 온도에 맞춰 사용하실 수 있습니다.




주의

제품이 포장되어 있던 포장비닐은 어린이의 장난감으로 이용하지 않도록 다른 곳에 보관하시거나 폐기하여 주십시오.

- 어린이가 비닐을 쓰고 놀다가 질식할 우려가 있습니다.




설치 방법

1. 설치 고정대를 이용하여 벽면에 설치 방법

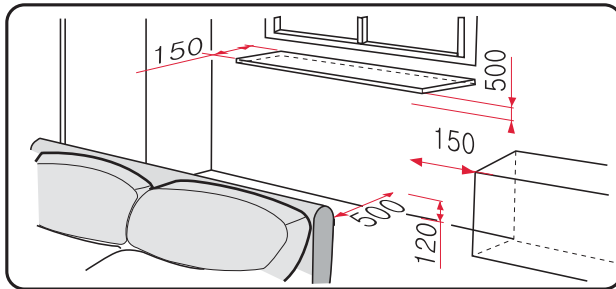


※그림과 같이 안전거리를 유지하여 설치 바랍니다.(단위 : mm)

본 제품은 바닥면 가까이 설치해야 난방 효과가 더욱 좋습니다.

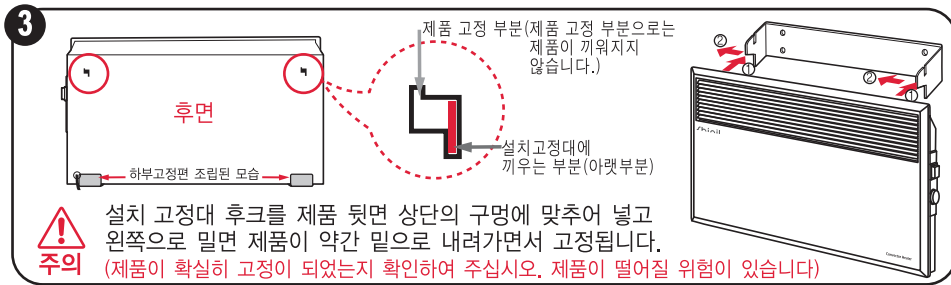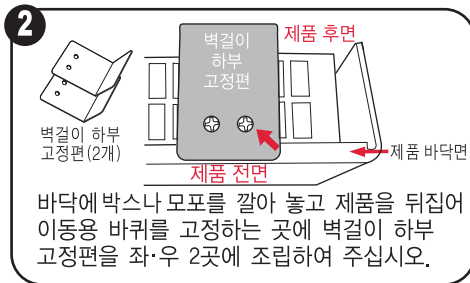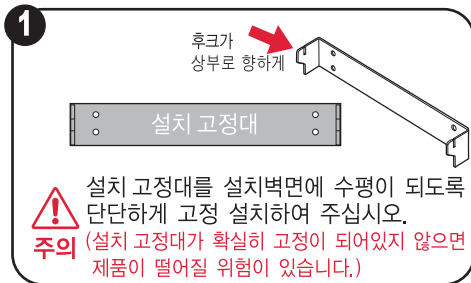


2. 이동용 바퀴 조립 방법

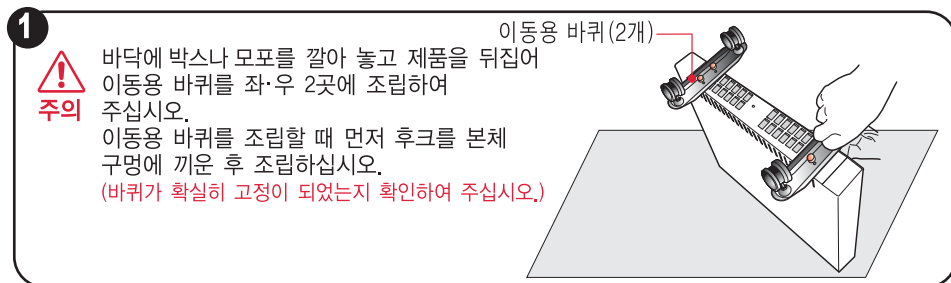

3. 분리는 설치의 역순으로 하시기 바랍니다.

사용 방법

1. 제품의 우측에 있는 전원 스위치를 상부 "작동"의 위치에 놓으면 전원이 공급되며 아래쪽 "정지"의 위치에 놓으면 전원이 차단됩니다.
2. 온도 조절 다이얼을 돌려 결빙을 방지하며 다양한 온도 설정이 가능합니다.
3. 온도 설정 방법
전원 스위치 1단 작동 800 W, 2단 작동 1600 W이고, 온도를 높이하고자 할 때 온도 조절 다이얼을 시계 방향으로 돌려서 설정하십시오.

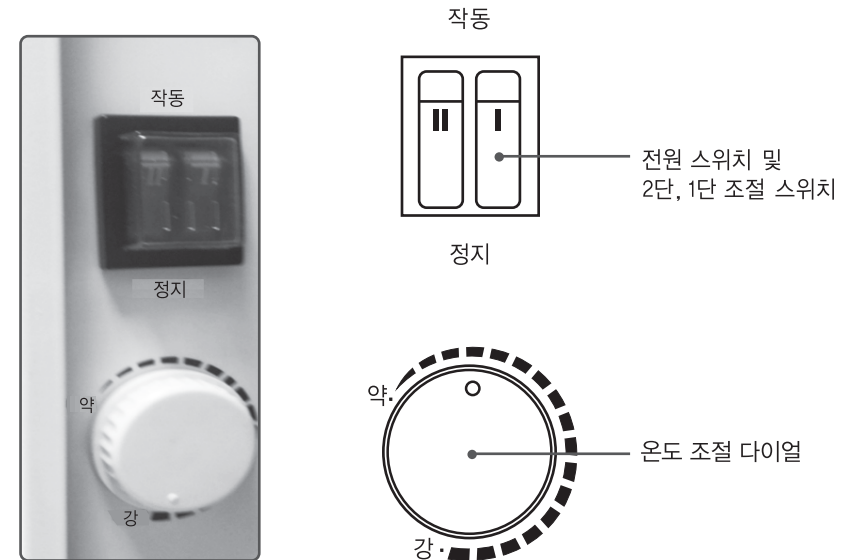

※ 전원 플러그가 콘센트에 꽂혀있는지 확인하시고, "작동"위치에 전원 스위치를 놓고 온도 조절 다이얼을 돌려서 원하는 온도에 맞춰서 사용하십시오.

손질 및 보관 방법

- 전기가 통하는 부분 (본체, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해주시시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 히터를 절대로 물에 담그지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 청소할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
- 흡입구를 주기적으로 청소해 주십시오. 흡입구에 먼지가 많으면 흡입률이 나빠져 작동 이상, 고장의 위험이 있습니다.
- 보관 시 제품 위에 무거운 것을 올려놓으면 변형 및 파손의 위험이 있으니 주의하십시오.

- ❶ 히터를 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주시고 제품이 완전히 식은 다음 손질해 주십시오.
- ❷ 히터를 깨끗이 청소할 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- ❹ 깨끗이 청소한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.



작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
사용이 끝난 후 히터에 남은 잔열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	확인사항	조치사항
히터가 발열하지 않는다.	● 전원 플러그의 꽂은 상태를 확인하십시오.	● 전원 플러그를 바르게 꽂아 주십시오.
발열 상태가 약하다.	● 사용 전압이 110V에 꽂혀 있지 않습니까?	● 사용 전압을 220V에 꽂아 주십시오.
타는 냄새 및 "윙"소리가 난다.	● 처음 사용할 경우 열선에 전기가 전달될 때의 증상입니다.	● 열이 발산되면 곧 없어집니다.

메모

서울		강원 기타 지역		033) 642-5459	
동대문구/종로구		대 전			
02) 2247-7176					
광진구/종로구/중구		서구/대덕구		042) 635-4751	
02) 922-3683		동구/중구/유성구			
성북구/성동구/서대문구					
도봉구/노원구		충 남			
02) 956-8121					
은평구		천안/아산		041) 575-9298	
02) 355-1654		충남 기타 지역/당진		042) 635-4751	
송파구/강동구		홍성/예산		041) 632-2953	
02) 408-4911		세종시/공주시		042) 635-4752	
중랑구/답십리		서산/태안		041) 662-1802	
02) 2247-7176		충 북			
강남구		청주/괴산/증평/진천/청원		043) 288-7216	
02) 576-8580		충주/음성/단양/제천		043) 843-7778	
양천구/강서구		전 북			
02) 2606-0652		전주		063) 244-6062	
구로구/금천구		전북 기타 지역		063) 244-6061	
02) 857-5318		광 주 / 전 남			
용산구/관악구/마포구		광주(동구/남구)		062) 381-3831	
02) 833-4583		광주(서구/북구/광산구)		062) 362-5051	
영등포구/동작구		목포/무안/진도		061) 282-1222	
02) 841-5103		순천/광양/여수		062) 362-5055	
서초구/과천시		전남 기타 지역			
02) 583-8279		대 구			
경기		동구		053) 942-0139	
구리/남양주		달서구		053) 651-5729	
031) 594-0834		북구/서구/남구/수성구		053) 424-8396	
의정부/양주/동두천/포천/연천		경 북			
02) 922-3684		구미		054) 458-0357	
고양/파주		포항		054) 231-9988	
031) 919-7030		경주/안동/영주/문경		053) 381-4533	
광명		상주/경북기타지역			
02) 2614-7748		부 산			
하남		북구/사상		051) 301-7309	
02) 408-4911		남구/수영/해운대/기장군		051) 728-2782	
성남/광주/용인/양평		진구/동구		051) 802-5132	
02) 576-8580		양산		051) 809-5776	
안양/군포/의왕					
수원					
031) 238-9020					
안산					
031) 409-4554					
부천/시흥					
032) 766-1537					
오산/화성/평택/안성					
031) 651-7894					
여주/이천					
041) 583-9313					
인천					
동구/서구					
032) 766-1537					
김포/강화					
032) 762-2663					
연수구					
032) 819-0365					
부평					
032) 762-2663					
강원					
원주					
033) 746-2572					
춘천					
033) 256-3602					
철원/화천					
02) 922-3685					



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온라인

 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

REV.29

11