

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년	년	전화	
구입일자	년 월 일	판매점, 주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지	전화	전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

■ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

- SEH-P580
- SEH-3000TPK
- SEH-4000TH
- SEH-JA3000
- SEH-PT3000
- SEH-4500TP
- SEH-PT30K

신일 PTC 히터

SHINIL PTC Heater

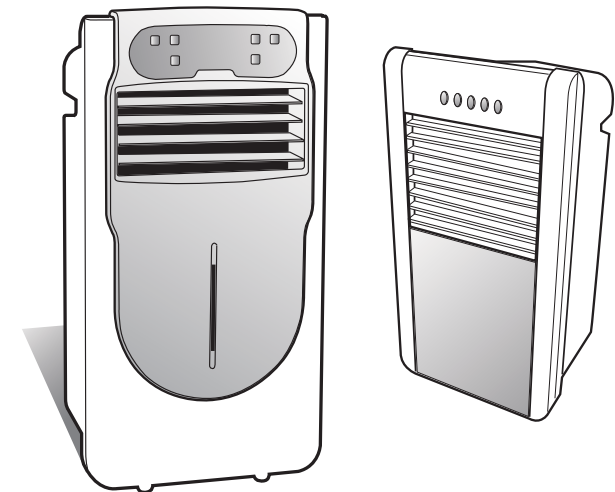

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

-  **경고**: 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의**: 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다. 그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다. (좌측 그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오"의 지시사항입니다.)

경고

-  신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.
-  외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
-  안전보호망인 하더본체에 손가락, 핀 바늘 등의 금속물질이나 이물질들을 넣지 마십시오.
● 감전 및 제품파손의 원인이 됩니다. 특히 어린이는 주의시켜 주십시오.
-  전원스위치를 테이프로 고정하지 마십시오.
-  장시간 한 장소에서 사용하지 마십시오.
-  전원 코드나 플러그에 흠집이 있거나 콘센트의 삽입부가 헐거워진 경우에는 사용하지 마십시오.
● 감전, 쇼트, 발화의 원인이 됩니다.
-  침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 또한 제품의 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 빨래등을 제품의 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다. (욕실이나 실외사용금지)
-  전원 코드나 플러그에 흠집이 있거나 파손된 코드선을 가공, 연장하여 사용하지 마십시오.
● 감전, 쇼트, 발화의 원인이 됩니다.

경고

-  본체에 산성세제를 사용하지 마십시오.
-  분무식병을 본체 가까운 곳에 놓지 마십시오.
-  전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아 주십시오.
-  어린이 손이 닿는 곳에서 사용하지 마십시오.
-  물이 묻은 손으로 플러그를 빼거나 끼우지 마십시오.
-  다음과 같은 분은 사용에 주의해 주시기 바랍니다. 유아, 제품조작 미숙자

주의

-  다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험합니다.)
 - 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 온풍기가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
 - 비가 들이치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
-  제품을 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 소음이 발생할 수 있습니다.
-  교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
-  스토브를 강한 열원으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한 열원으로 사용하면 위험합니다.
-  본체 위에는 물건을 올려 놓지 마십시오. (제품의 변형, 고장의 원인이 됩니다.)
-  특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.



주의



금지

프러그와 코드선을 점검 하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일소비자상담실에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.




프러그 뽑

전원프러그를 뽑을 때에는 반드시 프러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원프러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



물접촉 금지

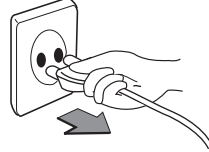

금지

이동할 때에는 손잡이를 잡고 이동하십시오.



금지

텔레비전, 오디오등 전자제품과 함께 설치하지 마십시오.
열에약한 가구나 테이블에 설치하지 마십시오.



금지

송풍구에 손을 넣지 마십시오.



금지

사용시 본체에 종이나 천으로 덮지 마십시오.



금지

화기(가솔린, 가스)가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.



금지

불안정한 장소나 가전제품과 같이 설치하지 마십시오.



금지

개나 고양이의 난방용으로 사용하지 마십시오.



금지

분무식 살충제등을 사용하지 마십시오.



금지

주위 온도가 높은 곳에서 사용하지 마십시오.




금지

제품 사용중이나 사용후 고온부분에 손을 대지 마십시오.


각부의 명칭

SEH-P580,3000TPK,4500TP,PT30K


SEH-4000TH,JA3000,PT3000

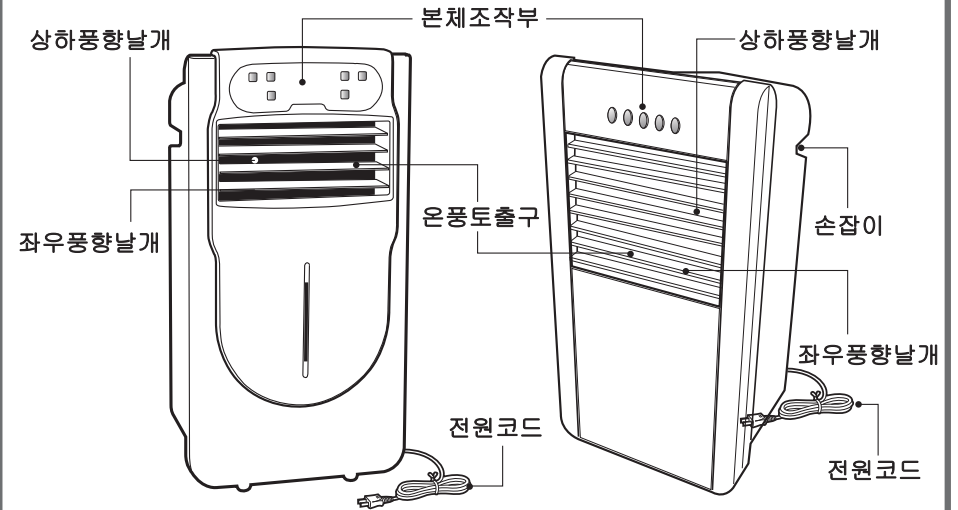

■ 본체 조작부

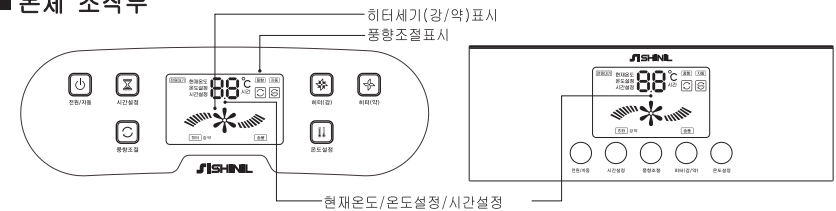

■ 후면부

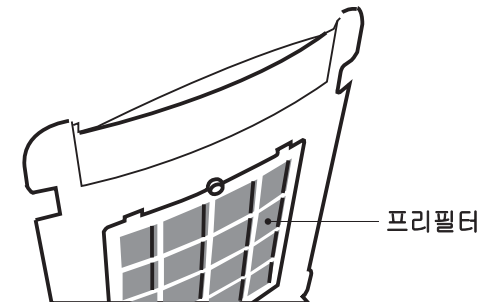

사용방법

■ 자동/수동모드

자동모드

AUTO의 그래픽이 표시됩니다. 자동모드시 히터 강/약을 임의로 조절할 수 없으며 설정온도에 따라 히터가 자동으로 작동됩니다. (기본온도 25℃로 설정이 되어 있습니다.)

주의 히터버튼을 누르면 히터모드 설정과 함께 수동모드로 전환됩니다.

수동모드

히터버튼을 누르면 자동모드에서 수동모드로 전환되어 선택한 히터모드에 따라 강/약을 조절하여 사용할 수 있습니다.

주의 온도버튼을 누르면 희망온도 설정과 함께 자동모드로 전환됩니다.

■ 메인스위치 버튼 (제품후면에 있습니다.)

제품이 오작동 하거나 제품을 장기간 사용하지 않을 때 메인스위치 버튼을 꺼짐상태로 두시길 바랍니다. 제품을 작동 시킬시에는 켜짐(ON)으로 두고 사용하십시오.

■ 전원 / 자동버튼

전원 / 자동버튼을 누르면 제품이 작동합니다.
제품은 초기 자동모드로 설정되어 작동합니다.

→ 켜짐 → 꺼짐

주의 제품정지시 과열방지를 위하여 약 30초간 팬모터가 작동 후 꺼집니다. 기본 설정온도는 25℃이며 실온이 기본 온도보다 높으면 작동하지 않고 25℃ 이하이면 자동으로 작동이 됩니다. 자동으로 작동이 되지 않을시에는 표시창에 실온이 25℃ 이상인지를 확인하여 주십시오.

■ 히터버튼

히터버튼을 누르면 자동모드가 해제되고 수동으로 작동됩니다. PTC히터의 온도를 조절하여 바람온도를 조절합니다.

주의 수동모드에서 작동시에는 히터는 선택된 모드(강/약)로 계속 작동됩니다.

■ 온도버튼

희망온도를 설정합니다. 희망온도는 7℃~ 35℃까지 1℃씩 조절할 수 있습니다. 온도설정 후 3초가 지나면 깜박거림이 멈추고 희망온도가 설정됩니다.

주의 온도버튼으로 희망온도 설정시, 외부온도에 따라 히터의 강/약이 자동으로 조절됩니다.

* 희망온도는 기본 25℃로 설정되어 있습니다.

사용방법

■ 시간버튼

시간버튼을 누를때마다 1시간 ~ 8시간 연속작동의 순으로 시간이 설정되어 작동합니다.

1시간 → 2시간 → 3시간 → 7시간 → 8시간 → 연속

- 버튼을 눌러 희망시간 설정 후 3초가 지나면 깜박거림이 멈추고 시간이 설정됩니다.
- 시간경과에 따라 표시램프가 바뀌며 남은 시간을 램프로 표시합니다.
- 설정시간이 경과하면 표시램프가 꺼지고 모든 작동이 정지 됩니다.

■ 회전버튼

회전버튼을 누르면 좌우 풍향날개가 일정범위 내에서 회전합니다. 원하는 위치에서 회전버튼을 다시 누르면 풍향날개의 위치를 조절할 수 있습니다.

→ 회전(좌우) → 정지

■ 리모콘 조작방법

리모콘을 스탠드의 수신부에 향하여 원하는 버튼을 누릅니다.

- 리모콘으로 조작가능한 거리는 수신부 정면에서 약3m 이내 입니다.
- 수신부에 대한 기울기 정도에 따라 조작가능한 거리는 짧아질 수 있습니다.
- 인버터 조명기구 또는 전자 순간점등 조명기구를 사용하는 실내에서는 리모콘이 작동되지 않는 경우가 있습니다.

주의 송신부와 수신부 사이에 장애물이 없도록 하여 주십시오. 리모콘을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.

청소 및 보관


- 1 깨끗이 청소할때는 비눗물이나 합성세제 용액에 적신 부드러운 천으로 닦아 내신 후 맑은물을 적신 천으로 다시한번 닦아내어 본체에 비눗물이나 합성세제가 묻어있지 않도록 하여 주십시오.
- 2 보관하실 때에는 습기를 없앤 후 비닐봉지에 넣어 보관하십시오. 본체내부에는 절대로 물 또는 세제액이 들어가지 않도록 주의 하십시오.

주의 전원코드나 플러그가 손상되어 교환하실 때에는 소비자가 직접 교환하지 말고 본 제품 판매점이나 당사(신일산업(주)) 서비스센터에 연락하여 기술자로 하여금 반드시 정격품으로 교체하여 사용하십시오.

청소및 보관


필터청소

- ! 필터를 빼내어
일주일에 한번씩 청소해 주세요


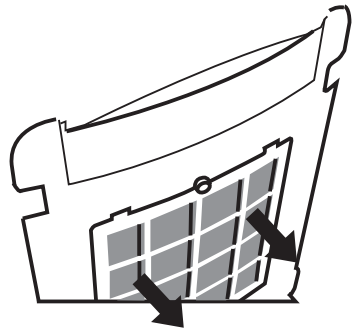


필터조립

- ! 리셋램프에 붙어있으면 필터를 청소
하십시오.
조립시 필터를 밀어 조립 해 주십시오.

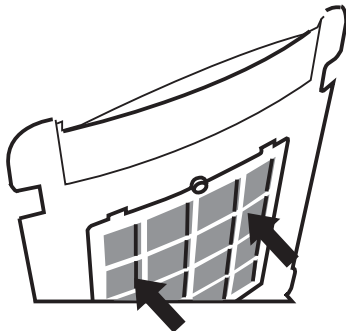

필터
청소

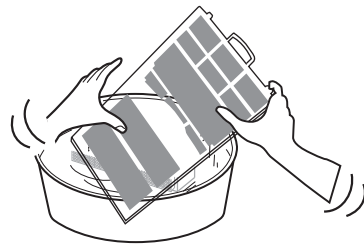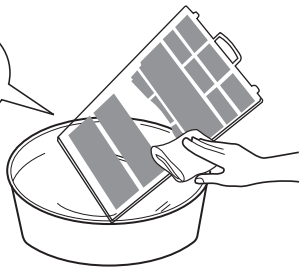


- ! 필터를 청소할 때에는 물이나 중성세제를 섞은 물로 세척하십시오.


청소및 보관

제품보관

1. 손질하시기 전에 반드시 전원
플러그를 뽑아 주십시오.

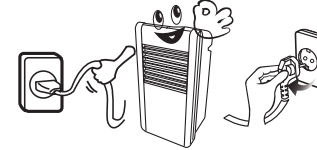


2. 전기가 통하는 부분 (모터부,
스위치부등)에는 절대 물기가 묻지
않도록 주의하여 주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

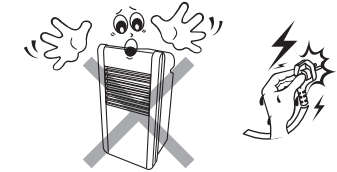


3. 제품을 깨끗이 손질하실 때는
마른걸레나, 중성세제를 묻
미지근한 물을 묻힌 천으로
깨끗히 닦아 주십시오.

안전망을 본체로 부터 분리할때는
안전망의 중앙부를 앞으로 당겨
주십시오.

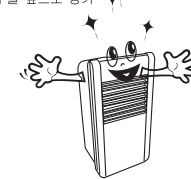

4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워
상자에 포장하여 습기가 없는 장소에
보관하여 주십시오.

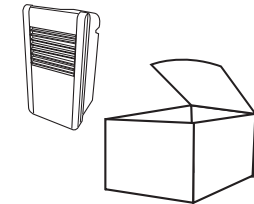

5. 신너, 벤젠, 알콜, 연마제
등으로 닦지 마십시오.



6. 화학걸레 등으로 문지르거나
장시간 접촉시킨채로 두면
변색하거나 도장이 벗겨질 수
있으므로 주의 하십시오.



제품의 사양

모 델 명	SEH-P580,3000TPK,4500TP	SEH-4000TH,JA3000,PT3000
정격전압	220V / 60Hz	220V / 60Hz
제 품 기 능	전기온풍기	전기온풍기
소 비 전 력	3000W	3000W

A/S를 의뢰하기 전에

※ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
● 동작이 되지 않습니다.	● 전원플러그가 콘센트에 정확히 꽂혀 있습니까? ● 제품내 휴즈가 끊어져 있지 않습니까? ● 5시간 자동꺼짐 램프가 켜져있지 않습니까? 전원버튼을 눌러 전원을 끈 다음 다시 전원버튼을 누르시오. ● 제품서랍이 빠져있지 않습니까? 정확히 꽂혀있지 않으면 전원이 꺼집니다. ● 전도스위치 동작하고 있습니까? 본체를 수평한 장소에 설치해 주십시오.
● 송풍이 약합니다.	● 필터가 더러워지지 않았습니까? 필터를 청소하십시오. ● 서랍 필터가 더러워지지 않았습니까? 서랍필터를 청소 하십시오.
● 내부습도가 높지 않습니다.	● 방이 적용면적보다 크지 않습니까? 적용범위 내에서 사용하십시오. ● 환기가 되고 있지 않습니까? 창문을 닫고 사용하십시오.
● 냄새가 납니다.	● 서랍 필터에 때가 많이 끼어있지 않습니까? 서랍필터를 청소 하십시오.
● 물탱크에 물이 있습니다. 하지만 램프에 불이 켜져 있습니다.	● 물탱크가 확실히 본체에 장착되어 있습니까? ● 본체가 기울어져 있습니까? 본체를 수평한 곳에 설치해 주십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 애프터서비스용 주요부품을 3년간 보유하고 있습니다.
본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일소비자상담실에 문의하시면 친절하게 도와 드리겠습니다.

A/S관련 안내

- 당사에서는 본 제품 이외에도 많은 제품을 생산 판매하고 있습니다.
선풍기(탁상용, 좌석용, 스탠드용, 벽걸이용, 천정형, 실링팬, 공업용) 전기믹서, 분쇄기, 쥬-서, 전기보온밥솥, 전기보온밥통, 전자식썬이더, 전기스토브, 전기탈수기, 초음파가습기, 가열식 가습기, 복합식 가습기, 공기청정기, 휴대용가스렌지, 전기세탁기, 국보온기, 석유난로, 캐비닛하더, 라미네이터.

신일 A/S센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해당지역	전화번호	지역	해당지역	전화번호	지역	해당지역	전화번호
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경남	발안,오산,평택	031) 651-7894	경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		함안	055-583-1088
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580		대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	경기	일산,원당	031) 919-7030	경기	경산, 수성구	053) 424-8396
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			동구, 북구	053) 942-0139
	송파구, 강동구	02) 408-4911		철원,화천,동두천	02) 922-3684		달서구	053) 651-5729
	하남시		인천	인천지역	032) 766-1537	북	포항	054) 231-9988
	종랑구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511		경주	054) 742-7157
	강남구	02) 576-8580		부천시,신천리	032) 344-7647		구미	054) 458-0357
	양천구, 강서구	02) 2606-0652	충남	김포, 강화			안동	053) 424-8396
울산	구로구, 금천구	02) 857-5318		인천서구, 동구	032) 762-2663	전남	전남전지역	062) 362-5051
	용산구, 관악구, 동작구	02) 833-4583		중구, 남구			광주시	
	영등포구	02) 841-5103	강원	인천(남동,연수구)	032) 766-1537		순천,여수,광양	061) 723-6618
	마포구			춘천시	033) 256-3602	전북	목포,신안,무안	061) 282-1222
	서초구, 과천시	02) 583-8279		원주시	033) 746-2572		광주(동구,남구)	062) 381-3831
	여주,이천	031) 634-9798	충북	강릉	033) 642-5459		전주(전북전역)	
경기	구리시, 남양주, 가평군			충남/충북 전역	042) 635-4752	전북	063) 244-6061	
	02) 922-3683			대전시,세종시,당진군	042) 635-4751		정읍,고창,부안,완산구	063) 244-6062
	의정부	02) 956-8121	충남	천안,아산,온양	041) 575-9298	제주	제주시	064) 755-7813
	광명시	02) 2614-7748		서산,태안	041) 662-1802		서귀포	064) 763-7813
	안양,군포,의왕	031) 477-7837		홍성,광천	041) 632-2953	직영서비스센터	서울 강남	02) 576-8580
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554	충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216		서울,경기북부	02)922-3683
	성남, 분당	02) 576-8580		충주,음성,제천	043) 843-7778		서울 남부	02)833-4583
부산	부산지역 총괄서비스			사하구	051) 243-0146		경기 남부	031)354-9313
	051) 809-5776		부산	진구, 동구	051) 802-5132		인천	032)766-1537
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776		남구, 수영구	051) 757-1321		대전/충남	042)635-4751
	사상구, 북구	051) 301-7309		해운대구			광주/전남	062)362-5051
			울산	울산전역(언양)	052) 265-8854		전주/전북	063)244-6061
							부산	051)809-5776
							대구	053)424-8396
							마산/경남	055)247-2339
							울산	052) 265-8854