

## 신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자	년 월 일	년 판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	성명 전화

\*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.  
\*제품 판매시 공란의 내용을 꼭 기입하여 주십시오.

◎.◎

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.  
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



◎.◎

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를  
받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

# shinil

## 신일 5방향 히터 사용 설명서

SHINIL 5-Way Heater  
User Manual



## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 펼쳐 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용 중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 화재 및 부상의 원인이 됩니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.  
콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 고온의 장소나 화기 근처 (제품의 과열 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 출입구나 사람의 와래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ※ 커튼, 이불, 신문 등 연소되기 쉬운 물건과 가까운 곳 (화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 고기 금는 연기나 먼지가 많은 곳 (질연이 나빠져 누전 또는 화재 발생의 원인이 됩니다.)

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.

본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

히터를 천이나 옷을 말리는 용도로 사용하지 마십시오.

히터 위에 물건을 올리거나 덮지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

## 안전상의 주의

다음에 표시되어 있는 안전을 위한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하기 위한 사항들입니다.

굴곡이 없는 곳에서 사용 하십시오.  
(제품이 넘어졌을경우에는 제품이 파손 될 수 있습니다.)

제품 손질시 끝이 날카롭거나 뾰족한 것으로 손질하지 마십시오.  
(변형, 변질 또는 제품 오동작의 원인이 됩니다.)

사용할 때 이외에는 전원 플러그를 콘센트로 부터 뽑아 보관해 주십시오.  
(화재의 원인이 될 수 있습니다.)

전원 플러그를 콘센트로 부터 분리시에는 전원 플러그 부분을 손으로 잡고 뽑으십시오.  
(코드선을 잡고 빼면 심선 일부가 단선 되어 발열, 발화의 원인이 될수 있습니다.)


제품 사용 시 어린이 손에 닿지 않는 곳에서 사용 하십시오.  
(본체의 고장, 사용중 부상의 원인이 됩니다.)

전원 플러그를 꽂을시 온도 조절 스위치를 "정지"상태로 두십시오.  
(갑작스런 작동에 의해서 제품에 기능 이상 발생이나 화상의 위험이 있습니다.)

사용중 제품에 수건 또는 빨래등 어떤것도 올리지 마세요.  
(화재의 위험이 있습니다.)


외출시나 사용하지 않을때, 또는 사용중 자리를 비울시에는 켜진 상태로 두지 마십시오.  
(과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.)

1. 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
2. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
3. 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
4. 청소를 위해서 가드(guard)를 제거해야 할 때 주전원 스위치가 깨졌는지 확인하세요
5. 스위치 부분에 물이 들어가면 감전 및 고장의 원인이 되니 분해하지 마십시오.
6. 신나 / 벤젠등 휘발성이 강한 물질로는 절대 닦아서는 안됩니다.

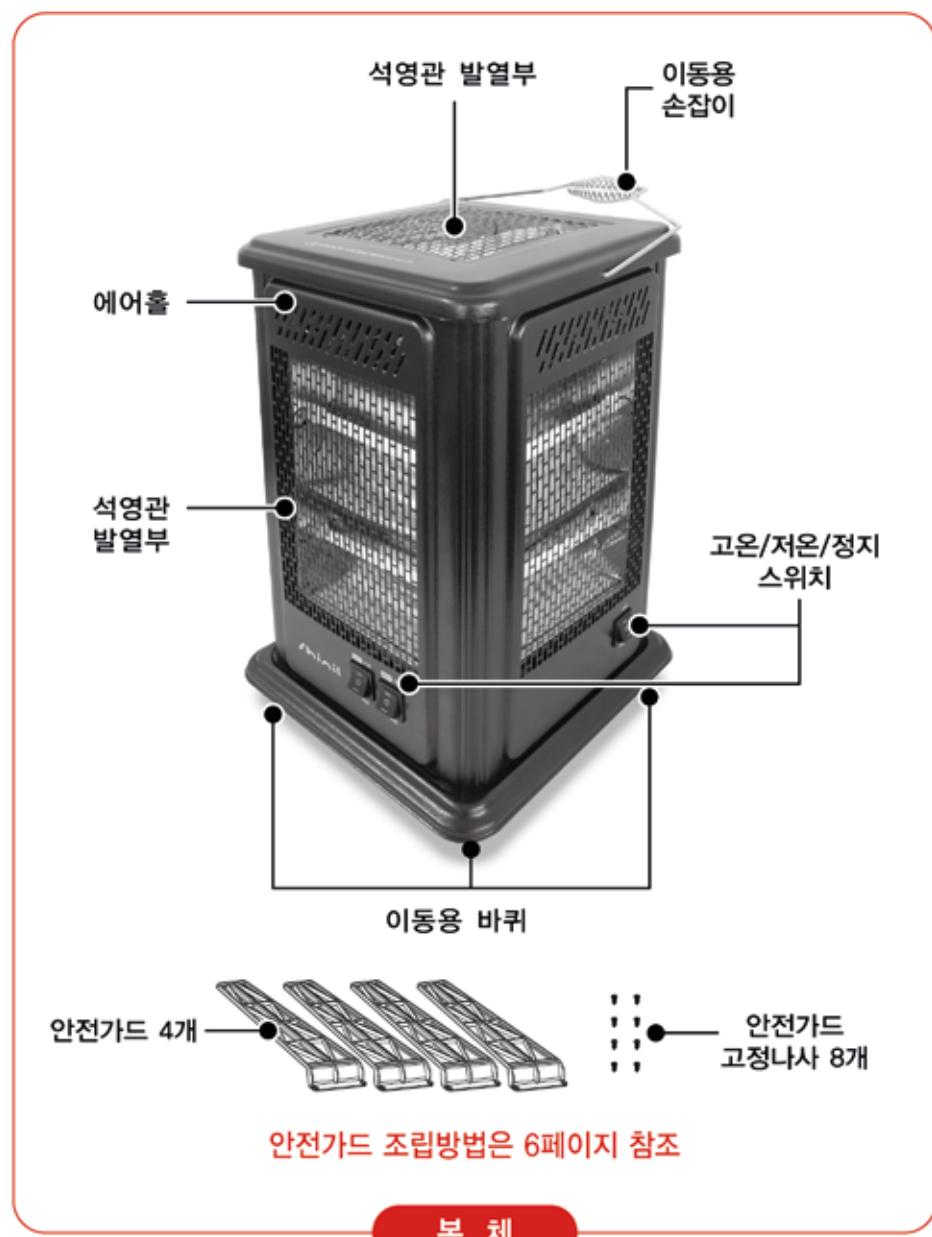

● 전원 플러그를 벽면 콘센트에 확실히 꽂아주세요.

- 전원 플러그를 확실히 꽂지 않으면 콘센트에 불꽃 및 화재 발생 가능성이 있으므로, 반드시 꼭 꽂아주세요.
- 동작 시에만 전원 플러그를 꽂아주시고, 조립 또는 보관 시에는 반드시 콘센트로부터 분리하여 주세요.
- (화재 및 기타 사고의 원인이 될 수 있습니다.)

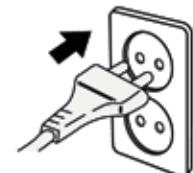


● 스위치를 조작하여 원하는 온도를 설정해 주세요.

- 고온 : 스위치 위쪽을 누를 경우 최대온도로 작동합니다.
- 정지 : 스위치를 가운데에 위치 시키면 히터가 꺼지면서 작동이 중지됩니다.
- 저온 : 스위치 아래쪽을 누르면 낮은 온도로 작동합니다.

\* 각 면에 위치한 스위치의 모든 조작법이 동일합니다. 본체 조작부 이미지를 참고하시어 안전하게 사용하시기 바랍니다.

제품 사양

모델명	SEH-PH50UP	소비 전력	2000 W
정격 전압	220 V/60 Hz	무게	2.9 kg
제품크기			295 x 295 x 470 mm

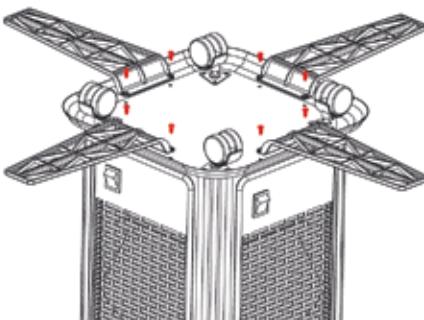**안전가드 조립방법**

제품에 포함되어 있는 가드 4개/나사 8개를 이용하여 그림과 같이 하단에 장착하여 주십시오. 안전가드는 사용 중 발생할 수 있는 제품의 넘어짐이나, 최소 안전거리 유지에 도움이 됩니다. 부상과 화재예방을 위하여 꼭 장착하시고 사용해 주십시오.

**손질시 주의 사항**

**1**  
가연성 물질(벤젠, 신나, 알콜)로 제품의 외부나 내부를 닦지 마시오.

**2**  
제품을 손질시 반드시 전원을 끈 상태에서 손질하십시오.

**제품의 손질 방법****1. 외관의 손질**

- 마른걸레나 중성세제를 묻힌 걸레로 닦는다.
- 희석용제나 휘발류, 주류, 클렌저를 사용하지 마십시오.  
(부분변색, 변질의 우려가 있습니다.)
- 화학포로 문지르거나 장시간 접촉시에는 변질 또는 변색의 우려가 있습니다.

**2. 보관방법**

- 청결하게 손질 후, 원래의 상자에 넣거나 비닐을 덮어서 깨끗한 곳에 보관하십시오.

서울	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
	대전		서구/영도/중구	051) 809-2063
	서구/대덕구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339
	동구/중구/유성구		경남	
	충남		창원/김해/밀양	055) 245-2339
	천안/아산	041) 575-9298	거제/통영/고성	
	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	함안	055) 585-8853
	충성/예산	041) 632-2953	진주/사천	055) 745-7889
	세종시/공주시	042) 635-4752	양산/부산직영전화	051) 809-5776
	서산/태안	041) 662-1802	경남 기타 지역	055) 247-2339
	충북		울산	
	청주/괴산증평/진천/청원	043) 288-7216	동구/북구/울주군	052) 265-8854
	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	중구/남구	
	전북		제주	
	전주	063) 244-6062	제주	064) 755-7813
	전북 기타 지역	063) 244-6061		
	광주/전남			
	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
	목포/무안/진도	061) 282-1222		
	순천/광양/여수	062) 362-5055		
	전남 기타 지역			
	대구			
	동구	053) 942-0139		
	달서구	053) 651-5729		
	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
	경북			
	구미	054) 458-0357		
	포항	054) 231-9988		
	경주/인동/영주/문경	053) 381-4533		
	상주/경북기타지역			
	부산			
	북구/사상	051) 301-7309		
	남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782		
	사하	051) 243-0146		
	진구/동구	051) 802-5132		



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

**온라인**

**웹사이트**  
<http://www.shinil.co.kr/>

**블로그**  
<https://blog.naver.com/shinil1959>

**카페**  
<https://cafe.naver.com/shinilsense>

**페이스북**  
<https://www.facebook.com/shinil1959>

**유튜브**  
<https://www.youtube.com/user/SHINL1959>

**인스타그램**  
[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)