

## 신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명      전화
구입일자	년      월      일	년      판매점 상호(주소)
보증기간	년      월      일 까지	성명      전화

\*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.  
\*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

# shinil

## 신일 석영관 히터 사용 설명서

SHINIL Electric Quartz Heater

User Manual

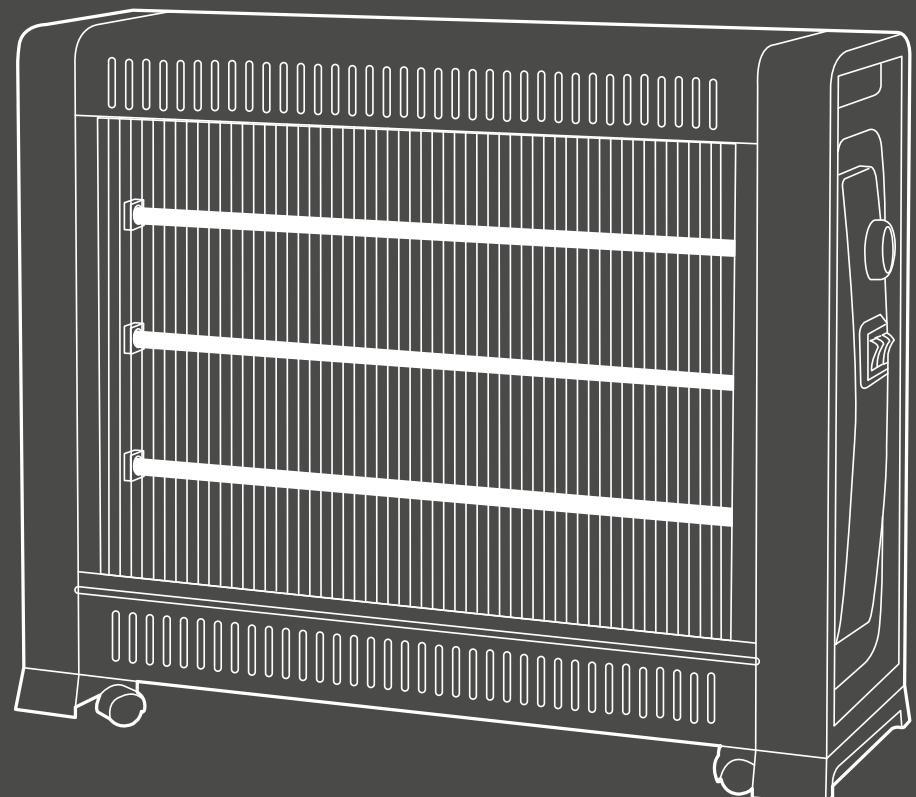

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지 접촉금지 물접촉금지 뒹기금지 금지 플러그램 알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

안전망이 부착된 상태에서 사용하십시오. 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

히터가 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.  
히터의 스위치를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.  
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)  
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)  
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)  
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)  
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)  
※ 옥외(옥내용 제품입니다.)  
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 기연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

히터를 장시간 사용하지 마십시오. 취침 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 화재의 위험이 있습니다. 상해의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 히터가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

콘센트 근처에 히터를 설치하지 마십시오.  
※ 화재의 위험이 있습니다.

## 제품의 사양

제품의 사양은 제품 질 향상을 위해 변경될 수 있습니다.

품 명 송풍식 석영관 히터 사 이 즈 620 x 200 x 530 mm

소 비 전 力 2400 W 정 격 전 압 AC 220 V/60 Hz

사 용 면 적 9~10평형

제 품 중 량 5.8 Kg

## 제품의 특징

### 1. 대형 석영관 히터 채용(3단)

대형 석영관 히터 채용으로 온도 상승이 신속하고 열효율이 높으며 화염이 없고 안전합니다.

### 2. 전도 안전 장치

제품이 사용중 넘어지게 되면 전원이 자동으로 차단되어 꺼지게 되므로 화재의 위험으로부터 안전하게 사용할 수 있습니다.

### 3. 편리한 조작 (3단계)

사용중인 기능의 조작 스위치에는 램프가 부착되어 있으므로 제품의 상태를 쉽게 확인이 가능합니다.  
3단계의 버튼으로 각각의 독립된 기능을 사용 할 수 있습니다.


### 4. 온풍 기능 팬 부착

온풍기능의 전용 스위치 부착으로 실내의 더운공기를 순환시켜 더욱 쾌적한 난방을 사용할 수 있습니다.

### 5. 소음, 냄새, 그을음 해결



무공해 전원을 이용하여 소음, 석유냄새, 그을음 등으로 부터 벗어나 더욱 쾌적한 난방을 사용할 수 있습니다.

## 각 부의 명칭

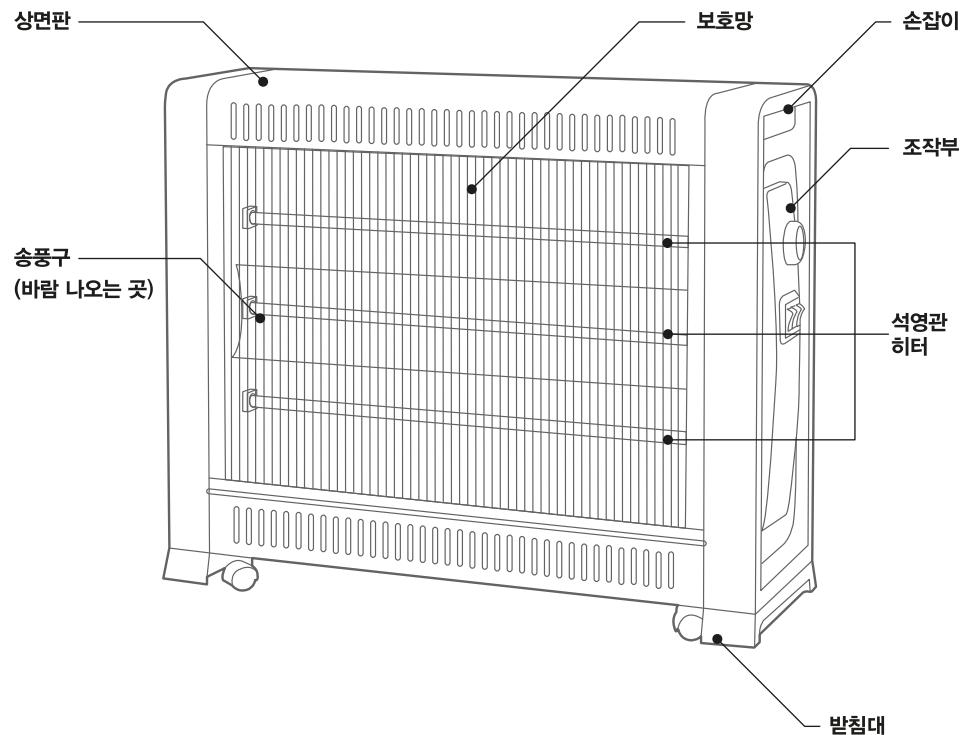

## 사용 방법

- \* 제품 사용 전 반드시 히터 보호용 스티로폼을 제거 후 사용하십시오.
- \* 제품에 천이나 수건 등을 덮지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- \* 처음 사용 시, 약간의 연기나 기름이 연소되는 냄새가 날 수 있으나 기기 이상이나 고장이 아닙니다.
- \* 작동 중에는 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의 하십시오.
- \* 사용하기 전, 먼저 사용전압을 확인해 주시고 히터 전용 콘센트를 설치하여 사용해 주십시오.
- \* 설치할 장소의 바닥이 평평하고 수평인 곳인지 확인하십시오.
- \* 풀신한 방석 위나 카페트 위에서는 절대 사용하지 마십시오. 기기가 넘어지며 화재의 위험이 있습니다.

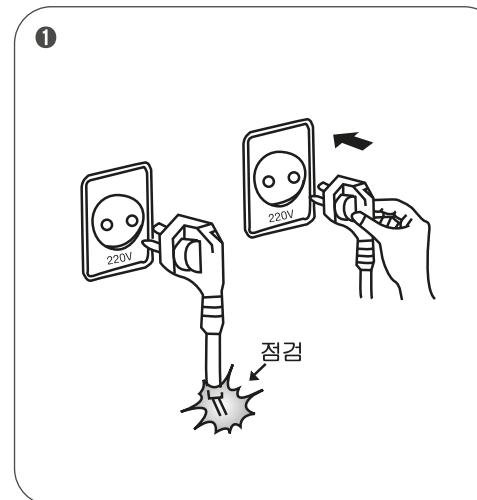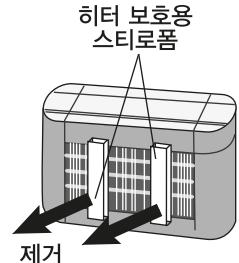


② 저열	가운데 히터가 켜짐
중열	위, 쪽 히터가 켜짐
고열	위, 중간 히터가 켜짐
중열 + 다이얼	위, 아래 히터가 켜짐
고열 + 다이얼	위, 중간, 아래 히터가 켜짐

전원 플러그를 220 V 콘센트에 확실하게 끌어 주십시오.  
사용 전압은 반드시 220 V를 사용하시고 전용 콘센트를  
사용하십시오.

플러그를 끊거나 뽑을 때, 반드시 전원 플러그를 잡고  
사용하십시오. 전원 선을 당겨 뽑을 시 전원 코드가 손상될 수  
있습니다. 손상된 전원 코드는 기기 고장, 화재의 원인이 됩니다.  
히터를 콘센트 근처에 설치하지 마십시오. 화재의 위험이  
있습니다.

**조작부의 기능 스위치 작동**  
조작부의 다이얼 버튼과 저열, 중열, 고열의 스위치 또는 송풍팬의  
스위치를 필요한 열량에 맞추어 사용 하십시오.

**전면 송풍구**  
본체의 조작부 버튼을 조작하여 전면 송풍구에서 온풍이 나오게  
할 수 있습니다.  
(상면판과 송풍구에 가까이 할 경우 화상의 위험이 있습니다.  
화상에 주의하십시오.)

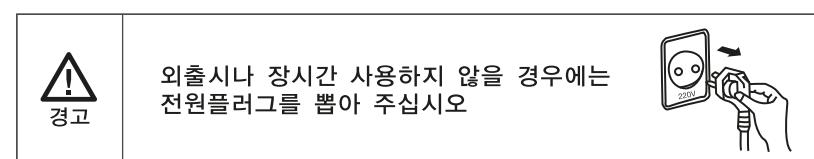

## 손질 및 보관하기

- ※ 히터를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.

- ❶ 히터나 스위치 부 같은 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.  
**감전, 화재의 위험이 있습니다.**
- ❷ 비누물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- ❹ 깨끗이 손질한 히터는 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

당사에서는 소비자 보호를 위해 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요 부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증상	점검 내용 / 조치
제품이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 전원 코드가 손상되지 않은지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오.</li><li>▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 전원 스위치가 꺼짐 위치에 있지 않은지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 본체와 달는 바닥면의 굴곡이 심하거나 이물질로 인해 전도 안전 스위치가 작동하지 않고 있는지 않은지 확인해 주십시오.</li></ul>
팬이 꺼지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 꺼짐 단추를 누르지 않았는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 회전 모터가 손상되었을 수 있으니 서비스 센터에 문의해 주십시오.</li></ul>
히터의 전원이 켜지거나 꺼지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 전원이 연결되었는지 확인해 주십시오.</li><li>▶ 켜짐 버튼을 눌렀는지 확인해 주십시오.</li></ul>
팬이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 전면부 모터가 손상되었을 수 있습니다. 서비스 센터에 문의해 주십시오.</li></ul>

## 신일 A/S 센터

서울	
동대문구/종량구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/안성	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/어朋	02) 576-8580
안양/군포/의왕	031) 238-9020
수원	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	
대전	033) 642-5459
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	042) 635-4751
충남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충북	
청주/괴산/증평/진천/충원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광주 / 전남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주서구/북구/광산구	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	062) 362-5055
대구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/인동/영주/문경	053) 381-4533
부산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	
서구/영도/중구	051) 809-5776
강서	055) 245-2339
경남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	055) 585-8853
함안	055) 745-7889
진주/사천	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	052) 265-8854
제주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

### 온라인

웹사이트  
<http://www.shinil.co.kr>

블로그  
<https://blog.naver.com/shinil1959>

카페  
<https://cafe.naver.com/shinilsense>

페이스북  
<https://www.facebook.com/shinil1959>

유튜브  
<https://www.youtube.com/user/Shinil1959>

인스타그램  
[@shinil1959](https://www.instagram.com/@shinil1959)