

SHINIL

www.shinil.co.kr


www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일 카본히터

3단 스탠드형

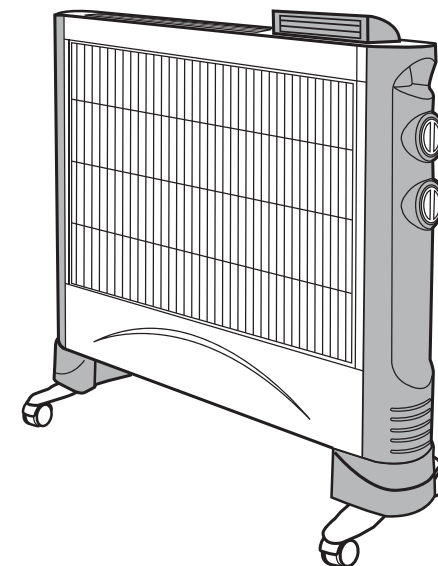

SHINIL 신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명



경고

생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주의

제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.




기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)



기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

경고


제품 사용 중 고장이나 이상 발생시 직접 수리하지 마시고, 반드시 A/S센터에 의뢰하여 주세요.

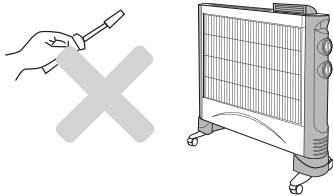

고장의 원인이 되며, 부상을 입을 우려가 있습니다.

제품을 사용하지 않을 때와 제품의 손질 및 점검시에는 전원코드선을 반드시 콘센트에서 분리하십시오.


자리를 비우거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.

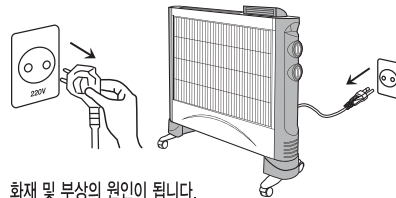

화재 및 부상의 원인이 됩니다.


침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.

또한 제품의 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 빨래등을 제품의 위에 올려놓지 마십시오.

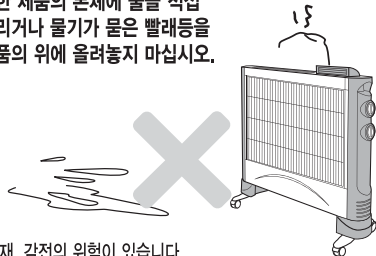


화재, 감전의 위험이 있습니다.

본 제품을 강한 상태로 장시간 사용하지 마십시오.
취침시 강한 상태로 사용하면 호흡 곤란이 올 수 있으므로 매우 위험합니다.

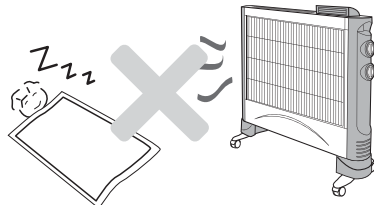


주의

본체 위에는 물건을 올려 놓지 마십시오.

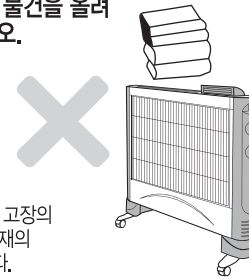

제품의 변형 및 고장의 원인이 되며 화재의 위험이 있습니다.

어린이가 사용하거나 유아의 손이 닿는 곳에서는 사용하지 마십시오.

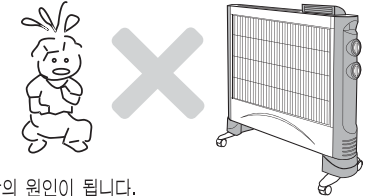


감전, 부상의 원인이 됩니다.

고온의 장소, 화기근처에서는 사용하지 마십시오.




과열이나 화재의 원인이 됩니다.

커튼, 이불, 신문 등 연소되기 쉬운 것의 가까이에서는 사용하지 마십시오.
또 테이블 밑 등 주위가 둘러싸인 장소와 다른 연소되기 쉬운 물건 가까이에서는 사용하지 마십시오.

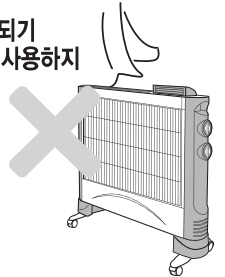


화재의 우려가 있습니다.

본체의 가까이에 스프레이 캔이나 헤어스프레이 등을 놓지 않아주세요. 또 인화성의 위험물(신나, 가솔린등)가 가까이에서는 사용하지 마십시오.

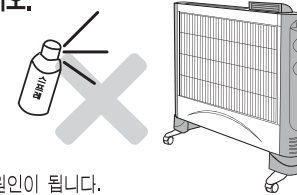


과열이나 화재의 원인이 됩니다.

동작중인 히터에 절대로 손이나 이물질들을 넣지 마십시오.

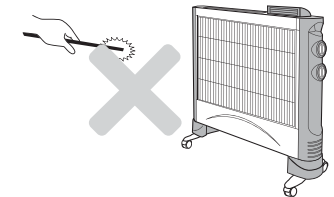


고기 굽는 연기나 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.

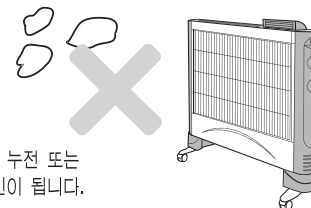

절연이 나빠져서 누전 또는 화재 발생의 원인이 됩니다.


휘발유, 신나, 벤젠, 등유, 알카리성 비눗물, 연미분 및 살충제 등을 이용하여 청소하지 마십시오.

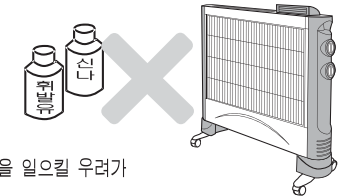

화재, 변색 등을 일으킬 우려가 있습니다.


주의

출입구나 사람의 왕래가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.

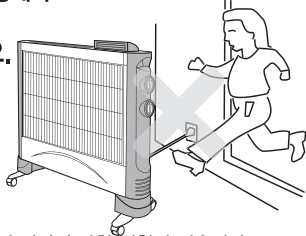


코드선에 걸려 제품이 넘어져 다칠 위험이 있습니다.

기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며, 소음이 발생할 수 있습니다.

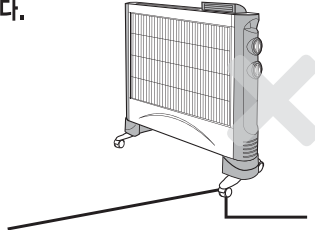


비가 들이치거나 습기가 높은 장소에서는 사용하지 마십시오.

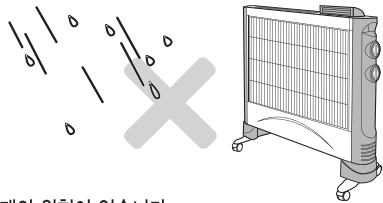


감전, 화재의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 전원코드, 본체, 콘센트 등을 만지지 마십시오.

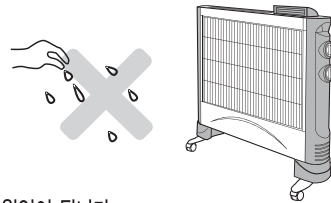


감전 사고의 원인이 됩니다.

담요나 이불, 커튼등을 덮지 마십시오.

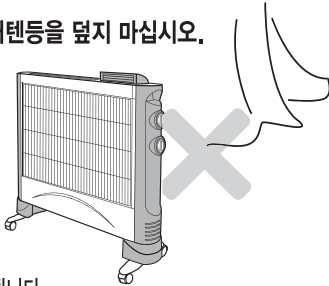


화재의 원인이 됩니다.

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.

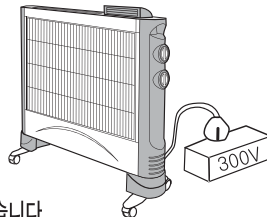

화재, 감전의 위험이 있습니다.

콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 콘센트로 여러개를 동시에 사용하며 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

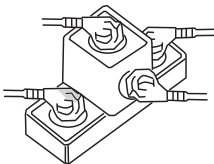


주의

- 히터를 콘센트 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오.
- 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 제조자나 판매점 또는 수리기술자를 통해 코드 교환을 하십시오.

제품사양

- 제품명: 전기스토브
- 제품사이즈: 720x230x740mm
- 제품무게: 6.5kg
- 소비전력: 2400W
- 난방면적: 8~10m²
- 정격전압: AC220V~/60Hz

각부의 명칭

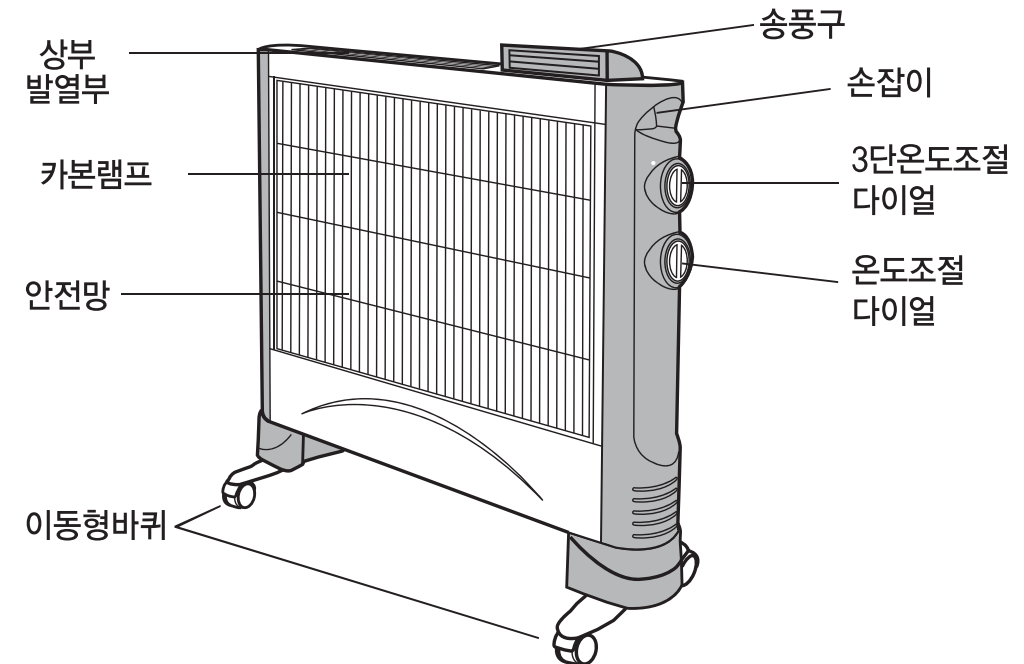

사용방법

90cm~200cm 떨어져 있을 때 가장 효과적입니다.

처음 사용시 타는 냄새가 조금 나지만 열이 발생하면 곧 없어집니다.

사용하기 전에 먼저 사용전압을 확인하여 주시고, 히터 전용 콘센트를 사용하세요.
설치할 장소의 바닥이 평평한 곳인가를 확인하고 만약 바닥이 고르지 않은 곳에서는 난방기를 올려 놓을수 있는 충분한 크기의 딱딱한 깔판을 사용하세요.
폭신한 방석이나 카페트 위에서는 절대로 사용하지 마세요.

바닥이 수평인 곳에서 사용하세요.

수평이 아닌곳에 설치하면 안전자동스위치의 전기 접점에서 열이 발생하여 화재의 위험의 있습니다.

■ 조작부의 기능 스위치 작동

• 조작부의 다이얼 버튼과 1단(≡), 2단(≡), 3단(≡)을 필요한 열량에 맞추어 사용 하십시오.



■ 작동표시부 : 다이얼 버튼

• 3단 작동시 다이얼을 켜짐으로 끝까지 돌리셔야 위쪽 히터가 작동이 됩니다.
다이얼을 중간정도 작동시 바이메탈 기능으로 인하여 위쪽 히터가 꺼졌다 켜졌다 할 수 있습니다.
제품 작동시 항상 확인하시기 바랍니다.

■ 카본히터 작동기능

■ 작동표시부 : 다이얼 버튼

	사용시 위쪽 히터 조절가능 꺼짐/켜짐
	꺼짐
	아래 히터 켜짐 송풍팬 작동
	가운데,아래 히터 켜짐 송풍팬 작동
+ 다이얼[켜짐]	위,가운데,아래 히터 켜짐 송풍팬 작동

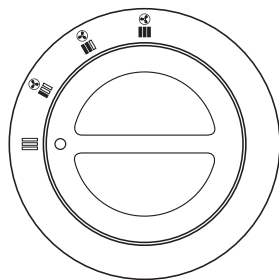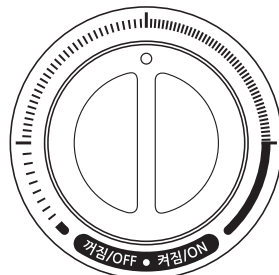


손질 및 보관


손 질

반사판이 더러워지면 효율이 떨어지므로 다음과 같은 방법으로 손질해 주세요.
전원플러그를 뽑은 후 손질해 주세요.

※손질시 무리한 힘을 가하면 반사판이 변형될 우려가 있습니다. 조립은 역순으로 하면 됩니다.

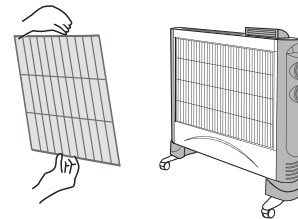

안전망 고정나사(상단/하단)2개를
풀고 난 후 그림과 같이 양손으로
안전망 중앙부를 잡고 가볍게 앞으로
당겨 주세요.

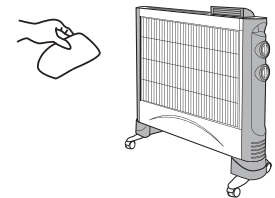

중성세제를 물린 부드러운 천으로
반사판을 닦은 후 완전히 건조시켜
사용하여 주세요.

보 관

손질 후에는 제품을 완전히 건조시킨 후 안전망을 결합한 다음 포장상자에 넣어 습기가 없고 통풍이 잘되는 장소에 보관하여 주세요.

다음해 사용시에는 전원코드의 상처, 히터의 단선, 안전스위치의 작동 유,무 등을 확인하세요.
보관시 제품 위에 무거운 것을 올려 놓으면 변형 및 파손의 위험이 있으니 주의하세요.

A/S를 의뢰하기전에

제품에 이상이라고 생각될 때 점검요령
아래 사항을 점검 후에도 계속 이상이 있을 때에는 A/S센터로 연락주세요.

고장증상	확인사항	조치사항
타는 냄새가 날 때	처음 사용 할 경우 열선에 전기가 전달되므로 약간의 타는 냄새 및 소리가 납니다.	열선에서 열이 발산되면 소리 및 냄새가 곧 없어지므로 고장이 아니니 안심하시고 사용 하십시오.
작동시 소리가 날 때		
전원을 연결 해도 동작이 되지 않을 때	1.사용전압이 맞는지 확인. 2.바닥이 고르지 않음. 3.히터가 기울어짐 확인.	-사용전압을 220V에 맞춥니다. -평탄한 바닥에 안전하게 놓고 사용하여 주십시오. -평탄하지 않은 바닥에서는 안전 스위치가 작동을 하여 히터가 작동이 되지 않을 수 있습니다.

A/S에 대하여

◦당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년	판매점.주소(상호)	전화	
구입일자			성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생 하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우