

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 벽걸이 PTC 히터 사용 설명서

SHINIL Electric Wall Mounted PTC Heater
User Manual

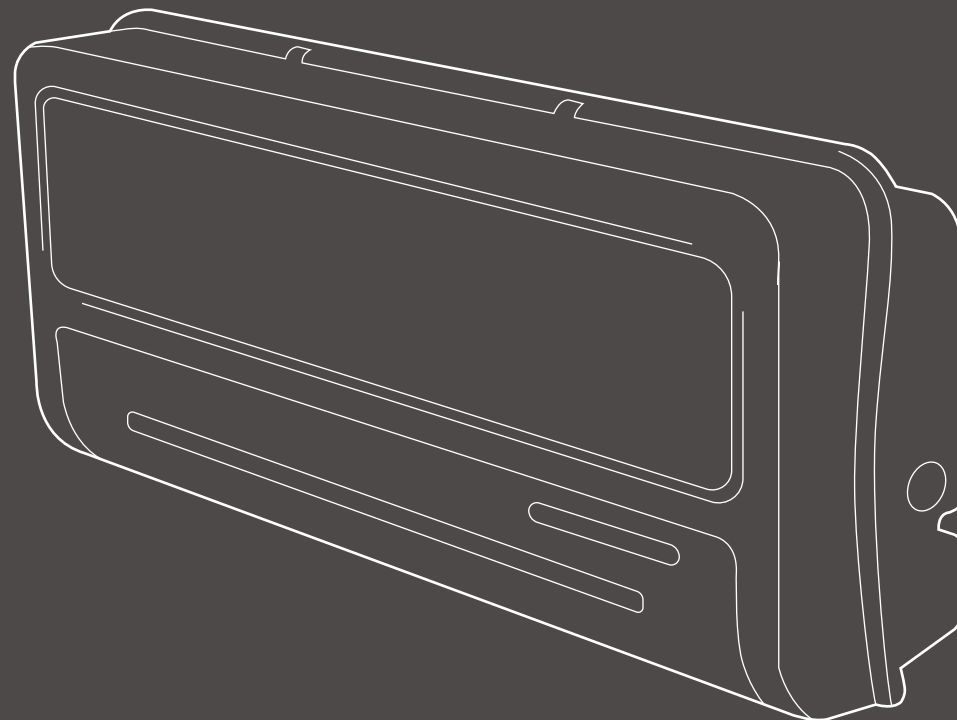

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지 접촉금지 물접촉금지 덮기금지 금 지 플러그뽑 알 림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ **이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**



어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



히터가 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 히터의 스위치를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



히터를 장시간 사용하지 마십시오. 취침, 외출 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 화재의 위험이 있습니다. 상해의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 히터가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**



제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오. 50분 가동, 10분 가동 정지가 이상적인 사용 시간입니다.
※ **제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.**



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.



콘센트 근처에 히터를 설치하지 마십시오.
※ **화재의 위험이 있습니다.**



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ **반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.**



열기가 나오는 곳에 신체나 다른 물체를 대지 마십시오.
※ **화상의 위험이 있습니다.**



절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오. 의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마시고 히터 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.



청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

각 부의 명칭

본체

측면 메인 스위치 : 제품의 오작동으로 인한 고장이나 화재를 방지하기 위하여 전원 전원 버튼 외에 측면에는 메인 스위치가 장착되어 있습니다. 최초 가동 시 메인 스위치를 켜주시고, 장시간 미사용시에는 메인 스위치를 꺼주십시오.

LED 표시부

1 히터 강 / 약 표시등

2 시간 / 예약 표시등

3 자동 풍향 (상하풍향 조절) 표시등

4 회전 / 정지 버튼

5 시간 / 예약 버튼

6 히터 강 / 약 버튼

7 전원 버튼

리모콘

제품 사양

제 품 명	신일 PTC 히터	소비전력	2000 W
정격전압	220 V~, 60 Hz	중 량	3.5 kg
색 상	백색	제품크기	580mmX130mmX240mm

설치 방법

1. 구성품을 확인해 주십시오. (나사못-2EA, 콘크리트 고정양카 2EA)

2. 제품 후면 양쪽에 있는 홈을 맞춰 나사못을 단단히 고정 시켜 주십시오.

3. 나사못에 본체의 홈을 맞춰 고정시켜 주십시오.

* 바닥으로부터 최소 180 cm 이상 떨어뜨려서 설치해 주십시오.

* 본체 흡입구는 천장으로부터 20 cm 이상 떨어져 있어야 합니다. 20 cm 이하의 거리로 설치 시 공기 흡입이 잘 되지 않아 난방 능력이 떨어질 수 있습니다

사용 방법

- ※ 기기를 벽에 확실히 고정시켜 주십시오.

※ 전원 코드는 되도록 멀티탭 사용을 자제해 주시고, 콘센트에 직접 연결해 사용해 주십시오.

※ 멀티탭 이용 시, 선내 용량 220 V, 15 A 이상의 선을 사용해 주십시오. 고장, 코드선 과열로 화재의 위험이 있습니다.

※ 흡입구 위에 절대로 물건을 올리거나 덮지 마십시오.

※ 외출 시, 취침 시 반드시 전원을 끄십시오.

- [본체 조작]

- 전원 버튼을 누르면 송풍 기능으로 처음 동작합니다.

- 각각의 기능 버튼을 눌러 조작해 주십시오.

- [리모콘 조작]

1. 전원을 켜 주십시오.

2. 히터의 강, 약을 조절하십시오. 본체에서 조작 시 버튼을 연속으로 조작해 기능을 설정 하십시오.
히터는 강, 약 2단계로 구성되어 있으며, 약은 1000 W, 강은 2000 W로 구성되어 있습니다. 본체 조작 시 히터의 세기를 약에서 강으로 조절하시려면 히터 (강/약) 버튼을 눌러 조작해 주십시오.

3. 자동 풍향 운전 (상하 송풍 운전)
- 본체 조작 시 버튼을 연속으로 조작해 기능을 설정하세요.

4. 전원을 꺼주십시오.
- 전원을 끄면 제품 보호를 위해 약 1~2분 공회전 후 꺼집니다. (본체 내부의 열을 송풍하기 위한 공회전입니다. 절대로 가동 중에 전원 코드선을 뽑아 강제로 종료하지 마십시오.)
- 반드시 본체나 리모콘의 전원 버튼을 이용하여 전원을 꺼주십시오. 정상적으로 종료하지 않고 코드를 뽑아 강제 종료 시 내부의 열이 기기에 영향을 주어 본체 변형, 고장 등의 우려가 있습니다.

5. 타이머 버튼을 눌러 예약 꺼짐 운전을 설정해 주십시오. (1시간~8시간까지 설정 가능하며, 1시간 단위 입니다.)

손질 및 보관하기

- ※ 히터를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 히터발열부는 절대 비눗물이나 합성세제 용액을 사용하지 마십시오. 발열부의 먼지는 바람으로 불어내는 방식으로 청소하십시오.

- ❶ 히터 발열부나 스위치 부 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ❷ 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- ❹ 깨끗이 손질한 히터는 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

당사에서는 소비자 보호를 위해 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요 부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증상	점검내용/조치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 정지 버튼을 누르지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 제품 내부의 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다. A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 리모콘의 건전지가 다 닳거나 이상이 없는지 확인 하십시오. ➔ 절전 스위치(전원 차단 스위치)가 '꺼짐'의 위치에 있지 않은지 확인 하십시오. ➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인 하십시오.
예약 운전이 되지 않습니다.	➔ 설명서를 참조하여 예약을 올바르게 했는지 확인 하십시오.
따뜻해 지지 않습니다.	➔ 창문이 열려있지 않은지 확인 하십시오. ➔ 온풍이 나오는 곳을 막지 않았는지 확인 하십시오.

신일 A/S 센터

서울	강원 기타 지역 033) 642-5459
대전	
서구/대덕구 042) 635-4751	
동구/중구/유성구	
충남	
천안/아산 041) 575-9298	
충남 기타 지역/당진 042) 635-4751	
홍성/예산 041) 632-2953	
세종시/공주시 042) 635-4752	
서산/태안 041) 662-1802	
충북	
청주/괴산/충청/진천/영원 043) 288-7216	
충주/음성/단양/제천 043) 843-7778	
전북	
전주 063) 244-6062	
전북 기타 지역 063) 244-6061	
광주 / 전남	
광주(동구/남구) 062) 381-3831	
광주(서구/북구/광산구) 062) 362-5051	
목포/무안/진도 061) 282-1222	
순천/광양/여수 062) 362-5055	
전남 기타 지역	
대구	
동구 053) 942-0139	
달서구 053) 651-5729	
북구/서구/남구/수성구 053) 424-8396	
경북	
구미 054) 458-0357	
포항 054) 231-9988	
경주/안동/영주/문경 053) 381-4533	
상주/경북기타지역	
부산	
북구/사상 051) 301-7309	
남구/수영/해운대/강진 051) 728-2782	
사하 051) 243-0146	
진구/동구 051) 802-5132	

전국 어디서나 1577-6667

양산 051) 809-5776	
서구/영도/중구 051) 809-2063	
강서 055) 245-2339	
경남	
창원/김해/밀양 055) 245-2339	
거제/통영/고성	
함안 055) 585-8853	
진주/사천 055) 745-7889	
양산(부산직영전화) 051) 809-5776	
경남 기타 지역 055) 247-2339	
울산	
동구/북구/울주군 052) 265-8854	
중구/남구	
제주	
제주 064) 755-7813	



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온라인
🌐 웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
📝 블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
☎ 카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
📘 페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
📺 유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
📷 인스타그램 @shinil1959