

shinil

신일 핸드 스팀 다리미 사용 설명서

SHINIL Handy Steam Iron
User Manual



신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를
※받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- ❗ 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- ⚡ 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⚡ 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ⚡ 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- ⚡ 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- ⚡ 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ⚡ 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- ⚡ 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- ⚡ 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- ⚡ 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- ⚡ 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.


- ❗ 절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ⚡ 제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- ⚡ 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- ⚡ 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- ⚡ 제품 사용 전에 물통의 물은 물통 뚜껑에 근접한 위치까지 주입해 주십시오.
- ⚡ 물통에 물이 넘치지 않도록 과다 용량의 물을 주입하지 마십시오.
- ⚡ 물통에 뜨거운 물 또는 부식성이 있는 세척제를 넣지 마십시오.
제품 손상의 원인이 됩니다. 광물질이 없는 물을 사용할 것을 권장 드립니다.
- ⚡ 스팀 기능을 사용하지 않거나, 물통에 물을 주입할 때 또는 물이 없을 때에는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- ⚡ 스팀 배출구의 열판 또는 사용 중 나오는 스팀은 매우 고온입니다. 접촉할 경우 화상의 원인이 됩니다.
사용 전, 스팀 배출구를 사람이나 동물에 향하지 않도록 해주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
제품에서 스팀이 나오지 않고, 전원 표시등은 켜져 있습니다.	➔ 물통 내부에 물을 주입하고, 스팀 스위치를 작동해 주십시오. ➔ 스팀 스위치를 작동하셨는지 확인해 주십시오.
스팀 열판에 물방울이 있습니다.	➔ 제품 사용 중 증기로 인하여 스팀 열판에 물기가 발생 할 수 있습니다. 제품을 지속적으로 사용하면 물기가 제거 됩니다.
제품 작동 시 물이 나옵니다.	➔ 처음 작동 시 충분한 예열을 하지 않았기 때문입니다. 제품의 물통의 물을 처음 사용 완료 후, 두번째 물을 주입 시 정상적으로 작동됩니다. ➔ 물통에 물을 과다 용량으로 넣지 않았는지 확인해 주십시오.

각 부분의 명칭

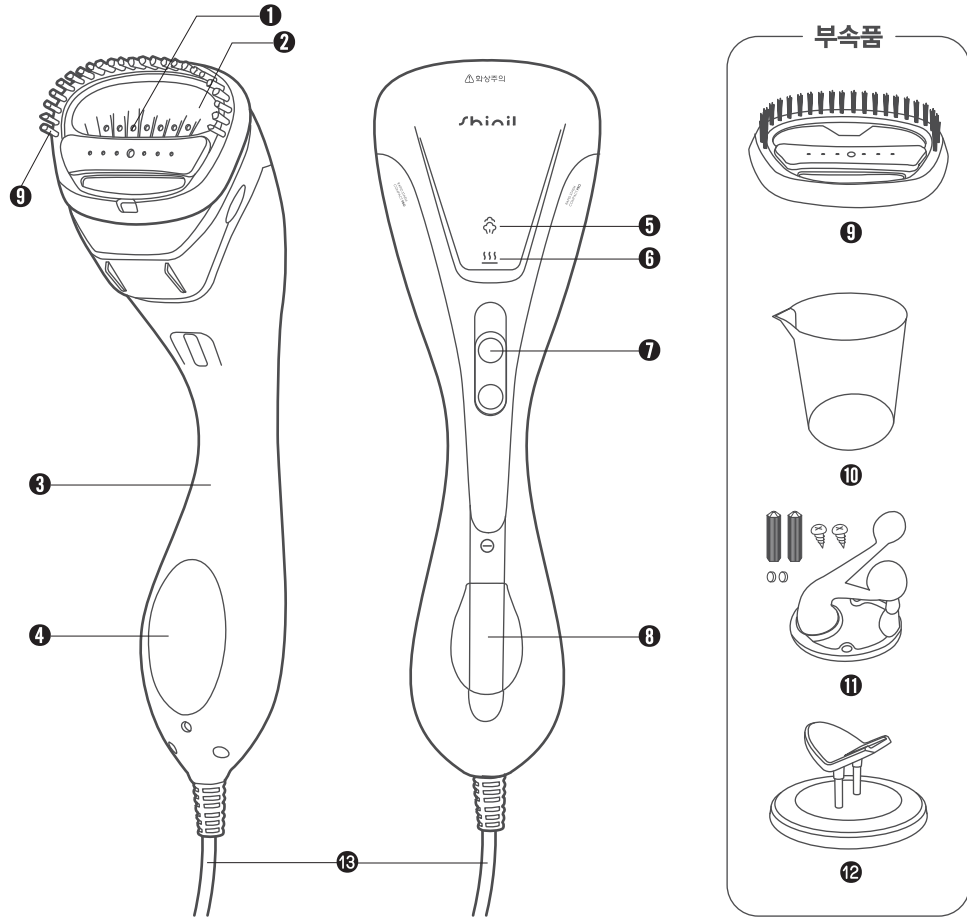


- ① 스팀 배출구 ② 스팀 배출구 열판 ③ 본체 ④ 물통 ⑤ 스팀 작동 표시등 ⑥ 열판 작동 표시등
⑦ 전원 스위치 ⑧ 물통 뚜껑 ⑨ 브러시 ⑩ 계량컵 ⑪ 벽걸이 거치대(+고정부품) ⑫ 수납 거치대 ⑬ 코드선

제품의 사양


품 명	핸디 스팀 다리미	사 이 즈	400 x 112 x 105 mm
정 격 전 압	AC 220 V, 60 Hz	소 비 전 력	1200 W
물 통 용 량	150 ml	중 량	0.9 kg
구 성 품	본체, 브러시, 계량컵, 벽걸이 거치대(+나사), 수납 거치대, 제품 보관 파우치		

브러시의 조립과 분리 방법

- 스팀 배출구에서 증기가 나오고 있을 때 브러시를 조립 또는 분리 하지 마십시오. 화상의 원인이 됩니다.
제품 사용 전에 조립 또는 제품이 식은 이후에 조립 또는 분리해 주십시오.


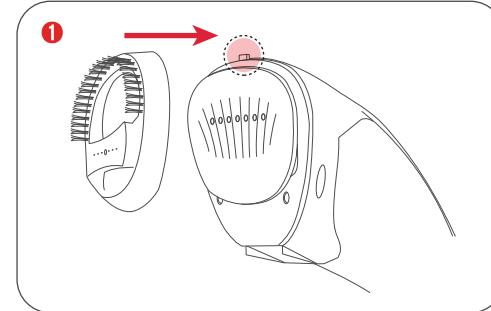


브러시 조립: 제품 전원을 끄고, 스팀 배출구 열판이 식은 후에 브러시를 스팀 배출구 윗 부분의 홈에 맞추어 장착해 주십시오.

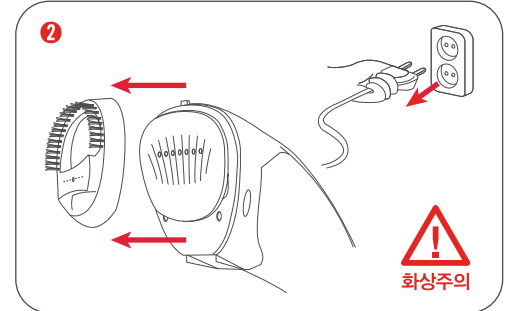


브러시 분리: 제품 사용 완료 후, 제품 전원을 끄고 코드선을 뽑아 주십시오. 브러시의 양측을 잡고 가볍게 브러시를 당겨 분리 해 주십시오.

벽걸이 거치대의 설치와 사용 방법

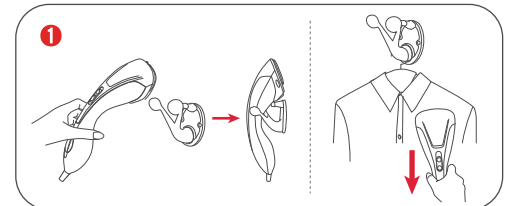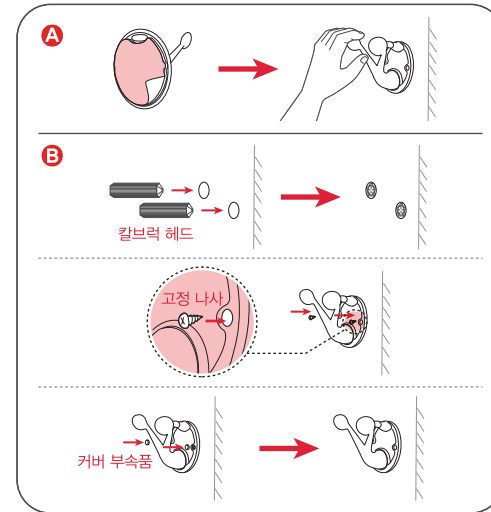

설치방법 A: 벽걸이 거치대 뒷면에 있는 라벨을 제거 후 벽의 수평 높이에 놓고, 눌러 부착해 주십시오.
※매끄러운 대리석, 유리, 옷장 등 매끄러운 접촉면에 적합합니다.
설치방법 B: 벽걸이 거치대를 벽의 수평 높이에 놓고, 벽걸이 거치대의 2개의 구멍 위치를 벽에 표시합니다. 표시한 위치를 드릴로 구멍을 뚫어 포함된 칼브릭 헤드를 구멍 안에 삽입합니다. 삽입 후 나사를 칼브릭 헤드에 조준하여 드라이버로 조립해 주십시오. 조립이 완료되면 커버 부속품을 나사 구멍에 끼워 넣습니다.
※페인트, 석고, 시멘트 벽면 등 매끄럽지 않은 접촉면에 적합합니다.
① 벽걸이 거치대 사용: 제품을 벽걸이 거치대에 걸어 보관하거나 벽걸이 거치대에 옷을 걸어 다림질을 할 수 있습니다.


수납 거치대의 조립과 사용 방법

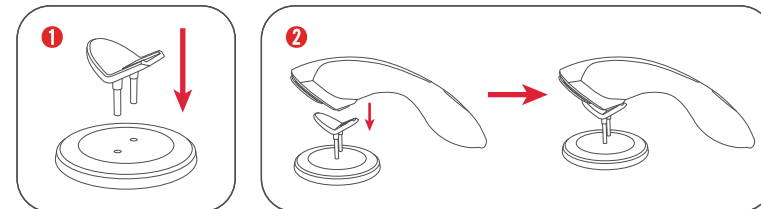


- ① 수납거치대 밑판의 구멍 홈에 맞추어 부속품을 장착해 주십시오.
- ② 제품을 사용 후 그림과 같이 제품을 수납 거치대에 보관할 수 있습니다.

사용 방법


■ 아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오, 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.

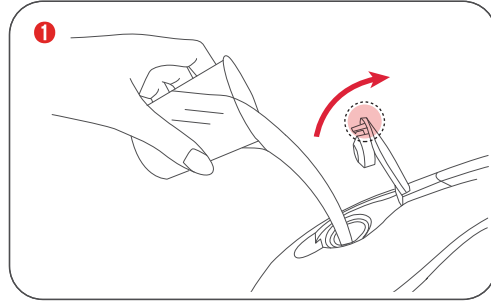


제품을 사용하기 전 제품을 평평한 상태에서 물통 뚜껑의 아래 부분을 들어 올려 물통 뚜껑을 열어 주십시오. 계량컵에 적당한 양의 물을 물통에 넣고 물통 뚜껑을 닫아 주십시오.
 ※과다 용량의 물을 주입해 물이 물통 밖으로 흘러나오지 않도록 해주십시오, 제품 손상의 원인이 됩니다, 제품의 사용 수명을 위하여 정수물을 사용할 것을 권장합니다.
 ※물통 내부에서 나는 금속 구슬 소리는 여러 각도로 다림질 사용 시 필요한 부품이 움직이는 소리이며, 제품 불량인 아닙니다, 정상적인 제품입니다.

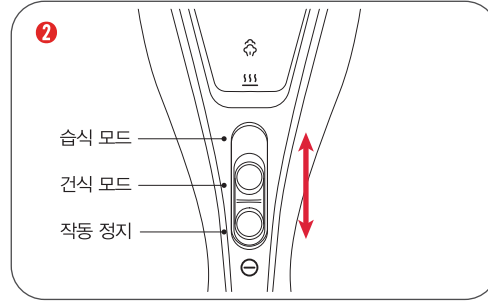

전원 플러그를 꽂은 후 작동 스위치를 위 아래로 밀어 사용합니다. 의류 종류에 따라 습식 모드(열판+스팀 작동), 건식 모드(열판 작동) 중 원하는 작동 모드를 선택해 사용하십시오.

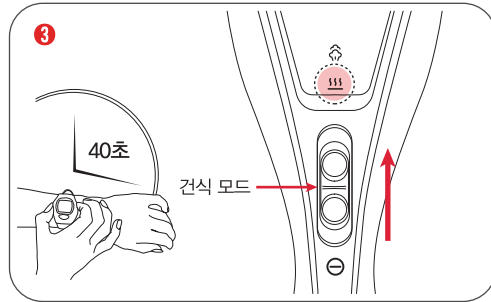


작동 스위치를 한번 위로 밀면 건식 모드이며, 건식 모드 표시등이 깜빡입니다. 스팀 배출구 열판의 가열이 시작되며, 약 40초 후 표시등이 지속적으로 켜지고, 건식 모드로 사용할 수 있습니다. 건식 모드 사용 종료 시 작동 스위치를 OFF 위치에 놓습니다.

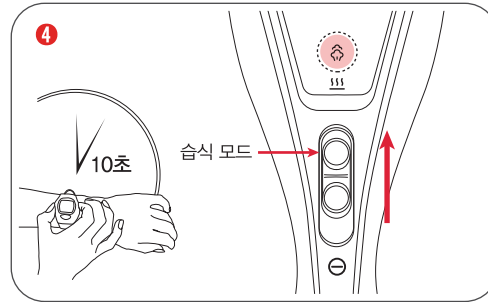

작동 스위치를 두번 위로 밀면 습식 모드이며, 습식 모드 표시등이 켜집니다. 약 10초 후 스팀이 배출되며 습식 모드로 사용할 수 있습니다. 습식 모드 사용 종료 시 작동 스위치를 OFF 위치에 놓습니다. 사용이 끝난 후 플러그를 뽑아 주십시오.
 ※제품을 처음부터 바로 습식 모드로 설정 시 약 50초 후에 스팀이 배출됩니다.

손질 방법 및 주의사항

- 사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.
- 스팀다리미를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주시고 제품이 완전히 식은 다음 손질 하십시오.

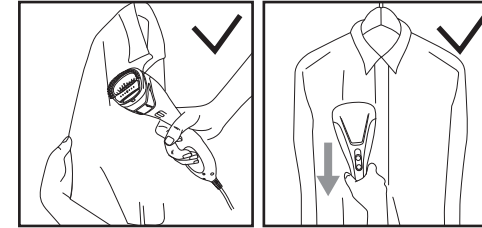

- 제품 사용 시 한 손으로 옷을 들고, 다른 손으로 제품을 들어 다림질을 해주십시오.
- 옷에 생긴 깊은 주름을 제거하고자 할 경우, 스팀 배출구를 천천히 이동하면서 사용해 주십시오.
- 제품 스팀배출구의 온도가 높으므로 제품 사용 전에 의류의 옷감 특성을 확인해주고, 옷의 손상을 방지하기 위하여 동일한 위치에 장시간 사용 하지 말아 주시기 바랍니다.
- 제품 사용 시 제품을 흔들지 마십시오, 뜨거운 물이 흐를 수 있습니다.
- 제품을 사용하지 않을 시, 제품 물통 내의 물이 잔류하지 않도록 하고, 스팀 배출구에서 더 이상 스팀이 나오지 않으면 전원 스위치를 끄고, 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
 (스팀 배출구에서 스팀이 분사 하는 상황에서 전원을 끄면, 발열판에 남은 잔량의 물과 잔열로 인하여 소량의 스팀이 배출되므로 화상 등을 방지하기 위해 스팀 배출구를 사람에 향하지 않도록 주의하십시오.)
- 제품의 수명 단축을 방지하기 위해, 물통 속 물이 없는 상태로 사용하지 마십시오, 스팀이 줄어들 경우, 전원을 끄고 물통에 물을 다시 채운 후 재사용 하십시오.

제품 관리 방법 및 주의사항

※제품의 수명을 연장하려면 제품 사용 빈도(물을 최대 채웠을 때 기준)가 120회 이상일 때 물때를 제거해 주십시오.

- ① 물과 식초를 50% 비율로 섞은 후 액체를 물통에 채워 주십시오.
- ② 전원을 켜고, 약 3분간 습식 모드를 작동 후 전원을 꺼주십시오.
- ③ 습식 모드 종료 후 물통에 있는 액체를 버려 주십시오.
- ④ 물통에 맑은 물을 채운 후, 물통을 헹구 버려줍니다. 이 과정을 반복해 여러 번 행구 주십시오.

- 스팀 배출구의 물때가 끼는 것을 방지하기 위해 정기적으로 스팀 배출구를 청소해 주십시오.
- 마른 헝겊으로 제품의 외부/내부를 닦아 주십시오, 별도의 세척제는 필요하지 않습니다.
- 제품을 절대로 물에 담그지 마십시오, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 후 제품에서 스팀이 더 이상 분사하지 않을 때까지 물통 내부에 있는 물을 제거해주십시오.
- 제품에서 스팀이 더 이상 분사 하지 않은 것을 확인 후 전원 스위치를 끄고, 플러그를 뽑아 주십시오, 제품의 보관 또는 포장 시, 제품이 완전히 식고, 건조한 상태인지 확인해주십시오.

전국 어디서나 1577-6667

서울		강원 기타 지역	
동대문구/종로구	02) 2247-7176	대전	033) 642-5459
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구	
도봉구/노원구		충남	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
종로구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802
구로구/금천구	02) 857-5318	충북	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
서초구/과천시	02) 583-8279	전북	
경기		전주	063) 244-6062
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주 / 전남	
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055
안양/군포/의왕		전남 기타 지역	
수원	031) 238-9020	대구	
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
여주/이천	041) 583-9313	경북	
인천		구미	054) 458-0357
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988
김포/강화	032) 762-2663	경주/인동/영주/문경	053) 381-4533
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역	
부평	032) 762-2663	부산	
강원		북구/사상	051) 301-7309
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/가정군	051) 728-2782
춘천	033) 256-3602	사하	051) 243-0146
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온라인

 웹사이트

http://www.shinil.co.kr/

 블로그

https://blog.naver.com/shinil1959

 카페

https://cafe.naver.com/shinilsense

 페이스북

https://www.facebook.com/shinil1959

 유튜브

https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

 인스타그램

https://www.instagram.com/shinil1959@shinil1959