

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 대용량 보온밥통 사용 설명서

SHINIL Large Capacity Rice Cooker
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



접촉금지



물접촉금지



금지



덮개금지



알림



플러그뽑

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.
기기 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오. 화재 및 기기 고장의 원인이 됩니다.



신체적, 감각적, 정신적으로 장애가 있거나 지식과 경험이 없는 사람이 사용하지 않도록 주의해 주십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질, 난방기기와 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 떨어지는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳, 이불이나 카펫 같이 폭신한 소재 위 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



내통을 가스불 위에 직접 올리거나 다른 용도로 사용하지 마십시오.
밥주걱을 내통에 넣은 채로 보존하지 마십시오.



기기를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오.
화재의 위험이 있으니 취침 전이나 외출 전 반드시 기기를 종료해 주십시오.



본체의 내부는 항상 깨끗히 해주십시오
내통과 본체 사이 이물질이 들어 있으면 보온이 잘 되지 않거나 뚜껑이 잘 닫히지 않습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 안정적으로 작동하지 않을 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다. 화재와 감전의 위험이 있습니다



내통이 부식될 수 있는 산성, 알칼리성 식품 또는 유사 물질을 조리하지 마십시오.



쌀밥 외의 식품(팥밥, 혼식, 크로켓, 그라탕 등)은 변질되기 쉬우므로 되도록 보온하지 마십시오.
된장국, 카레 국물 같은 국물류를 보온하지 마십시오.



제품이 덮개 있거나 부적절하게 위치한 경우 기기 고장의 우려가 있습니다.
제품을 자동적으로 작동하는 프로그램, 타이머 등 기타 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



기타 가정용 기기나 가구로부터 안전 거리를 유지하여 사용해 주십시오.
교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.



콘센트 근처에 기기를 설치하지 마시고 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 플러그에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. ※ 화재의 위험이 있습니다.



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 작동을 멈춘 후 청소해 주십시오.



절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



청소할 때 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
전원 램프에 불이 들어오지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. 전원 램프가 들어오지 않는 경우에는 통전이 안된 것이므로 콘센트를 점검하십시오.

제품 사양

품 명	전기 보온밥통	소 비 전 력	70 W
정 격 전 압	220 V, 60 Hz	코 드 길 이	1.4 m
보 온 용 량	21 ℓ / 50인용	중 량	약 3.6 kg
사 이 즈	외형: 370(지름) x 380(높이) mm / 내솔: 310(지름) x 280(높이) mm		

각 부의 명칭

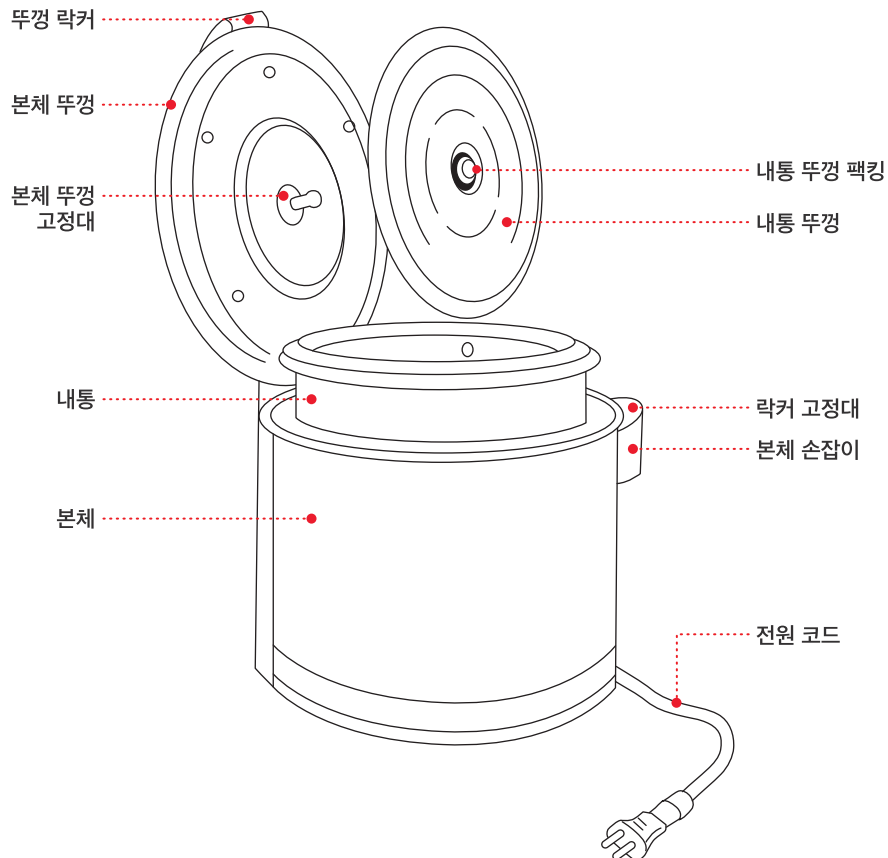


제품 특징

- ① 본 제품은 취사용이 아닌 보온밥통입니다.
- ② T·R·S(써머리드 스위치)에 의한 보온 방식이므로 밥맛이 가장 좋은 이상적인 온도(72℃)를 일정하게 유지합니다.
- ③ 본체 뚜껑과 내통 뚜껑이 결합되어 있으므로 동시에 개폐가 되어 사용이 간편합니다.
- ④ 완전 밀폐식이므로 오랜시간 보온해도 밥이 마르거나 변질되지 않습니다.
- ⑤ 본체 둘레 및 뚜껑에도 히터가 부착되어 보온의 효과가 높습니다.
- ⑥ 대용량으로 학교급식, 무료급식소, 사내식당 업소 등에 사용이 편리합니다.

사용 방법

아래 사용 방법을 숙지한 후 사용하십시오.

- ① 내통 뚜껑과 본체 뚜껑을 아래와 같은 방법으로 결합 시켜주십시오.

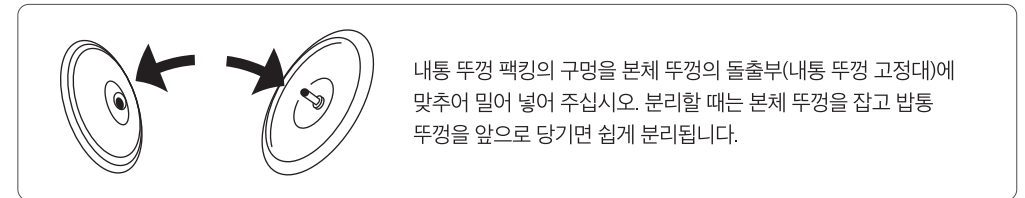

- ② 사용하기 30분 전에 전원을 연결시켜 주십시오.
- ③ 사용하기 전에 전원 코드가 콘센트에 확실하게 꽂혀 있는지 확인해 주십시오.
(전원램프가 들어오지 않는 경우에는 통전이 안된 것이므로 콘센트를 점검하십시오.)
- ④ 본체의 내부는 항상 깨끗이 해주십시오. 내통과 내통 뚜껑은 사용할 때마다 깨끗이 세척하여 사용하십시오.
(내통과 본체 사이에 이물질이 들어 있으면 보온이 잘 되지 않거나 뚜껑이 잘 닫히지 않습니다.)
- ⑤ 보온 시간은 약 12시간이 이상적입니다.
- ⑥ 보온 중에는 반드시 뚜껑을 닫아 주십시오.
- ⑦ 내통을 넣을 때에는 내통의 손잡이를 테돌레의 홈에 맞춰 넣어 주십시오.
- ⑧ 찬밥이나 오래된 밥을 넣으면 냄새가 나거나 밥맛이 없어지므로 보온하지 마십시오.
- ⑨ 밥을 풀 때에는 스푼을 사용하지 말고 플라스틱 주걱을 사용하십시오.

청소 방법

- ※ 제품을 손질하기 전에 반드시 전원 코드를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 이 기기는 외관만 손질, 청소해 주시면 됩니다. 분해하여 청소하지 마십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 내통, 내통 뚜껑은 사용할 때마다 깨끗이 세척하여 사용하십시오.

- ❶ 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ❷ 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- ❹ 깨끗이 손질한 제품은 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.



절대 본체를 물에 담그지 마십시오.
제품 고장 및 화재, 감전으로 인한 상해의 원인이 됩니다.


신일 A/S 센터

서	을	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대	전	서구/영도/중구	051) 809-2063
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		경	남
도봉구/노원구	02) 956-8121	충	남	창원/김해/밀양	055) 245-2339
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	거제/통영/고성	
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751	함안	055) 585-8853
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	진주/사천	055) 745-7889
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	경남 기타 지역	055) 247-2339
구로구/금천구	02) 857-5318	충	북	울	산
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	창주/과산/평리/진천/청원	043) 288-7216	동구/북구/울주군	052) 265-8854
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	중구/남구	
서초구/과천시	02) 583-8279	전	북	제	주
		전주	063) 244-6062	제주	064) 755-7813
		전북 기타 지역	063) 244-6061		
		광	주 / 전		
		광주(동구/남구)	062) 381-3831		
		광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
		목포/무안/진도	061) 282-1222		
		순천/광양/여수	062) 362-5055		
		전남 기타 지역			
		대	구		
		동구	053) 942-0139		
		달서구	053) 651-5729		
		북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
		경	북		
		구미	054) 458-0357		
		포항	054) 231-9988		
		경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
		상주/경북기타지역			
		부	산		
		북구/사상	051) 301-7309		
		남구/수영/해운대/장군	051) 728-2782		
		사하	051) 243-0146		
		진구/동구	051) 802-5132		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>



카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959>