

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자 년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간 년 월 일 까지			전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

- SEP-17GSJ
- SEP-GP50
- SEP-17GHM
- SEP-G17TPK



신일 무선 주전자

SHINIL Electric Kettle



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

표시설명

-  **경 고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주 의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항 입니다.)

 경 고

-  신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.




-  어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



○ 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

-  외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

플러그 뽑

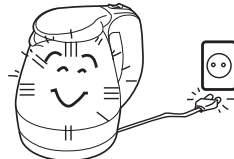

○ 화재의 위험이 있습니다.

-  침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 분체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건등을 주전자 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.

물접촉 금지




 주 의

-  다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 금지**
- 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 사용용도 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
 - 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 - 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물기나 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.
 - 물 끓이는 용도 외에 다른 용도로는 절대 사용하지 마십시오.




-  주전자를 받침대로부터 제거하기 전에 사용을 중지하거나 전원을 꺼주십시오.

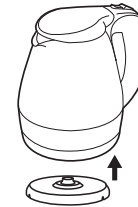

-  플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.



-  주전자를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 주전자가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

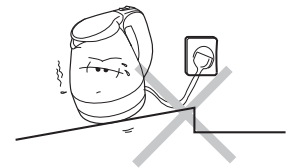

-  교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.




-  주전자의 물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마십시오.
화상의 위험이 있습니다.
또한 어린이가 만지지 않도록 주의하십시오.



-  전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그 뽑
물접촉 금지

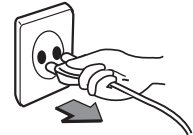



과열 안전장치



주 의


전기 무선주전자는 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다. 과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 주전자의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오. 사용시 장시간 자리를 비우거나 할 경우엔 전원 플러그를 뽑아주십시오.

코드선 관리



주 의

코드선을 적당한 길이로 빼내어 사용하십시오. 너무 길거나 짧으면 안전 사용에 위험을 초래합니다. 코드선이 파손되거나 손상되어있으면 당사 A/S센터로 연락하여 코드선을 교환하십시오.

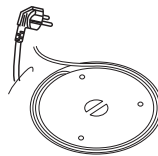

주전자의 코드선은 받침대의 바닥면 홈이 있는 부분에 잘 감아 보관하시면 깨끗하게 정리되어 보관이 용이합니다. 무리하게 구부리거나 힘을 주어 당기지 마십시오. 파손의 원인이 됩니다.

• 무선 주전자를 사용하기 전에

처음 사용 시 물을 넣고 2~3회 끓인 후 물을 버려 주시면 내부 먼지 등이 제거됩니다. 청결을 위하여 2~3회 사용 후에는 세척을 하시기 바랍니다. (내부 석회질 제거) 물 끓이는 용도 외에 다른 용도로는 절대 사용하지 마십시오. (차, 한약재, 우유 등을 끓이면 부식 및 악취, 고장의 원인이 됩니다.)



주 의 무선 주전자를 사용시 물 이외에 다른 액체를 절대 넣지 마십시오. 고장 및 안전사고가 발생 할 수 있습니다.

1

뚜껑을 열고 주전자에 표시된 눈금에 맞추어 MAX와 MIN 눈금의 사이에 물의 양을 알맞게 넣어 주십시오.



주 의 MAX선을 넘도록 물을 넣어 끓이면 물이 넘쳐 위험합니다. 물의 양을 알맞게 조절 하십시오. 물이 없는 상태에서 사용하면 화재의 위험이 있으니 주의 하십시오.

2

뚜껑을 본체에 맞도록 잘 닫아 주십시오.



주 의 물이 끓어 넘치면 위험하오니 뚜껑을 잘 닫아 주십시오.

3

베이스(받침대)를 깨끗이 닦고 바닥이 평평하고 물기가 없는 곳에 놓고 주전자를 올려 주십시오.

4

전원플러그를 220V 전원에 연결한 후, 전원 버튼을 누르면 바닥 램프에 불이 들어옵니다.

5

전원버튼을 누르면 온도가 100℃로 설정되어 물이 가열되기 시작합니다.

6

물이 100℃온도로 가열되면, 전원버튼이 OFF되며, 표시램프의 불이 꺼집니다. (전원버튼과 램프 불이 OFF가 되면 주전자를 들어 사용하십시오.)



주 의 물이 끓어 뜨거우므로 수증기 등에 데이지 않도록 주의하십시오. 화상의 위험이 있습니다.

7

주전자를 재작동 시키려면 5분 내지 10분 정도 후에 작동시켜 주십시오. 사용 후 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

TIP! 주전자속 물때 제거

- 주전자 속의 물때를 제거 할 때 주전자에 반 정도의 물을 채우신 후 식초를 3~5방울 정도 떨어뜨린 후 1~2시간 지나서 찬물로 헹구어 내십시오.
- 주전자에 반 정도의 물을 채우시고 물을 끓인 다음 구연산 25g을 섞은 후 이것을 주전자 안에 넣고 15분 정도 지난 후 찬물로 헹구어 내십시오.
- 주전자를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주시고 제품이 완전히 식은 다음 손질하십시오.
- 1. 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 2. 전기가 통하는 부분 (베이스, 코드선, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 3. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.
- 4. 마른헝겂으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 주전자의 표면을 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겂에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겂으로 거품이 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
◦ 물이 끓기전에 전원이 꺼진다. ◦ 작동이 되지 않는다.	◦ 베이스의 접촉단자부에 물기나 먼지가 있다면 깨끗이 청소하십시오. ◦ 전원 플러그가 확실하게 꼽혀있습니까? ◦ 정전이 되지 않았습니까? ◦ 주전자 안에 물을 알맞게 넣었습니까? ◦ 5분정도 지난 후 재작동 하십시오.
◦ 물에서 플라스틱 냄새가 난다.	◦ 플라스틱 냄새는 물을 최대양만큼 넣고 5g정도의 소다를 넣고 끓인 후 여러번 헹구어 내십시오.