


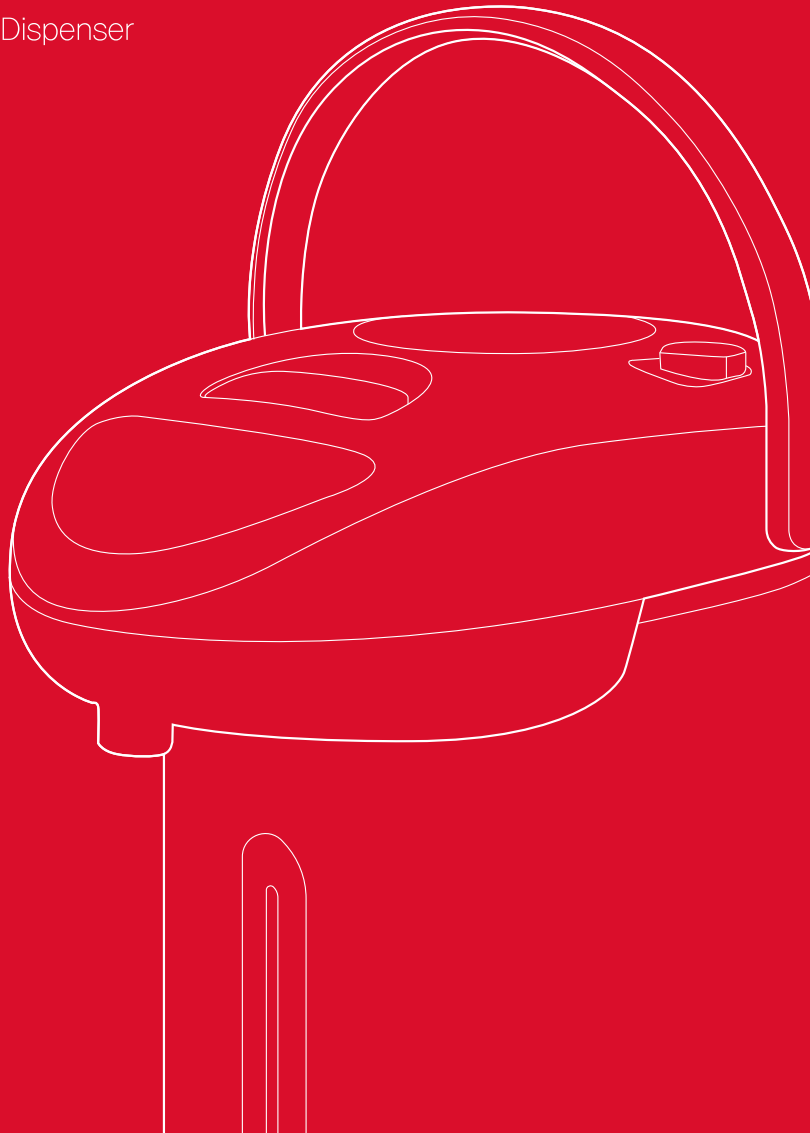

신일 전기보온포트 사용 설명서

SHINIL Hot Water Dispenser
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ **이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건을 올려놓는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 옥외나 (옥내용 제품입니다.) 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ※ 가구, 베게, 침대, 옷, 커튼 등 증기에 의해 변형이 있을 수 있는 곳, 벽면으로부터 15 cm 이상 간격을 두고 설치하십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오. 전원 플러그를 입에 넣지 마십시오. 감전, 부상의 원인이 됩니다.



부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



물 끓임 용도 이외의 다른 용도로 절대 사용하지 마십시오. 티백이나 찻잎을 넣어 끓이거나 인스턴트 식품을 넣어 조리하면 내용물이 넘쳐 흐르거나 이물질로 인해 용기 내부가 막히거나 변색되어 제품에 이상이 생깁니다.



물이 끓은 직후에는 뚜껑을 열지 마십시오. 뚜껑을 열 때 나오는 증기에 화상을 입을 위험이 있으니 주의하여 주십시오.



증기구 위에 물건을 올려 놓지 마십시오. 증기구가 막히면 뜨거운 물이 넘쳐 흘러 화상의 위험이 있습니다.



제품을 넘어뜨리거나 떨어뜨리지 마십시오.

※ 기울이거나 넘어뜨리면 급수구와 증기구에서 뜨거운 물이 흘러 화상을 입을 우려가 있습니다.



보병용으로 사용하지 마십시오. (얼음 보관 등) 내부의 전기 부품 고장의 원인이 됩니다.



만수 눈금 이상으로 물을 붓지 마십시오.

※ 물이 끓어 넘쳐 화상의 위험이 있습니다.



뚜껑을 강하게 닫거나, 물이 나오는 도중에 본체를 돌리지 마십시오.


※ 물이 튀어 화상의 위험이 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
물이 나오지 않습니다.	➔ 잠금해제 표시등이 꺼져있는지 확인 후 잠금해제 버튼을 누르십시오.
물이 잘 나오지 않습니다.	➔ 이물질이 있지 않은지 확인 후 필터와 내용기를 세척해 주십시오. ➔ 약 1~2 분 잠시 대기 후 사용해 주십시오.
물이 저절로 나옵니다.	➔ 물의 양이 만수눈금 이상인지 확인 후 물 양을 줄여 주십시오.
물에서 냄새가 납니다.	➔ 첫 사용 시 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다. 2회 이상 물을 끓이면 사라집니다. ➔ 수도물의 성분 냄새일 수 있습니다. 물을 한 컵 정도 버리고 사용하십시오.
물에 하얀 물질이 떠다닙니다.	➔ 오랜 사용으로 물때가 생겼을 수 있습니다. 구연산으로 청소해 주십시오.
가열램프와 보온램프가 켜지지 않습니다.	➔ 이상 과열 방지 기능이 작동하고 있습니다. 물을 충분히 채워 주십시오.

각 부분의 명칭

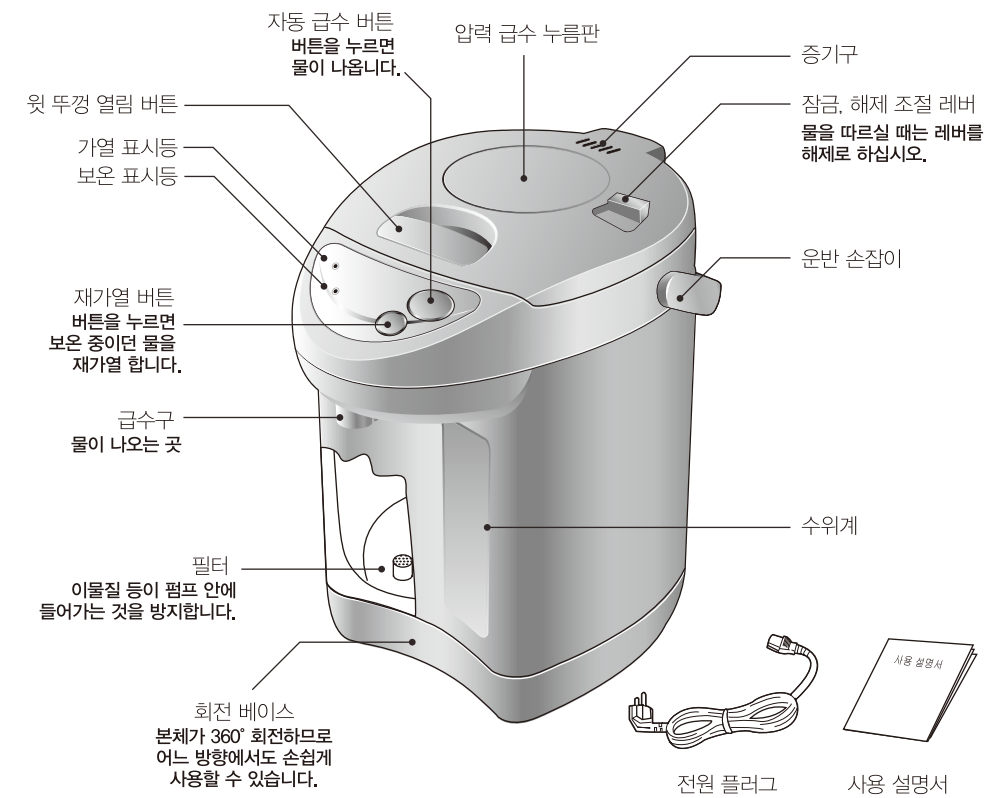


제품의 사양

품	명	전기 보온 포트	사 이 즈	285 x 218 x 340 mm		
모	델	명	SEP-3200NS	제 품 중 량	약 2.5 kg	
정	격	전	압	교류 220 V	소 비 전 력	가열 730 W

사용 방법


첫 사용이나, 오랜 기간 사용하지 않다가 재 사용 시에는 물을 한 번 이상 끓여 잠금 해제하고 자동 급수 버튼을 누른 후 물을 따라 버린 다음 사용해 주십시오. 첫 사용 시에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있습니다.

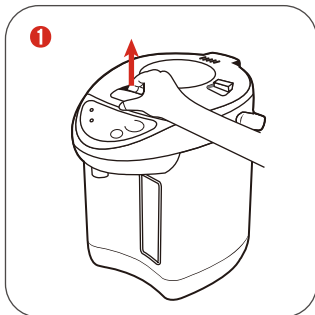


뚜껑 열림 버튼을 잡고 뚜껑을 열어 주십시오.




뚜껑이 열린 채로 물을 넘치지 않게 넣습니다.
별도의 용기(주전자 등)로 물을 조심스레 넣어 주십시오. 본체 및 조작판에 물이 튀지 않도록 주의 하십시오.

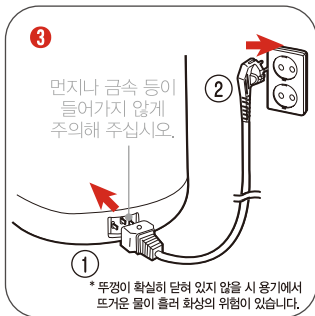

뚜껑을 딸깍 소리가 날 때까지 확실하게 닫아 주십시오. 본체 접속 플러그와 전원 플러그를 꽂아 사용하십시오. 콘센트를 꽂으면 램프가 점등되며 자동 동작합니다.

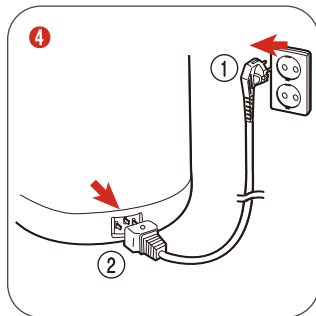

사용 후에는 플러그를 콘센트에서 뽑고 본체 접속 플러그를 본체 접속 부분에서 분리해 주십시오.

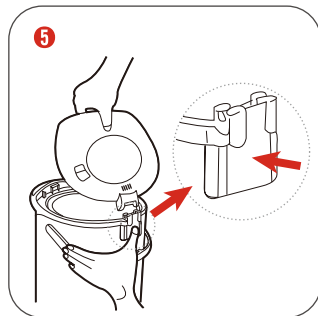

뚜껑을 약 45도 각도로 열고
[뚜껑 분리 레버]를 눌러 급수구 방향으로 눌러 분리해 주십시오.



* 남은 물을 방지하면 내용기 변색이나 물 오염의 원인이 됩니다.
급수구를 위로 하여 남은 물을 버리십시오. 조작부 쪽으로 물을 버리면 고장의 원인이 됩니다.



뚜껑의 금속봉을 본체의 결합 홈에 눌러 끼웁니다. 2~3회 뚜껑을 열고 닫으며 부드럽게 뚜껑이 닫히는 것을 확인해 주십시오.

※ 사용 상 참고사항

사용 중 전원이 차단되었다 다시 작동할 때
보온 중 전원 차단 후 다시 작동 될 경우
가열한 후 [보온]이 됩니다.

이상과열 방지 기능에 대하여

다음의 경우 과열에 의한 고장 방지를 위해
이상과열 방지 기능이 작동, 가열과 보온의
표시등이 꺼집니다.


- 물을 넣지 않고 전원 코드 접속
- 최저 수위 이하로 물을 넣고 보온/가열

이상과열 방지 기능 해제하기

만수 눈금까지 물을 부어 포트를 차갑게 하면
자동으로 가열램프가 점등, 가열이 시작됩니다.

* 물 없이 끓임을 반복 시, 변색과 벗겨짐의
원인이 됩니다. 또 가열 시 소음이 커집니다.

사용 방법 (조작부 및 기타 기능)

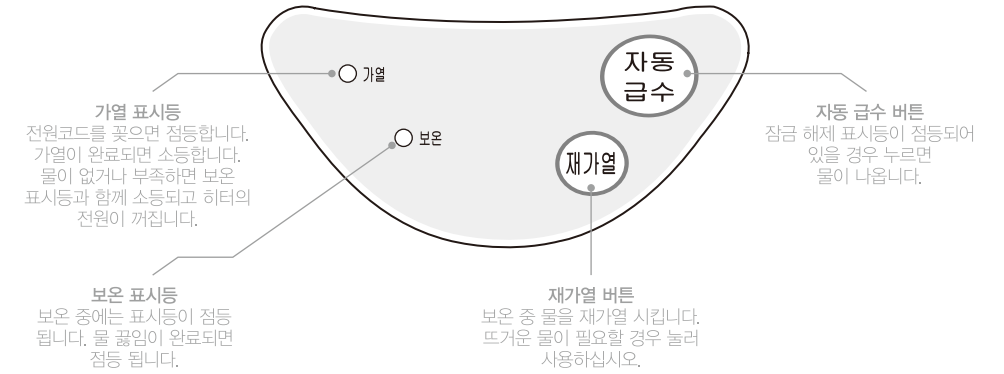

기 능	세 부 내 용
가열, 보온	➔ 물이 끓으면 가열 표시등이 꺼지며 보온 표시등이 점등되며 보온 됩니다. ➔ 보온 중 물이 부족하면 물을 넣으십시오. 자동으로 가열됩니다. ※ 물을 끓이는 중, 보온 중 물을 보충할 경우 뚜껑을 열면 증기가 뿜어져 나오기 때문에 화상에 주의해 주십시오. ➔ 보온 중 뜨거운 물이 필요한 경우, [재가열] 버튼을 누르면 재가열 표시등이 점등되고 물이 끓습니다. 재가열은 완료될 때까지 3분이 소요됩니다.
물 급수	➔ 잠금, 해제 조절 레버를 '해제'에 맞추십시오. ➔ 급수 버튼을 누르십시오. ※ 자동 급수일 경우 전원 코드를 빼면 물이 나오지 않습니다. ※ 가열 직후엔 물이 잘 나오지 않을 수 있습니다. 잠시 기다렸다 사용하십시오.

※ 에어 방식일 경우

전원이 없는 장소, 정전일 경우 물을 따르실 때 사용하십시오.

해제

↓

잠금

↑

※ 컵 스위치일 경우

손으로 컵 스위치를 작동하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

- 잠금, 해제 조절 레버를 [해제]에 맞추십시오.
- 압력 급수 누름판의 중앙부를 눌러 물을 따르십시오.
- 급수가 끝난 후 잠금, 해제 조절 레버를 '잠금'에 맞추십시오.

- 컵 스위치에 컵을 붙이고 위를 향해 누르면 물이 나옵니다.
- 컵을 밑으로 내리면 급수가 멈춥니다.

사용 방법 (조작부 및 기타 기능)

첫 급수 시 물 온도

급수 통로내의 물은 미지근할 수 있습니다. 소량의 물을 버린 후 사용하면 뜨거운 물을 사용할 수 있습니다.

눈금 부분의 습기


처음 사용 시, 물 용량 눈금 부분에 습기가 생길 수 있습니다. 물 가열이 완료되면 사라집니다.

물 가열 시 소음

내용기 안 침전물이 쌓이면 물 가열 시의 소음이 심해집니다. 구연산을 이용해 청소해 주십시오.

청소 및 보관

- 윗 뚜껑을 분리하여 세척하고, 반드시 제품의 열기가 없을 때 세척하십시오.
- 오랜 기간 사용하지 않아 보관 시, 먼지나 습기가 많은 곳에서 보관하지 마십시오.
- 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 전원 플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하십시오.
- 물에 넣어 씻지 마십시오. 본체에 물이 들어가면 고장의 원인이 됩니다.
- 반드시 전원 플러그를 뽑고 남은 물을 버린 후 본체의 열이 식은 다음에 세척하십시오.
- 광택제, 수세미, 나이론 수세미, 벤젠, 신나, 알콜, 유기용제를 포함한 왁스 등은 사용하지 마십시오.
- 식기 건조기에 넣어 건조시키지 마십시오. 변형의 원인이 됩니다.
- 장기간 사용하지 않을 때에는 남은 물을 버리고 용기 내부에 먼지 등을 물로 행구고 마른 수건으로 잘 닦은 후 자연 건조 시키십시오.
- 적당한 물기의 부드러운 수건으로 외관을 닦아 주십시오.
- 외관에 얼룩이 심할 경우 물과 주방용 중성세제를 수건에 살짝 묻혀 닦아 주십시오.
- 외관 손질 후 마른 수건으로 깨끗이 닦아 주십시오.
- 내용기는 젖은 스폰지등으로 닦고 만수 눈금까지 물을 부어 행굽니다.
- 내용기의 얼룩이 심할 경우, 아래와 같이 세척용 구연산으로 세척해 주십시오.
 - ① 내부 용기에 만수 눈금까지 물을 부어 구연산을 약 60 g 넣습니다.
 - ② 뚜껑을 닫고 가열 후, 약 1시간 동안 보온을 합니다.
 - ③ 급수 버튼을 누르고 약 10초간 물을 배출 합니다. (급수 통로와 펌프 내부가 세척됩니다.)
 - ④ 구연산이 들어 있는 물을 버리고 젖은 스폰지로 가볍게 닦습니다.
 - ⑤ 깨끗한 물을 부어 끓여줍니다. 약 10초 정도 물을 끓인 후 급수 버튼을 눌러 물을 배출합니다.
- 뚜껑 패킹은 소모품입니다. 유연성이 떨어지거나 균열 등으로 뚜껑의 틈에서 증기가 새어 나올 경우, 서비스센터나 판매점에 새로운 뚜껑 패킹 교환(유료)을 의뢰해 주십시오.

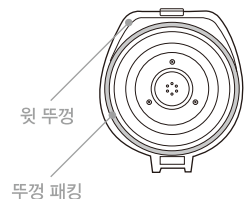

서울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온라인	
 웹사이트	http://www.shinil.co.kr/
 블로그	https://blog.naver.com/shinil1959
 카페	https://cafe.naver.com/shinilsense
 페이스북	https://www.facebook.com/shinil1959
 유튜브	https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
 인스타그램	@shinil1959

신일 제품 보증서

제품명	보증기간			고객 주소	
모델명	년 월 일			성명	전화
구입일자				판매점 상호(주소)	
보증기간				성명	전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

**※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를
※받지 않습니다.**

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우