

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 무선 티포트 사용 설명서

SHINIL Wireless Tea Pot
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 흡신한 방식이나 카펫 위

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 최고 수위를 초과하여 물을 넣지 마십시오.
전기가 흐르는 부속품에 물이 흘러 누전, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마시고, 이동 시 반드시 손잡이를 사용하십시오. 설치 후 제품의 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인해 주십시오. 사용전 또는 후에도 확인해 주십시오. 제품 파손 및 화상의 원인이 됩니다.
- 전용 받침대가 아닌 다른 제품의 받침대 또는 변형된 받침대는 사용하지 마십시오.
타 제품의 받침대와 혼용하여 사용하지 마십시오. 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.
- 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다. 과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 제품의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오. 사용 시 장시간 자리를 비울 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 작동 중 또는 작동 직후에는 제품을 이동하거나 기울이지 마십시오.
본체를 받침대로부터 제거하기 전에 사용을 중지하거나 전원을 꺼주십시오.
- 물 이외에 다른 액체를 넣고 사용하지 마십시오. 기기의 고장 및 사고의 위험이 있습니다.
본 제품은 가정용으로 업소에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.


증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 코드를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.
물이 끓기 전에 전원이 꺼집니다.	▶ 받침대의 접촉 단자부에 물기나 먼지가 있다면 깨끗히 청소하십시오. ▶ 본체 안에 물을 알맞게 넣었는지 확인하십시오. ▶ 5분 정도 지난 후 재작동하십시오.
물에서 플라스틱 냄새가 납니다.	▶ 물을 최대 양만큼 넣고 5g 정도의 소다를 넣고 끓인 후 여러번 헹궈내 주십시오.

제품 사양


품 명 무선 티포트 사 이 즈 208*208*253 mm

정 격 전 압 AC 220 V / 60 Hz 중 량 약 1 kg

각 부의 명칭

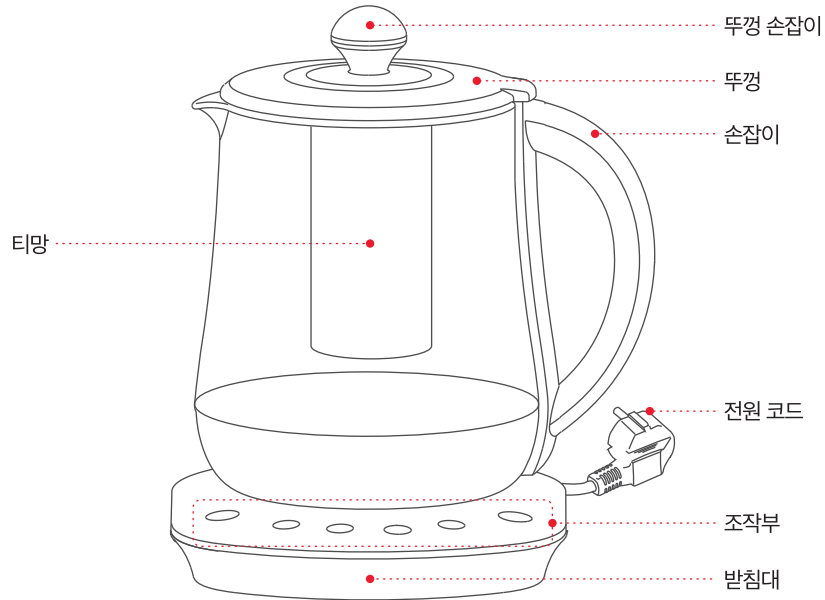

조작부

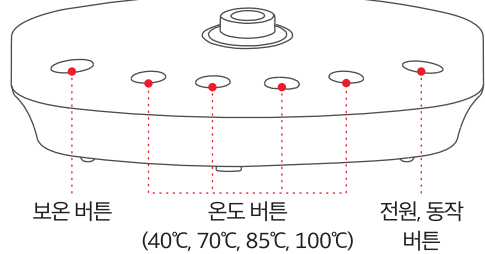


주 의


전기 무선 티포트는 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다.
과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 포트의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오.
사용 시 장시간 자리를 비우거나 할 경우에는 전원 코드를 뽑아 주십시오.

사용 방법


처음 사용 시 물이나 식초물을 넣고 2~3회 끓인 후 물을 버려 주시면 내부 먼지 등이 제거됩니다.
청결을 위해 2~3회 사용 후에는 세척 후 재사용 하십시오. (내부 석회질 제거)

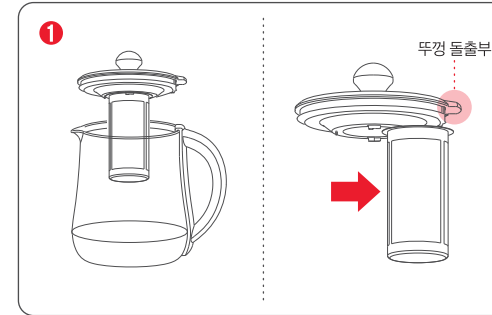


뚜껑을 열고 뚜껑 돌출부 방향으로 티망을 밀어 분리해 주십시오.
※ 티포트와 일반 포트 기능을 모두 갖춘 2in1 제품으로 일반 포트로 사용할 때는 티망을 분리 후 사용하십시오.

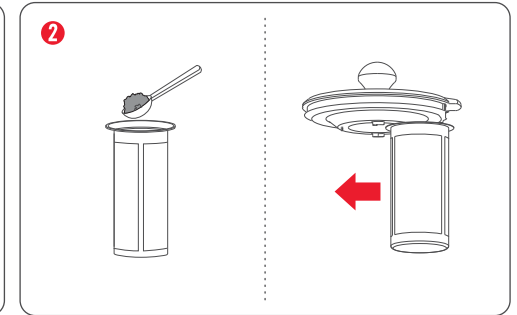

티망에 찌꺼기를 넣어준 후 뚜껑 돌출부 반대 방향으로 티망을 밀어 뚜껑과 결합해 주십시오.

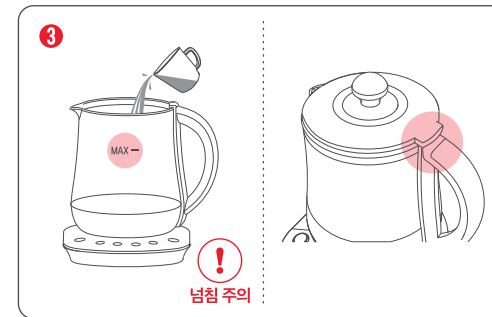

포트에 물을 넣고 뚜껑 돌출부가 손잡이 방향과 일치되도록 잘 맞추어 뚜껑을 닫아 주십시오. ※ 수위 표시창에 표시된 MAX 표시 이상으로 물을 넣지 마십시오.

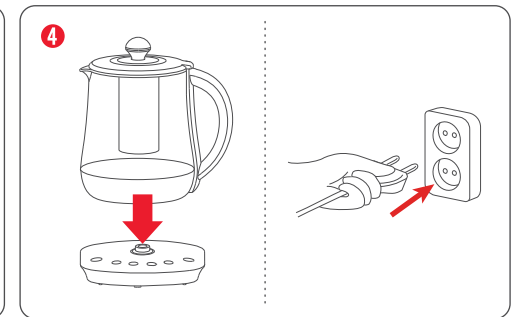

포트를 받침대에 올려 주십시오. 받침대의 전원 코드를 콘센트에 연결하고 전원 버튼을 누른 후 원하는 기능을 설정하여 사용 하십시오. 사용 후 반드시 전원 코드를 뽑아 주십시오.

가열 모드

- 전원 코드를 연결하면 전원 버튼에 초록 불빛이 켜집니다.
- 전원 버튼을 누르면 빨강 불빛이 켜지고, 기본으로 설정된 100°C 로 물이 끓습니다.
- 원하는 온도의 버튼을 누르면 설정 온도가 변경됩니다. 작동 시 설정된 온도 버튼에 LED 불빛이 켜집니다.
- 설정 온도까지 도달하면 전원 버튼이 초록 불빛으로 바뀌고 전원이 차단됩니다.

보온 모드


- 전원 코드를 연결하고, 전원 버튼을 눌러 주십시오.
- 원하는 온도 버튼을 눌러 온도 설정을 하고, 보온 버튼을 눌러 주십시오.
- 작동 시 설정된 온도 버튼에 LED 불빛이 켜집니다. 설정된 온도를 유지하기 위해 물 끓음이 반복됩니다.
- 최대 2시간 동안 보온이 되며, 2시간이 되기 전 물이 증발하면 전원이 차단됩니다.

용도별 최적 온도

- *40°C, 70°C, 85°C, 100°C 총 4단계의 온도 조절이 가능합니다.
- 40°C - 아기를 키우는 가정에서 분유를 만들 때 최적의 온도
 - 70°C - 허브티를 만들 때 최적의 온도
 - 85°C - 커피를 만들 때 최적의 온도
 - 100°C - 물을 끓이거나 한방차를 우릴 때 최적의 온도


청소 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 기기를 손질하기 전에 제품이 완전히 식었는지 확인 후 청소하십시오.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부속품(반침대, 코드선, 조작부)에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.

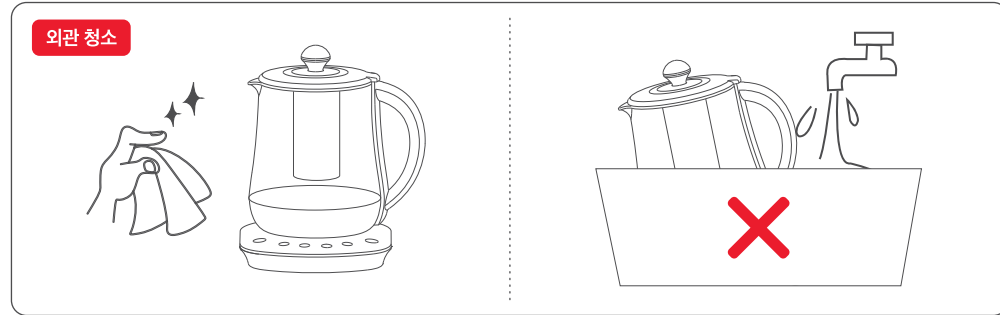

- ① 중성세제를 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ② 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오. ※제품을 물에 넣지 마십시오. 전원 접속 부분에 물이 닿지 않도록 주의하십시오.
- ③ 깨끗이 손질한 기기는 완전 건조 후, 보관 박스에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

물때 제거

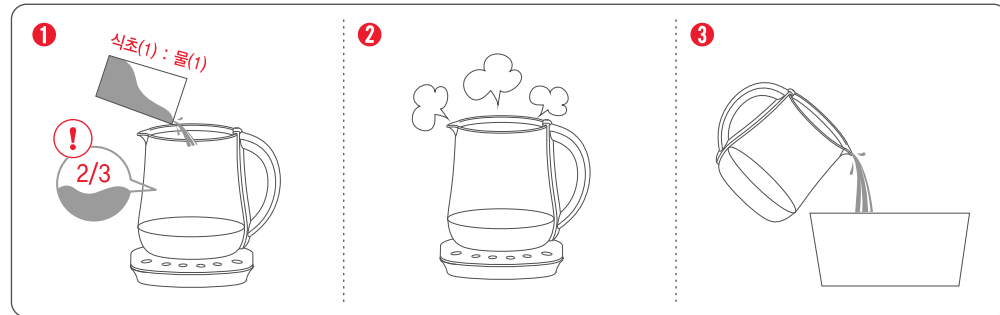

- ① 식초와 물을 1:1 비율로 섞어 포트에 2/3 가량 담아 주십시오.
- ② 식초 냄새를 제거하기 위해 뚜껑을 열고 가열해 주십시오.
- ③ 물이 끓으면 식초물을 버리고, 맹물을 넣어 다시 한번 끓여 주십시오. 내부를 여러번 물로 헹구 주십시오.
- ④ 일정 시간 열기를 식히고 세척 후 사용해 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279

경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	
안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313

인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663

강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778

전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광안구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	
전남 기타 지역	062) 362-5055

대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	
상주/경북기타지역	053) 381-4533

부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/강진	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	
거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전환)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	
중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



<http://www.shinil.co.kr/>



<https://blog.naver.com/shinil1959>



<https://cafe.naver.com/shinilsense>



<https://www.facebook.com/shinil1959>



<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



<https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959>