

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 무선 티 포트 사용 설명서

SHINIL Wireless Tea Pot
User Manual



안전상의 주의


- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.
- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.

- 경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- 주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.**
- 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.**
- 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.**

- ❌ 전원코드를 콘센트에 끼우거나 뺄 때에는 코드선을 잡지 마시고 플러그를 잡아 주십시오.


•발열·발화의 원인이 됩니다.

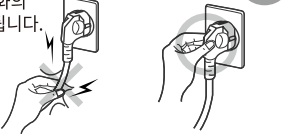

220V

- ❌ 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오.

•감전의 원인이 됩니다.

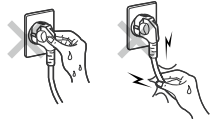

- ❌ 제품을 개조, 분해, 수리하지 마십시오.

•전원 코드 파손시 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.



감전!
고장!

- ❌ 전원 코드가 파손되었거나 흔들릴 때에는 사용하지 마십시오.

•감전 및 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
•전원 코드 파손시 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.




- ❌ 전원 콘센트를 사용해 주십시오.

•문어발식 배선으로 인한 콘센트부 이상 가열은 화재의 원인이 됩니다.



- ❌ 제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

•이상과열로 화재의 원인이 됩니다.

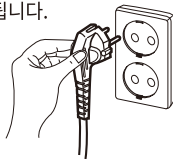

안전상의 주의


- ❌ 제품사용 후 본체가 식을때 까지 주의하여 주시기 바랍니다.

•화상의 원인이 됩니다.



- ❌ 어린이가 혼자 사용하거나 손이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.

•제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.

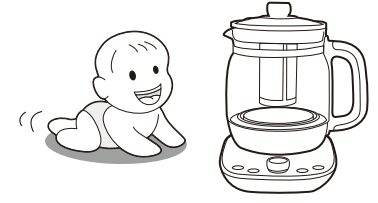

- ❌ 싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 접촉하거나, 들어갈 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

•감전 및 화재의 원인이 됩니다.




- ❌ 전원코드에 발이 걸리지 않도록 하고 전원 코드가 길게 늘어지지 않도록 하십시오.

•어린이를 주의 하십시오. 상해의 원인이 됩니다.




- ❌ 분무식 살충제, 휘발류, 신나, 벤젠 등 유기용제를 사용하지 마십시오.

•변질, 변색, 녹 발생의 원인이 됩니다.

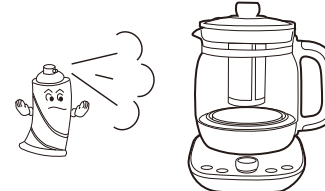

- ❌ 전원 코드위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.

•감전·화재의 원인이 됩니다.

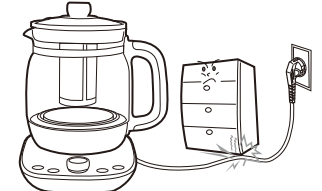


- ❌ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

•제품의 고장, 파손 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.




- ❌ 온도가 높은 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마십시오.


•변형 및 화재의 원인이 됩니다.

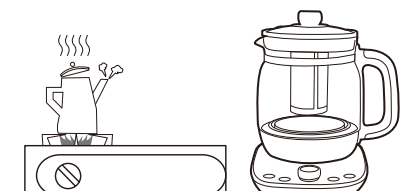

각 부분의 명칭

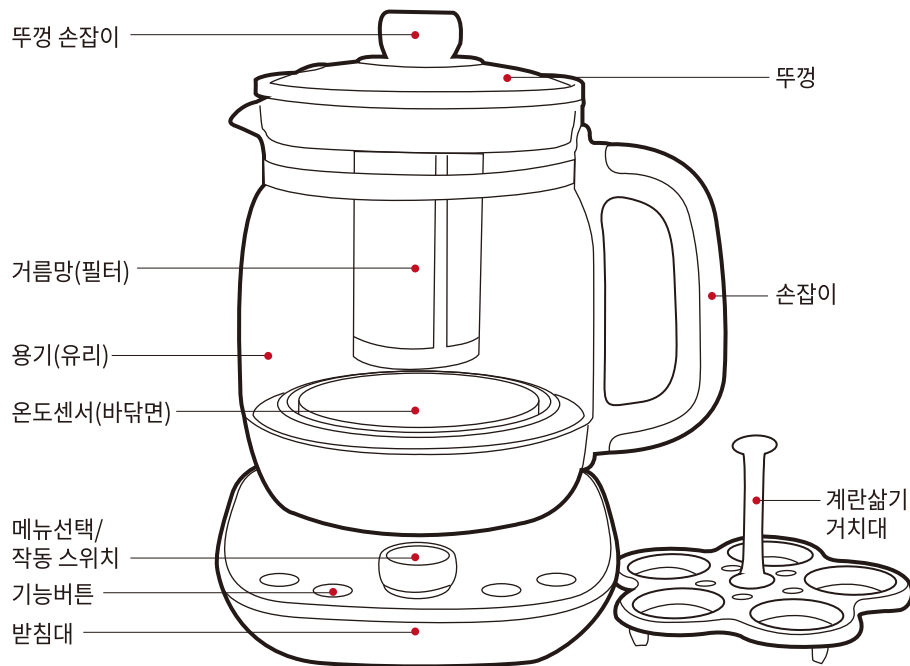

티 포트 가능한 차요리

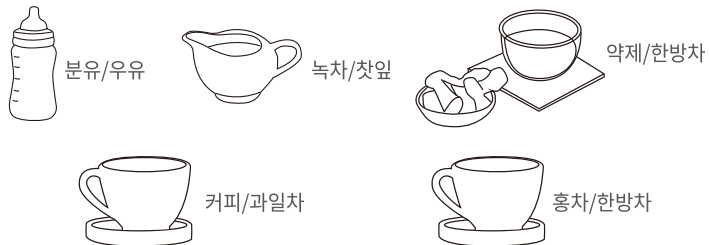

제품규격


제 품 명 : 신일 무선 티 포트	소비전력 : 800 W
모 델 명 : SEP-C300KS	제품외형치수 : 203 x 207 x 238 mm
제품용량 : 1.5 L	제품의 무게 : 1.3 kg
정격전압 : AC 220 V, 60 Hz	

사용 방법



LED창

설정 시 시간, 온도를 표시해 줍니다.

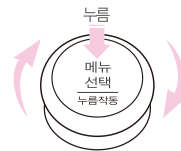

조그셔틀 스위치 기능

스위치를 좌·우로 돌려 메뉴를 선택할 수 있습니다.
설정 후 스위치를 누르면 설정값이 입력됩니다.

스위치를 누르거나, 메뉴 선택 후 LED창에 온도가 표시되면 10초 후 자동작동!



시간 예약

제품이 몇 시간 후 작동할지 설정하는 기능입니다.
단위: 30분 / 최대: 9시간 30분 까지 가능

예약 방법

[예약버튼] ▶ [메뉴선택] ▶ [온도/시간 설정] ▶ [누름작동] 순으로 입력하십시오.
※ 시간이 카운트 되면 온도와 시간을 변경할 수 없습니다.



온도 설정

메뉴에 따라 물의 온도를 설정하는 기능입니다.(작동 중 온도 변경이 가능)
단위: 5°C / 범위: 40~90°C 까지 가능

각 메뉴별 보온 온도/시간

- [가열] [티백] [분유] [홍차] [녹차] [커피]는 약60°C로 8시간 유지
- [한방차] [약제탕]은 70°C로 8시간 유지
- 보온온도가 되면 [빠~] 부저음이 울립니다.



시간설정 기능

선택한 메뉴에 따라 요리시간을 설정하는 기능입니다.
작동 중 시간을 변경할 수 없습니다. 필요 시 초기화 후 다시 설정하십시오.

티 포트 사용방법

1. 제품을 평평하고 안정된 곳에 놓아 주십시오.
뚜껑 손잡이를 잡아 뚜껑을 엽니다.

2. 적당량의 물을 넣어 주십시오.
유리 본체를 받침대에서 분리한 후 물을 넣어 주십시오.

⚠ 유리 본체가 받침대 위에 있을 때에는 물을 붓지 마십시오.
- 감전의 원인이 됩니다.

3. 차의 내용물을 넣어 주십시오.
내용물이 비교적 크더라도 유리 본체에 넣을 수 있습니다.
최대량 이상 채울 시 끓을 때 넘쳐 흐를 수 있습니다.

물 / 식재료의 양 : 최소량 표시 (MIN 0.5L) 이상이며
최대량 표시 (MAX 1.5L) 이하
티 일 경우 : 0.5L 이상으로 유지되어야 합니다.

4. 스위치를 좌·우로 돌려 메뉴를 선택하고
스위치를 눌러주십시오.

※ 메뉴별 시간선택 설정기능

가열	유리 포트 내 적당한 물을 넣고, 메뉴선택 스위치로 [가열]을 선택한 후 [누름작동] 누릅니다.	티백 분류	1분~10분까지 (1분단위 조정가능)
홍차 녹차	1분~10분까지 (1분단위 조정가능)	계란삶기	3분~30분까지 (1분단위 조정가능 (반숙/완숙))
한방차	5분~2시간까지 (5분 단위로 조절가능)	약제탕	5분~2시간까지 (5분 단위로 조절가능)
보온	8시간까지 (1시간 단위로 조절가능)		

Tip!: 제품 작동중에는 시간변경이 불가합니다. 변경 시 전원버튼을 눌러 다시 켜고 설정하십시오.

안전장치

주전자 내 물이 없거나 줄았을 경우 자동으로 전원이
대기모드로 이동 후 전원이 OFF됩니다.

티 포트가 보온상태를 유지하고 있을 때 유리 본체를 이동할 경우

- 본 티 포트는 보온 중에 맛난 차를 수시로 따를 수 있도록 설정된 기능입니다.
- 유리 본체가 받침대에서 이동 시, "삐" 하고 버저가 울리면서 LCD창이 깜박입니다.
- 티 포트 프로그램이 계속 작동하고 있음을 알리는 알람입니다.
- 모든 기능의 모드를 중지 할 경우, 반드시 [전원]버튼을 눌러야 작동이 정지(초기화) 됩니다.

티 바스켓 사용방법

약재, 꽃잎, 찻잎, 티백, 기타 작은 내용물을 우려낼 때
사용합니다.

1. 유리 본체 내의 거름망 뭉치 손잡이를 잡고
꺼냅니다.

그림과 같이 거름망 뭉치에서 거름망을 상·하로 당겨 엽니다.
거름망에 내용물을 넣고, 뚜껑부위 홈에 끼워 조립한 후
유리본체에 넣습니다.

⚠ 바르게 조립이 안되면 내용물이 흘러나올 수 있습니다.

2. 유리 본체를 받침대에 올려놓습니다.
유리 본체 밑부분과 받침대 위에 묻은 물을 깨끗이 닦아 줍니다.



⚠ 바닥이 평탄하고 내열성이 강한 곳에서 사용해 주십시오.
유리 본체에 맞는 본 제품 전용 받침대와 함께 사용해야
합니다.
유리 본체 안에 물이 없을 때는 사용을 중지시켜 주십시오.

3. 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.

전원이 들어오면 LED창에 LED 불이 들어오고 "삐" 하는 소리가
나며 대기모드 불이 들어옵니다.

내용물에 맞는 기능을 선택하여 설정 후 작동 버튼을 누르면 됩니다.
대기모드 상태에서 기능을 선택하여 작동시킬 수 있습니다.

4. 거름망을 뚜껑에 부착시 헐겁거나 너무 뻑뻑한경우
거름망 측면의 U스텐살을 살짝 밀거나 당겨 유격을 조절하십시오.

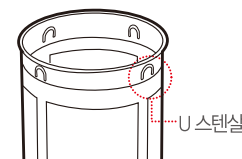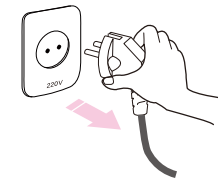

모드의 기본 기능은 전자식으로 프로그램이 설정 되어 있습니다.

[누름작동] 버튼은 (작동:ON) / [전원] 버튼은 (정지:OFF)기능입니다.


기본 프로그램을 사용하지 않을 경우, 고객님의 [온도] [시간]을 설정하여 사용할 수 있습니다.

[누름작동]은 좌·우 회전하는 조그서를 스위치 방식을 채택하고 있습니다.


기능상 [보온상태]로 전환 될 경우, 보온 최대시간은 8시간까지 이며, 이후 자동으로 정지됩니다.



계란 삶기




① 계란 삶기 기능은 최대 계란 5개까지 가능합니다.

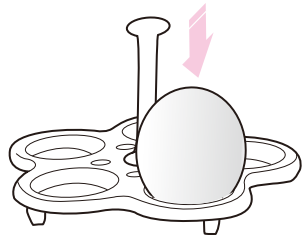

② 계란을 삶을 때, 거치대에 계란을 올려 놓고, 유리본체 내부 중심 부위에 바르게 놓습니다.

③ 유리본체 내 물의 양은 거치대 올려 놓은 계란 위로 물이 잠길 정도로 넣습니다.

④ 스위치를 돌려 계란을 선택하고 스위치를 눌러 주십시오.

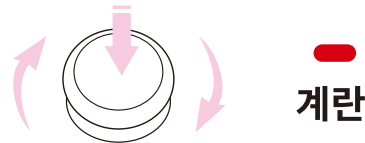

⑤ 계란삶기에서 완숙은 자동으로 설정되어 있으며, 반숙은 시간을 조정하여 사용하십시오.

유리 본체 세척



1. 전원 플러그를 뽑아주십시오.

2. 거름망을 사용한 경우 본체가 식을 때까지 기다린 후 뚜껑을 열어 거름망을 분리시켜 안에 들어 있던 내용물을 버린 후 스펀지를 사용해 거름망과 본체 내부를 닦아줍니다.

3. 거름망을 사용하지 않은 경우 본체가 식을 때까지 기다린 후 스펀지를 사용해 본체 내부를 닦아줍니다.

주의사항:

제품의 본체, 받침대, 전원코드, 전원 플러그를 물에 담그지 마십시오.
(본체의 밑부분 및 받침대의 단자는 물에 닿지 않게 하십시오.)

4. 내용물이 변질되는 것을 막기 위해 제품을 사용한 후 즉시 세척해 주십시오.

물 때(석회질)제거 방법



식초 사용 시

1. 유리 본체에 적당량의 식초를 넣어 줍니다.
열을 가하지 않은 상태로 1시간 정도 그대로 둡니다.

2. 식초를 쏟아버린 뒤 물로 5~6차례 헹구줍니다.

3. 새로운 물을 넣고 가열 모드를 작동해 물을 끓인 후 헹구서 마무리합니다.

구연산 사용 시

1. 적당량 (약 0.6 L)의 물과 구연산 (30 g)을 넣고 가열 모드를 눌러 내용물을 끓여 줍니다.

2. 가열 후 뚜껑을 열고 식혀줍니다.

3. 식힌 후 뚜껑을 닫고 가열 모드를 눌러 한 번 더 끓여 줍니다.
위 동작을 2~3회 반복한 후, 세정한 물을 버리고 맑은 물로 충분히 헹구 마무리합니다.



적어도 한 달에 한 번 세척해야 하며, 사용 환경 재료에 따라서는 세척 횟수를 늘려야 합니다.
지역에 공급되는 물의 경도에 따라 시간이 지나면 유리 본체 내부에 석회질이 생성될 수 있으므로
사용설명서의 지침을 따라 정기적으로 석회질을 제거하시어 제품을 안전하게 사용할 수 있습니다.

메뉴별 요리시간 및 보온설정 표

※ 모든 기능의 초기화는 [전원]버튼을 누릅니다.

메뉴	가열온도	우림시간	기능전환	보온온도	보온시간	보온 후	비고
가열	100℃		보온전환	60℃	8시간	꺼짐	끓이기
커피	90℃		보온전환		8시간	꺼짐	커피물
계란삶기	100℃	약8분	꺼짐	-	-	-	삶기
홍차	100℃	약3분	보온전환	60℃	8시간	꺼짐	
녹차	100℃		보온전환		8시간	꺼짐	
티백	100℃	약5분	보온전환		8시간	꺼짐	
분유	100℃		보온전환		8시간	꺼짐	섭취전 온도 확인
한방차	100℃	약40분	보온전환	70℃	8시간	꺼짐	
약재탕	100℃	약1시간30분	보온전환		8시간	꺼짐	

[우림시간] : 티포트 내 물의 온도가 100℃까지 도달한 후, 섭취 전 우림(2차 가열)시간이 LED창에 표시됩니다.
(티포트내 물의 양에 따라 끓는 시간이 차이가 있습니다.)
※분유는 반드시 섭취 전 온도를 확인하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증상	점검내용/조치
유리 본체를 받침대에 올려 놓았는데 소리가 나지 않고 LCD창에 점등이 안되었을 때	유리 본체가 받침대 위에 정확히 결합되었는지 확인하세요. 전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인하세요.
LCD창에 불이 안 들어올 경우 또는 작동이 안 될 경우	유리 본체에 물을 넣지 않았습니까? 유리 본체를 자주 청소를 하셨습니까? - 유리 본체 바닥에 쌓인 물 때로 인한 온도감지센서 오작동 일 수 있습니다. - 물에 따라 유리 본체 바닥면에 이물질 또는 석회질이 낄 경우 소다 또는 구연산을 넣고 끓여 세척을 합니다.
플라스틱 냄새가 날 때	개봉한 지 얼마 되지 않아 제품을 사용할 때 플라스틱 냄새가 날 수 있으므로 반복적으로 물을 끓인 후 버려 주십시오. 계속해서 냄새가 날 경우 물을 최대량까지 채운 뒤 2티스푼의 소다를 넣고 끓여주고 계속해서 냄새가 날 경우 물을 최대량까지 채운 뒤 2티스푼의 소다 또는 구연산을 넣고 끓여주고 유리 본체를 깨끗이 세척해 주세요.

서울		강원 기타 지역		033) 642-5459		서구/영도/중구		051) 809-2063	
동대문구/종로구	02) 2247-7176	대전				강서		055) 245-2339	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구		042) 635-4751		경남			
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구				창원/김해/밀양		055) 245-2339	
도봉구/노원구	02) 956-8121	충남				거제/통영/고성			
은평구	02) 355-1654	천안/아산		041) 575-9298		함안		055) 585-8853	
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진		042) 635-4751		김해		055) 724-1066	
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산		041) 632-2953		양산(부산직영전화)		051) 809-5776	
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시		042) 635-4752		경남 기타 지역		055) 247-2339	
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안		041) 662-1802		울산			
구로구/금천구	02) 841-5103	충북				동구/북구/울주군		052) 265-8854	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원		043) 288-7216		중구/남구			
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천		043) 843-7778		제주			
서초구/과천시	02) 583-8279	전북				제주		064) 755-7813	
경기		전주		063) 244-6062					
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역		063) 244-6061					
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주 / 전남							
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)		062) 381-3831					
광명	02) 841-5103	광주(서구/북구/광산구)		062) 362-5051					
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도		061) 282-1222					
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수		062) 362-5055					
안양/군포/의왕		전남 기타 지역							
수원	031) 238-9020	대구							
안산	031) 409-4554	동구		053) 942-0139					
부천/시흥	032) 766-1537	달서구		053) 651-5729					
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구		053) 424-8396					
여주/이천	041) 583-9313	경북							
인천		구미		054) 458-0357					
동구/서구	032) 766-1537	포항		054) 231-9988					
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경		053) 381-4533					
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역							
부평	032) 762-2663	부산							
강원		북구/사상		051) 301-7309					
원주	033) 746-2572	해운대/기장군/금정구		051) 728-2782					
춘천	033) 256-3602	진구/동구		051) 802-5132					
철원/화천	02) 922-3685	양산		051) 809-5776					



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온라인

 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>

 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

 카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>

 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959>



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온라인



웹사이트
http://www.shinil.co.kr/



블로그
https://blog.naver.com/shinil1959



카페
https://cafe.naver.com/shinilsense



페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959



유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/
@shinil1959