

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점,주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL



신일 무선 티 포트

Wireless Tea Pot

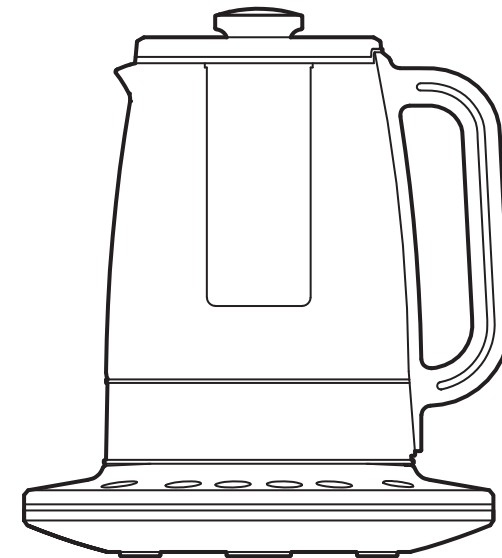

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.


안전상의 주의

표시설명

-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

경고


 **분해금지** 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

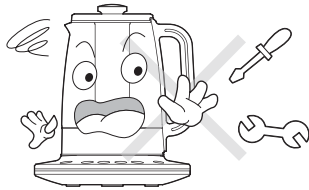

 **덮지마시오** 제품이 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 제품을 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 등 기타의 장치로 임의조작하여 사용하지 마십시오.



 **플러그 뽑아 주십시오.** 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

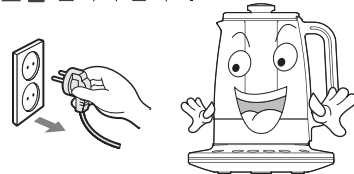

● 화재의 위험이 있습니다.

 **물접촉 금지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 제품 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



주의

 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 금 지
 - 가스렌지나 열원이 가까운 곳, 커텐이나 가연성 물질이 있는 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 비가 들어치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선에 걸려 넘어져 히터가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
 - 폭신한 방석이나 카페트 위에서는 절대로 사용하지 마십시오.
 - 가연성 물질로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.



 **금 지** 본 제품은 8살 이하 어린이, 신체적, 감각적, 정신적으로 장애가 있는 사람 또는 지식과 경험 이 없는 사람은 이들의 안전에 책임이 있는 사람 으로부터 지도를 받거나 제품 사용에 관하여 지침을 받았더라도 사용할 수 없습니다.

 **금 지** 최고 수위를 초과하여 물을 넣지마십시오. 본체 전기 부품에 물이 흘러 누전 또는 다른 사고의 원인이 될 수 있습니다.


 **금 지** 전기 감전과 누전으로 인한 기계 화재를 예방하기 위해 주전자와 본체를 물에 담그지 마십시오.

 **금 지** 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 플러그를 손상시키지 마세요.

*전원 코드를 연장하지 마세요.
*전원코드 위에 물건 등을 놓지마세요.



 **금 지** 제품을 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화상의 위험이 있습니다.

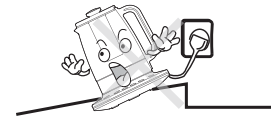

 **금 지** 제품을 콘센트 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오. 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 콘센트에 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하면 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 우려가 있습니다.



 **금 지** 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



 **접촉금지** 물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마십시오. 주전자가 뜨거울때 이동시 손잡이를 사용하십시오. 화상 예방을 위해 특히 어린이가 사용장소에 가까이 하지 않도록 하십시오.




 **금 지** 이 제품은 커피와 차를 만드는 데만 사용할 수 있습니다. 뜨거운 스프 또는 기타 액체 가열에 사용하지 마십시오.

 **플러그 뽑아** 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



제품사양

- 제품명: 전기주전자
- 제품 사이즈: 216*216*305mm
- 정격전압: AC220/60Hz
- 제품 무게 : 약 1.2kg

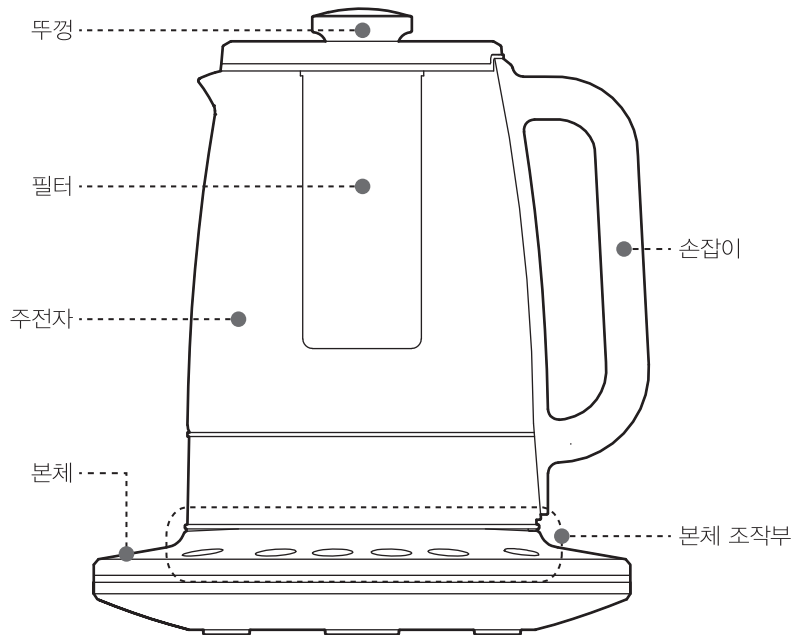

과열 안전장치




주의

작동 중 물이 떨어지거나 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다. 건조 현상을 방지하기 위해 물은 최저 수위와 최고 수위에 있어야 합니다. 과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 주전자의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오. 사용 시 장시간 자리를 비울 경우에는 전원 플러그를 뽑아주십시오.

■ 제품을 사용하기 전에

처음 사용 시 물을 넣고 2~3회 끓인 후 물을 버려 주시면 내부 먼지 등이 제거됩니다. 청결을 위하여 2~3회 사용 후에는 세척을 하시기 바랍니다. (내부 석회질 제거)

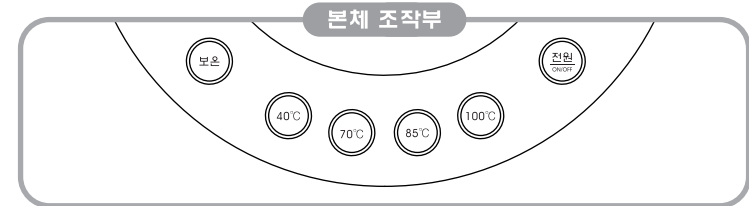

1. 사용방법

- 1) 주전자에 적당량의 물을 넣습니다. (물은 최저 수위와 최고 수위에 있어야 합니다.)
- 2) 적당량의 차를 스테인리스 필터에 넣고 뚜껑을 덮어 주전자를 본체에 놓습니다.
- 3) 코드선을 연결하면 알람음이 두 번 울리고 모든 버튼이 1초간 점등됩니다. (주전자가 본체에 장착되어 있지 않으면 알람음이 세 번 울립니다.)
- 4) "전원"버튼을 누르면 알람음이 한 번 울리고 "100°C"버튼이 깜박거리며 가열이 시작됩니다. (수온이 설정 온도에 도달할 때까지 "100°C"버튼은 계속 깜박입니다.)
- 5) 가열이 완료되어 수온이 설정 온도에 도달하면 알람음이 두 번 울리고 "100°C"버튼이 점등됩니다. (1분 후에 표시등이 꺼지고 대기상태가 됩니다.)
- 6) 가열 시작시 "보온"버튼을 누르면 수온이 85°C로 유지됩니다. (보온은 85°C로 기본 설정 되어 있습니다.) 설정 온도 이하로 내려 가면 온도 설정을 위한 해당 표시등이 다시 한번 깜박인 후 깜박임을 멈추고 설정 온도에 도달하면 점등됩니다. 2시간 후, "보온"기능이 끝나 대기 상태가 됩니다.
- 7) 가열 시작 (보온 선택 해제) 중에 본체에서 주전자를 들어 올리면 알람음이 한 번 울리고 대기 상태가 되고 프로그램이 초기화됩니다.
- 8) 가열 시작 (보온 선택)시, 주전자를 본체에서 들어 올린 상태에서 1분 이내에 본체로 주전자를 장착하지 않으면 알람음이 한 번 울리고 대기 상태가 되며, 초기화됩니다.
- 9) 수온이 100 °C가 되었을때 시작 버튼을 누르면 3초간 계속 가열하고 가열이 멈추고 이 단계를 반복합니다.
- 10) 대기 상태에서 모든 LED가 꺼지고 가열 프로세스가 중지됩니다.

2. 버튼의 상태 :

- 1) 전원버튼 설명: 가열을 시작하려면 버튼을 누릅니다. 가열을 중지하려면 다시 한 번 누르십시오.
- 2) 40 °C ~100 °C 버튼 설명 : 설정하고자 하는 온도를 선택하면 해당 표시등이 켜지고 다른 표시등이 꺼집니다. 가열을 시작하면 온도 버튼을 누르는 것은 유효하지 않습니다.
- 3) 보온버튼 설명 : 콘센트를 연결하고 보온 버튼을 누르면 85 °C로 가열이 시작됩니다. 열 절연을 취소하려면 다시 한 번 누릅니다. 대기 시간은 2시간입니다. 보온의 선택 사양은 40 °C, 70 °C, 85 °C이며 100 °C를 선택할 수 없습니다. 온도가 100 °C일때 보온이 설정되면 보온이 취소됩니다. 보온을 선택한 경우 1분 이내에 가열 시작 버튼을 누르지 않으면 보온이 취소되고 대기 상태가 됩니다. 보온을 선택한 경우 1분 이내에 가열 시작 버튼을 누르면 설정 온도로 가열 한 후 2시간 후에 보온이 해제됩니다.

손질 및 보관

- 제품을 세척하기 전 먼저 작동을 멈추고 플러그를 뽑은 후 제품이 완전히 식은 다음 손질하십시오.
 - 주전자와 본체를 물에 담그지 말고 직접 물로 씻지 마십시오. 화상 및 누수의 위험이 있습니다.
1. 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
 2. 전기가 통하는 부분 (본체, 코드선, 조작부 등)에는 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
 3. 주전자와 본체 표면은 부드러운 젖은 천으로 닦아줍니다. 부식성 세제, 화학 가루 세정제, 철수세미, 솔 세척은 제품 표면에 손상을 주어 제품 수명에 영향을 주고 위험할 수 있습니다.
 4. 마른헝겂으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 5. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

Tip. 주전자 속 물때 제거

- 주전자 속의 물때를 제거 할 때 주전자에 반 정도의 물을 채우신 후 식초 3~5방울 정도 떨어뜨린 후 1~2시간 지나서 찬물로 헹구어 내십시오.
- 주전자에 반 정도의 물을 채우고 물을 끓인 다음 구연산 25g을 섞고 15분 정도 지난 후 찬물로 헹구어 내십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
■ 물이 끓기 전에 전원이 꺼진다. ■ 제품이 작동하지 않는다.	■ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ■ 정전이 되지 않았습니까? ■ 본체의 접촉단자부에 물기나 먼지가 있다면 깨끗이 청소하십시오. ■ 주전자 안에 물을 알맞게 넣었습니까? ■ 5분 정도 지난 후 재작동 하십시오.
■ 물에서 냄새가 난다.	■ 물을 최대 양만큼 넣고 5g 정도의 소다를 넣고 끓인 후 여러번 헹구어 내십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유 하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터 에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경남	발안,오산,평택	031) 651-7894	경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		함안	055-583-1088	
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580	경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	경기	일산,원당	031) 919-7030		경산, 수성구	053) 424-8396	
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			동구, 북구	053) 942-0139	
	송파구, 강동구	02) 408-4911	인천	철원,화천,동두천	02) 922-3684		달서구	053) 651-5729	
	하남시			인천지역	032) 766-1537		포항	054) 231-9988	
	종량구,답십리	02) 2247-7176	충남	계양구,부평구	032) 525-5511		경주	054) 742-7157	
	강남구	02) 576-8580		부천시,신천리	032) 344-7647		구미	054) 458-0357	
	양천구, 강서구	02) 2606-0652		김포, 강화		전남	안동	053) 424-8396	
구로구, 금천구	02) 857-5318	충북	인천서구, 동구	032) 762-2663	전남전지역		062) 362-5051		
용산구 관악구 동작구	02) 833-4583		중구, 남구		광주시		062) 362-5051		
울산	영등포구	02) 841-5103	강원	인천(남동,연수구)	032) 766-1537		전남	순천,여수,광양	061) 723-6618
	마포구			춘천시	033) 256-3602	목포,신안,무안		061) 282-1222	
	서초구, 과천시	02) 583-8279	원주시	033) 746-2572	광주(동구,남구)	062) 381-3831			
	여주,이천	031) 634-9798	강릉	033) 642-5459	전북	전주(전북전역)			
	구리시, 남양주, 가평군		충남/충북 전역	042) 635-4752		063) 244-6061			
	02) 922-3683		충남	대전시	042) 635-4751	충북	정읍,고창,부안	063) 244-6062	
	의정부	02) 956-8121		세종시			완산구		
	경기	광명시	02) 2614-7748	충남	천안,아산,온양	041) 575-9298	제주	제주시	064) 755-7813
		안양,군포,의왕	031) 477-7837		서산,태안	041) 662-1802		서귀포	064) 763-7813
		안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554		홍성,광천	041) 632-2953	직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580	
성남, 분당		02) 576-8580	청주시(충북일원)	043) 288-7216	서울,경기북부 02)922-3683				
부산지역 총괄서비스		충북	충주,음성,제천	043) 843-7778	서울 남부 02)833-4583				
051) 809-5776			사하구	051) 243-0146	경기 남부 031)354-9313				
부산	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776	부산	진구, 동구	051) 802-5132	인천 032)766-1537			
				남구, 수영구	051) 757-1321	대전/충남 042)635-4751			
			해운대구		광주/전남 062)362-5051				
	사상구 , 북구	051) 301-7309	울산	울산전역(언양)	052) 265-8854	전주/전북 063)244-6061			
					부산 051)809-5776				
					대구 053)424-8396				
					마산/경남 055)247-2339				
					울산 052) 265-8854				