


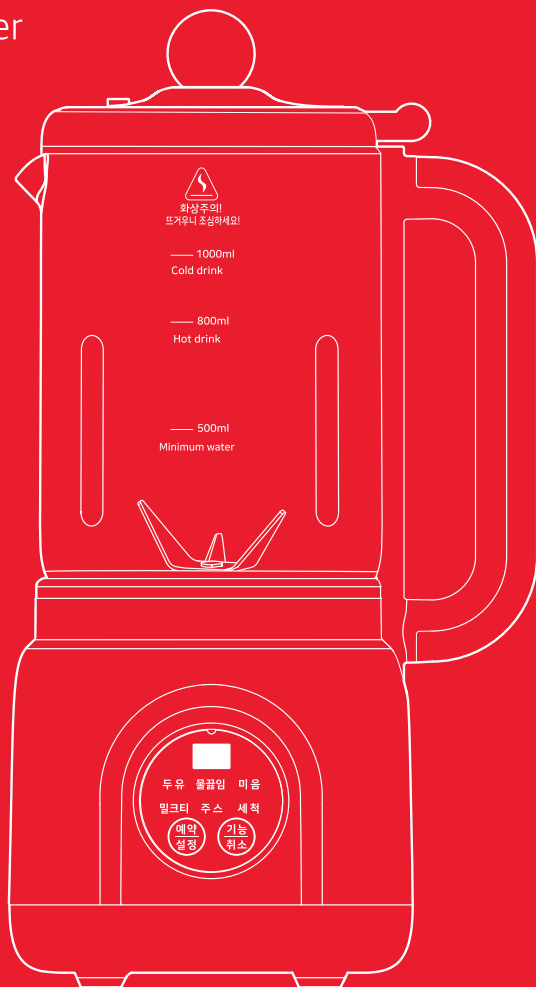

신일 두유 제조기 사용 설명서

SHINIL Soybean Milk Maker User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



주 의



분해금지



물접촉금지



금 지



접촉금지



플러그분리

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 버리지 말고 필히 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.

※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.



절대 본체를 물로 세척하지 마십시오.

※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.

※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 플러그나 코드선이 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 문의하여 교환하십시오. 또, 코드선을 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 욕외 (욕내용 제품입니다.), 업소 (가정용 제품입니다.)
- ※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오. 어린이들은 이 기기를 놀이용으로 사용하지 않도록 감독이 필요합니다.



부속품을 연결, 분리하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



제품 내부에 화학 약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



모터 과열 및 제품 고장 방지를 위해, 1회 사용 후에는 제품을 잠시 식혀 주십시오.
※ 기기 고장 및 화재의 원인이 됩니다.



제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오.
※ 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.



젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오.
※ 감전의 위험이 있습니다.



칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오.
※ 칼날이 날카로워 상해의 위험이 있습니다.



칼날이 날카로우므로 분쇄컵에 음식물을 넣고 누를 때에는 반드시 도구를 사용하십시오.




제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ➔ 전원 플러그가 손상되지 않았는지 확인하고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ➔ 각 부품의 체결이 잘 되어 있는지 확인하십시오.
회전이 느리거나 멈췄습니다.	➔ 재료의 양을 조절해 주십시오. ➔ 재료를 잘라서 넣어 주십시오. ➔ 동작을 멈추고 칼날을 본체에서 분해한 후 칼날에 끼인 재료를 제거하고 다시 작동하십시오. ➔ 장시간 사용으로 인해 자동으로 온도과열 센서가 작동하여 멈출 수 있습니다. 충분히 식힌 후 사용하십시오.

각 부분의 명칭

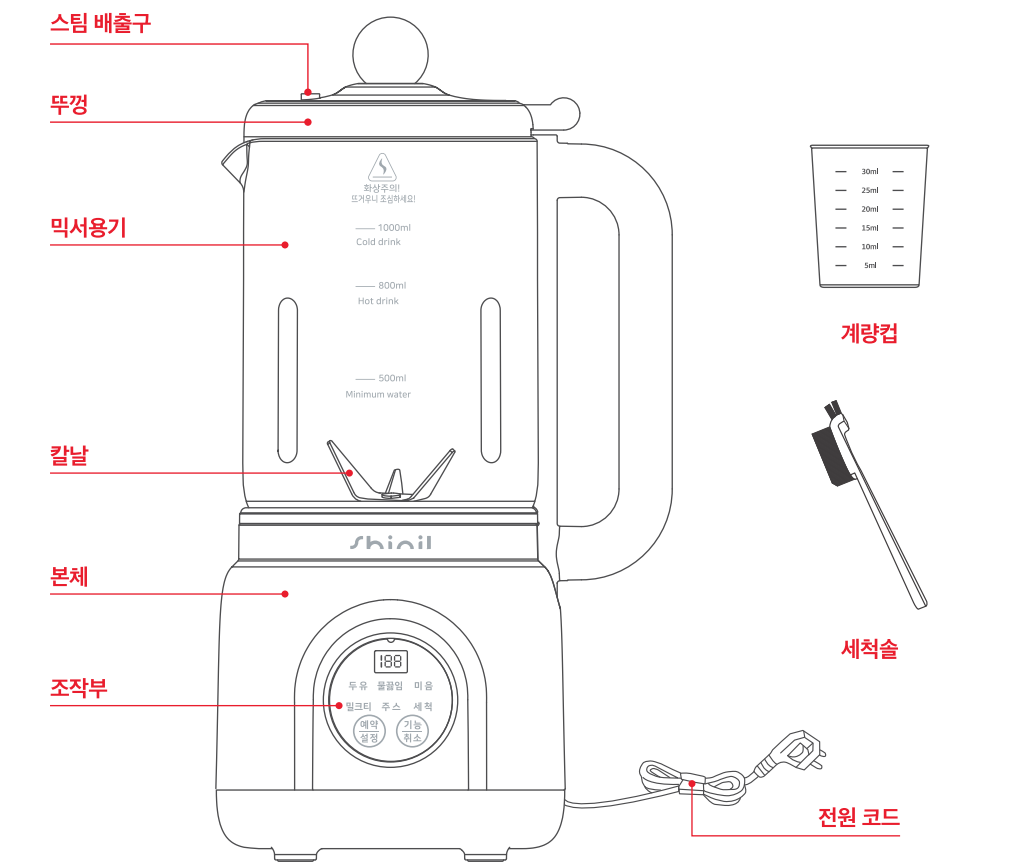

제품의 사양

※ 제품의 사양은 품질 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

품 명	두유 제조기	중 량	약 1.3 kg
정 격 전 압	220-240 V, 50-60 Hz	용 량	1,000 ml
소 비 전 력	200W (믹서) / 500W(가열)	사 이 즈	170(W) x 130(D) x 312(H)mm

작동 방법

- ※ 화상 위험이 있을 수 있으므로 작동 중에 믹서컵과 뚜껑을 만지지 만지지 마십시오.
- ※ 스팀 배출구를 막지 마십시오.



[기능/취소] 버튼을 누르면 물의 온도가 표시램프에 표시됩니다. 작동 중일때 버튼을 다시 누르면 정지합니다.



[예약/설정] 버튼을 누르면 최대 18시간 타이머를 예약할 수 있으며 남은 시간이 표시램프에 표시되며 설정 시간이 경과하면 작동됩니다. 최대 18시간 타이머를 맞췄을 경우 다음과 같이 표시됩니다.

[175 → 170 → 165 → 160 → → 10 → 05 → 0]



부패가 쉬운 재료는 장시간 예약하지 마십시오.
주스, 세척기능은 예약이 되지 않습니다.

두 유

[두유] "기능/취소"버튼을 2번 누르면 두유 기능이 선택되며 표시램프에 "ㄹ1" 로 표시됩니다.

3초 후 100℃에 도달할 때까지 표시램프에 "ㄹ3" 모양으로 움직이게 됩니다. 물이 가열 되면 화면에 "ㄹ1" 부터 카운트다운이 시작됩니다. 조리가 끝나면 "ㄹ8" 가 표시됩니다.

물끓임

[물끓임] "기능/취소"버튼을 3번 누르면 물끓임 기능이 선택되며 표시램프에 "30" 로 표시됩니다.

3초 후 100℃에 도달할 때까지 표시램프에 "ㄹ3" 모양으로 움직이게 됩니다. 액체가 가열 되면 화면에 "30" 부터 카운트다운이 시작됩니다. 조리가 끝나면 "ㄹ8" 가 표시됩니다.

미 음

[미음] "기능/취소"버튼을 4번 누르면 미음 기능이 선택되며 표시램프에 "ㄹ9" 로 표시됩니다.

3초 후 100℃에 도달할 때까지 표시램프에 "ㄹ3" 모양으로 움직이게 됩니다. 액체가 가열 되면 화면에 "ㄹ9" 부터 카운트다운이 시작됩니다. 조리가 끝나면 "ㄹ8" 가 표시됩니다.

밀크티

[밀크티] "기능/취소"버튼을 5번 누르면 밀크티 기능이 선택되며 표시램프에 "04" 로 표시됩니다.

3초 후 100℃에 도달할 때까지 표시램프에 "ㄹ3" 모양으로 움직이게 됩니다. 액체가 가열 되면 화면에 "04" 부터 카운트다운이 시작됩니다. 조리가 끝나면 "ㄹ8" 가 표시됩니다.

주 스

[주스] "기능/취소"버튼을 6번 누르면 주스 기능이 선택되며 표시램프에 "03" 로 표시되며 주스 모드가 진행됩니다. "03" 부터 카운트 다운이 시작됩니다. 조리가 끝나면 "ㄹ8" 가 표시됩니다.


세 척

[세척] "기능/취소"버튼을 7번 누르면 세척 기능이 선택되며 표시램프에 "02" 로 표시되며 세척이 진행됩니다. "02" 부터 카운트 다운이 시작됩니다. 조리가 끝나면 "ㄹ8" 가 표시됩니다.


※ 가열 기능 동작 후 제품이 충분히 식혀질 때까지 "ㄹ8"가 표시됩니다.

사용 방법


※ 사용하기 전 음식과 닿는 모든 부분을 깨끗이 하고, 기기를 잘 확인 후에 수평 위치로 제품을 놓습니다.
 ※ 내용물 없이 믹서기를 동작하지 마시고 적당한 양의 내용물을 넣어 주십시오. 과다한 양의 내용물은 기기 고장의 원인이 됩니다.

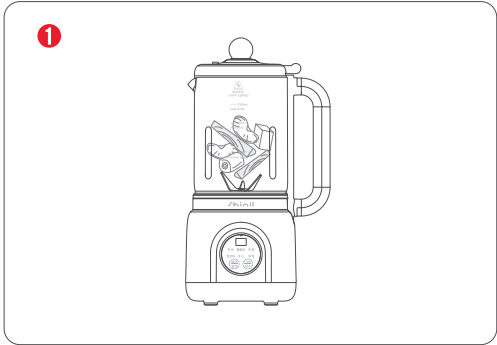


재료를 믹서 용기에 넣어주십시오. 채소, 과일의 경우 2~3cm 정도의 적당한 크기로 잘라 믹서컵에 적정 용량을 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오. ※ 찬 액체는 800ml 이하, 뜨거운 액체는 600ml 이하로 넣어주십시오.

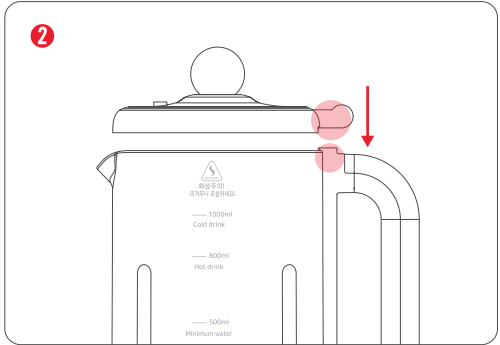


그림과 같이 뚜껑과 본체의 마그네틱 부분이 당도록 결합해 주십시오. 완전 체결되지 않을 경우 안전 장치로 인해 작동되지 않습니다.

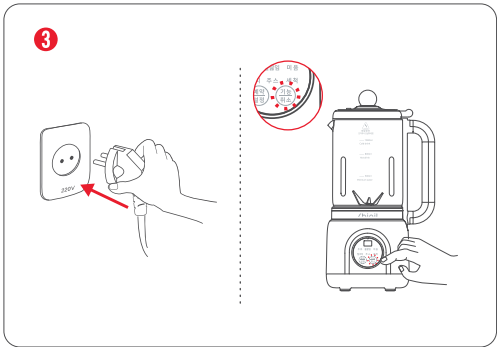

본체를 평평한 곳에 놓은 상태로 전원 코드를 콘센트에 연결해 주십시오. 전원 코드를 연결하면 기능/취소 램프에 불이 깜빡입니다. ※ 표시선 이상으로 재료 혹은 물을 붓지 마십시오.

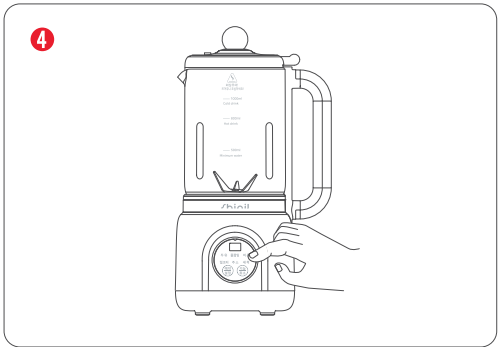

기능/취소 표시 램프 확인 후 버튼을 1번 누르면 액체의 온도가 나타납니다. 2번 누르면 두유 모드가 선택되며 작동이 시작됩니다. 3번 누르면 물끓임, 4번 누르면 미음, 5번 누르면 밀크티, 6번 누르면 주스, 7번 누르면 세척 모드로 사용 가능합니다.

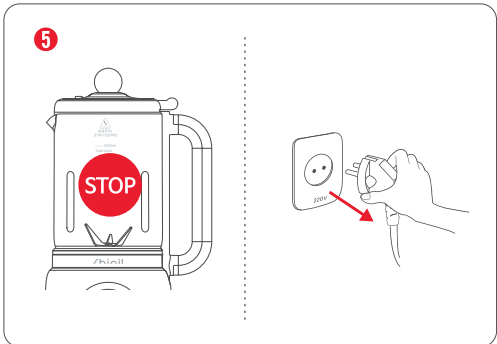

작동을 멈추고 싶다면 작동 중에 기능/취소 버튼을 한번 더 누르십시오. 모터가 정지할 때까지 기다린 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

청소 및 보관방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 기름기가 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부속품(본체, 코드선, 조작부)에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
- ※ 청소 전 믹서 뚜껑을 열고 재료를 다른 용기에 옮겨 담으십시오.
- ※ 세척 시 칼날에 부상을 입지 않도록 주의해 주십시오.

외관 청소




내관 청소



- 1 본체 외관이 더러워졌을 경우에는 깨끗한 헝겊으로 닦아 주십시오.
- 2 사용 후에는 믹서 용기에 미지근한 물(약 40℃ 이하)을 넣어 세척 버튼을 눌러 10~20초간 작동시킨 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣어 작동시키면 믹서 용기 안이 깨끗해 집니다.
- 3 특히 점성이 많은 재료나 기름기가 있는 재료를 사용한 경우에는 믹서 용기 안에 중성 세제를 한 두 방울 섞은 미지근한 물로 10~20초간 작동한 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣고 작동시키면 믹서 용기 안이 깨끗이 청소됩니다.
- 4 깨끗이 손질한 기기는 완전 건조 후 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.


올바른 실리콘 패킹 조립

올바른 조립

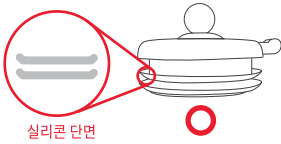

○

잘못된 조립

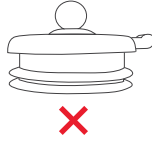

×

뚜껑 실리콘 패킹은 분리 세척이 가능하며, 분리 세척 후 반드시 실리콘 패킹이 그림과 같이 조립하여 주십시오.



주의

절대 본체를 물에 담그거나, 물로 씻지 마십시오.

- 본체 내부 부품에 수분이 유입되면 칼날이 동작되지 않습니다.
- 제품 고장 및 화재, 감전으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

레시피

- ※ 1컵 = 동봉된 작은 계량컵(30ml) 기준입니다.
- ※ 모든 재료는 충분히 해동시킨 후 넣어주십시오. 과일 씨앗과 같이 단단해 재료는 사용 전에 미리 제거해 주십시오.
- ※ 조리방법과 환경에 따라 조리온도와 시간이 변경될 수 있으므로 주의해 주시기 바랍니다.
- ※ 레시피북의 조리방법은 참고용입니다.
- ※ 설탕을 먼저 넣을 시 음식이 탑니다. 반드시 물을 넣고 사용해 주십시오.
- ※ 많은 재료 투입 시 고장의 원이 됩니다.

종 류	재 료	모 드	레시피 순서
보리 호두 두유	· 대두 15g · 보리 6g · 호두 과육 3g · 물 1-2컵	두유 모드	01 준비된 재료를 손질하십시오. 02  버튼을 터치해 두 유 모드를 선택 하면 자동 완성 03 완성 후 취향에 따라 소금, 설탕 추가
감자 스프	· 백태 1/2컵 · 감자 1개 반 · 양파 1/2개 · 버터 1T · 생크림 100ml · 물 200ml	미음 모드	01 준비된 재료를 손질하십시오. 02  버튼을 터치해 물끓임 모드를 선택 하면 자동 완성 03 완성 후 취향에 따라 소금, 설탕 추가
전복죽	· 전복 두마리 (두께 4mm 미만) · 쌀 2컵 · 물 400ml	미음 모드	01 준비된 재료를 손질하십시오. 02  버튼을 터치해 미 음 모드를 선택 하면 자동 완성 03 완성 후 취향에 따라 소금, 국간장, 참기를 추가
밀크티	· 우유 300ml · 비정제 설탕 (30g) · 얼그레이 잎차 (20g)	밀크티 모드	01 우유와 잎차를 넣어 주십시오. 02  버튼을 터치해 밀크티 모드를 선택 한 후 2분 정도 우린 후 설탕을 추가 해주십시오. 03 완성 후 냉장고에 최소 5시간 이상 식힌 후 우유 200ml에 밀크티 베이스 100ml를 부어 주십시오.
당근 사과 주스	· 사과 1개 · 당근 1개 (두께 4mm 미만) · 꿀 1숟가락 · 물 1-2컵	주스 모드	01 준비된 재료를 손질하십시오. 02  버튼을 터치해 주 스 모드를 선택 하면 자동 완성

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	유상 수리
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)		
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	수리 불가능 시		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)		
부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음
유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
고장이 아닌 경우		소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시		· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다. 일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

폐가전 제품 신고 및 수수료 납부

스티커 교부

폐가전 제품에 스티커 부착

지정 장소에 폐기

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명	보증기간			고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년	월	일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년	월	일 까지	성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!